



Philips
TV Portátil

Visor LCD de 10,2"



PVD1079

Desfrute deste TV híbrido portátil

Com ranhuras USB 2.0 e para cartões SD para ficheiros digitais

Com este televisor portátil, poderá desfrutar da televisão digital, do Guia de Programação Electrónico e de outros conteúdos de qualidade digital. Pode ainda visualizar fotografias, vídeo DivX e reproduzir música em MP3/WMA através da ranhura integrada para cartões USB e SD.

Aprecie o fenómeno da televisão digital interactiva

- Suporte DVB-T para televisão digital de acesso livre e canais de rádio
- Guia de Programação Electrónico (EPG)

Desfrute de televisão portátil em tempo real


- Assista a transmissões de canal aberto em tempo real
- Compatível com PAL/NTSC

Imagem perfeita onde quer que esteja

- Ecrã Zero Bright Dot™ para uma qualidade de ecrã ideal
- Veja apresentações fotográficas
- Reproduza filmes DivX® e MPEG4
- Reproduza música em MP3 e WMA

Para o máximo de conveniência

- Até 3 horas de reprodução com a bateria integrada*
- Conector USB 2.0 e ranhura para cartões de memória SD
- Entrada AV-in para partilha de vídeo

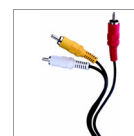

PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Imagem/Visualização

- Tipo de ecrã de visualização: TFT LCD
- tipo painel LCD: Polarizador antibrilho
- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 10,2 polegada
- Resolução: 800(L) x 480(A) x 3(RGB)
- Luminosidade: 200 cd/m²
- Rácio de contraste (típico): 250:1
- Área de visualização efectiva: 222,0 x 133,2 mm
- Densidade de pixels: 0,1905 (L) x 0,1905 (A) mm
- Tempo de resposta (típico): 30 ms

Som

- Potência de saída: 2 W RMS (altif. incorp.)
- Potência de saída (RMS): 10 mW RMS (auricular)
- Relação sinal/ruído: >80dB(auricul., >62dB(altif. incorp.)

Reprodução de Vídeo

- Formatos de compressão: MPEG4, Divx

Reprodução Áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA
- Sistemas de ficheiros suportados: ISO-9660, Joliet
- Taxa de bits MP3: 32 - 320 kbps
- Taxa de bits WMA: 32 - 192 kbps

Conectividade

- Entrada AV: Composto (CVBS) x1
- Entrada CC: 9 V
- USB
- Tomada dos auscultadores: Auscultadores Estéreo de 3,5 mm x 2
- Ranhura para cartão SD/MMC: Ranhura para cartões DS

Comodidade

- Indicação de carga
- Facilidade de Instalação: Instalação automática
- Interface do utilizador: Guia programação

electrónico, 7 dias, Programas: actualização automática, Guia de Programação Electrónico, ESG Actual e Seguinte, Modo de TV e Rádio, Suporte para diversas legendas

- **Controlo parental:** Bloqueio com código PIN

Acessórios

- **Transformador CA/CC:** Entrada CC 9 V; 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
- **Cabos:** 1 x cabos AV
- **Telecomando:** AY5510
- **Acessórios Incluídos:** Antena
- **Manual do Utilizador:** Vários idiomas

Potência

- **Tipo de Pilha:** Bateria incorporada

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- **DVB:** DVB Terrestre *
- **Bandas do sintonizador:** UHF, VHF
- **Reprodução de Vídeo:** PAL

Decodificação de Vídeo

- **Rácio de aspecto:** 16:9, 4:3, 4:3 Letterbox
- **Recepção-Desmodulação:** COFDM 2K/8K, Conforme a DVB MPEG-2, Rede: MFN/SFN, QPSK

Dimensões

- **Dimensões do produto (L x A x P):** 275 x 240 x 170 mm
- **Tipo de embalagem:** D-box
- **Peso do produto:** 1,5 kg
- **Dimensões da embalagem (L x A x P):** 330 x 116 x 287 mm
- **Dimensões do cartão principal:** 246 x 350 x 300 mm
- **Quantidade de caixas principais:** 2
- **Peso da caixa principal:** 5 kg

Produtos em destaque

Suporte DVB-T

Alargue a sua experiência de entretenimento e desfrute de programas de canais digitais - gratuitamente. Com DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial; Transmissão de vídeo digital - terrestre), pode receber programas de televisão e de rádio digital de forma gratuita na Europa. O sinal mantém-se digital sem passos analógicos pelo meio para preservar a mais elevada qualidade de imagem.

Ecrã Zero Bright Dot™

Desfrute de imagens de alta qualidade isentas de incómodos pontos brancos no ecrã LCD. Habitualmente, os visores LCD possuem imperfeições, designadas como 'bright dots' pela indústria dos LCD. Um número limitado de bright dots era anteriormente considerado um efeito colateral inevitável da produção em massa de LCD. Com os rígidos procedimentos de controlo de qualidade da Philips utilizados nos nossos Leitores de DVD Portáteis, os nossos visores LCD são produzidos com tolerância zero para os bright dots. Os Leitores de DVD Portáteis incluem a norma Philips Zero Bright Dot™ para garantir uma qualidade de ecrã ideal.

Reproduza filmes DivX® e MPEG4

O suporte DivX permite desfrutar de vídeos codificados DivX no conforto da sua sala de estar. O formato de multimédia DivX é uma tecnologia de compressão de vídeo baseada em MPEG4 que permite armazenar ficheiros de grande dimensão, tais como filmes, trailers e vídeos de música em suportes do tipo CD-R/RW, cartões de memória e DVD-vídeo. Os CDs DivX podem ser reproduzidos em determinados leitores de DVD, gravadores de DVD e sistemas de cinema em casa.

USB 2.0 e ranhura para cartões SD

Desfrute da alta velocidade e conforto proporcionados pelo acesso a mais capacidade para transferir fotografias, vídeos e ficheiros de música MP3 utilizando a ligação USB 2.0. Também pode aceder a mais capacidade para guardar fotografias, vídeos e ficheiros de música MP3 no seu leitor de DVD portátil, introduzindo um cartão SD na ranhura para cartões SD incorporada.



Data de publicação
2009-01-22

Versão: 2.0.4

12 NC: 8670 000 36983
EAN: 87 12581 39501 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com