

Philips
Ceas cu alarmă și prognoză
meteo



AJ290



Meteorolog personal

cu senzor wireless pentru temperatura exterioară

Vă dă bună dimineața - în fiecare zi! Modelul compact AJ290 dispune de un ceas cu reglare prin radio și afișează pictograme grafice pentru prognoza meteo folosind indicatoare luminoase multicolore. Meteorologul dvs. de încredere vă ajută să fiți și punctual - întotdeauna.

Design elegant, cu toate funcțiile de care aveți nevoie

- Afișează prognoza meteo cu animații grafice
- Led indicator multicolor de vreme
- Afișare temperatură în interior și în exterior
- Higrometrul încorporat afișează umiditatea în interior

Începeți ziua cum doriți

- Ceas digital cu reglare prin radio pentru setarea precisă a orei
- Oră de alarmă dublă
- Repetare alarmă
- Alarmă melodioasă pentru trezire

Proiectat pentru confortul dvs.

- Design subțire și elegant, cu stativ pentru masă și opțiuni de montare pe perete
- Luminozitate reglabilă a ecranului
- Ecran LCD mare cu fundal iluminat pentru vizionare facilă în condiții de iluminare redusă
- Afișarea orei pentru alarmă indică ora apelului de trezire


PHILIPS
sense and simplicity

Repere

Afișează prognoza meteo


Afișează prognoza meteo cu animații grafice

Led indicator multicolor

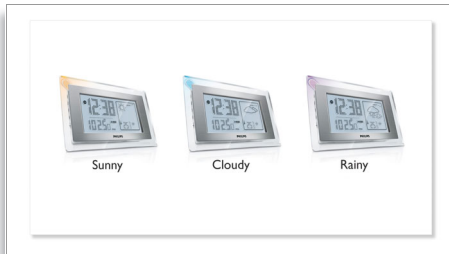

Acest indicator multicolor de vreme se aprinde într-o gamă de culori în funcție de condițiile meteorologice. De la portocaliu în zilele însorite, la albastru în zilele înnorate și purpuriu în zilele ploioase, știți cum este vremea chiar și când vă aflați la distanță de radioul cu ceas.

Afișare temperatură în exterior

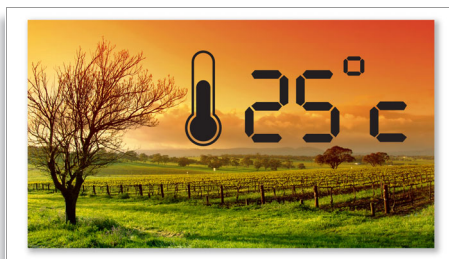


Informații meteo printr-o simplă atingere. Radioul cu ceas Philips afișează cea mai actuală temperatură disponibilă. Senzorul de temperatură inteligent afișează oricând temperatura în exterior.

Higrometru încorporat



Radioul cu ceas Philips va afișa cea mai actuală umiditate relativă disponibilă. Senzorul de temperatură inteligent afișează oricând umiditatea în interior.

Ora de alarmă dublă

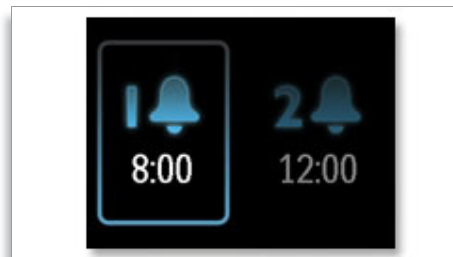

Sistemul audio Philips este furnizat cu două ore de alarmă. Setati o oră de alarmă pentru trezirea dvs. și a doua oră pentru trezirea partenerului.

Ecran LCD mare cu fundal iluminat




Ecranul LCD cu fundal iluminat asigură o vizionare și utilizare facile în condiții de lumină scăzută și oferă informații clare imediat.

Ceas cu reglare prin radio

Ceasul cu reglare prin radio se sincronizează automat cu ora standard a posturilor de radio locale, astfel încât nu trebuie să vă faceți niciodată griji în privința exactității ceasului. Ora exactă fără întâzieri este reglată zilnic sau cât timp ceasul este alimentat. Fiți siguri că veți fi punctual la toate întâlnirile!

Stativ pentru masă/opțiuni de montare pe perete

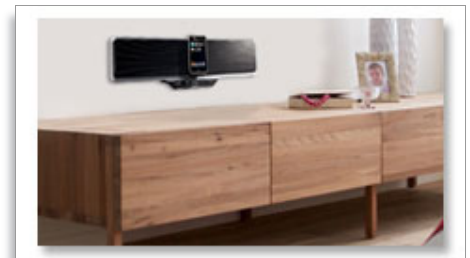

Combinatia perfectă între un design suplu și flexibil, sistemul audio Philips este proiectat inteligent pentru a se integra în spațiul de locuit. Baza sistemului audio este un stativ, astfel încât sistemul poate fi așezat frumos și în siguranță pe orice raft sau comodă. La montarea pe perete dispuneți de aceeași flexibilitate ca în cazul stativului independent.



DIGITAL TUNER



Specificații

Prognoză meteo

- Stare: Însorită, Noroasă, Parțial noroasă, Ploioasă, Furtună, Zăpadă
- Led indicator: Chihlimbar (Însorită), Albastru (Înnorată), Albastru deschis (Parțial noroasă), Violet (Ploioasă), Roșu (Furtună), Alb (Zăpadă)

Termometru pentru interior

- Interval de temperatură: De la -20°C la 70°C
- Rezoluție temperatură: 0,1°C

Termometru de exterior

- Transmisie wireless: 50 metri (Spațiu deschis)
- Frecvență de transmisie RF: 433 MHz
- Interval de temperatură: De la -20°C la 70°C
- Rezoluție temperatură: 0,1°C

Higrometru de interior

- Interval de umiditate relativă: De la 20% la 90% RH
- Analiză umiditate: 1 %RH

Confort

- Ceas cu reglare radio: Sincronizează ora cu semnalul radio DCF77 generat din Frankfurt, Germania pentru Europa Centrală
- Alarmer: Oră de alarmă dublă, Resetare alarmă la 24

- de ore, Alarmă buzzer, Gentle Wake, Repetare alarmă (snooze)
- Iluminare din spate
- Culoare iluminare din spate: Alb
- Ceas/Versiune: Digital
- Caracteristici superioare afișare: Control luminozitate
- Tip ecran: LCD

Accesorii

- Accesorii incluse: Manual de utilizare, Certificat de garanție, Adaptor CA/CC

Dimensiuni

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 283 x 131 x 76 mm
- Dimensiuni produs (L x Î x A): 169 x 111 x 27,5 mm
- Greutate: 0,652 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 0,833 kg

Alimentare

- Tip baterie: Baterie AAA / LR03 alcalină
- Tensiune baterie: 1,5 V
- Sursă de alimentare rețea
- Număr de baterii: 4



Data apariției 2011-07-01

Versiune: 2.0.1

12 NC: 8670 000 59497
EAN: 87 12581 52193 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com