

Philips
Enceintes Home Cinéma

HTS7111



Offrez-vous un son Surround 5.1 sur votre téléviseur

L'obsession du son

Offrez-vous un son Surround 5.1 sur votre téléviseur, sans encombrement. La barre de son Philips avec Ambisound vous permet de profiter pleinement de la télévision et de vos films via votre lecteur de Blu-ray ou DVD, avec un son Surround multicanal comme au cinéma.

Des conditions d'écoute à couper le souffle

- La puissance de 300 W RMS offre un son exceptionnel aux films et à la musique
- Son Dolby Digital et DTS pour un son Surround incomparable
- Technologie Ambisound pour un son Surround avec un nombre réduit d'enceintes

Conçu pour améliorer votre expérience cinéma à la maison

- Contrôle tactile pour une lecture et un réglage du volume intuitifs
- Installation au mur, sur une table ou sur un support
- Barre de son idéale avec un téléviseur de 102 cm (40") ou plus


Profitez en toute simplicité de vos films et musiques

- Entrée audio pour écouter la musique de votre iPod/iPhone ou lecteur MP3
- Le concentrateur HDMI permet de connecter des périphériques HDMI pour un son et une image à couper le souffle
- Connectez facilement votre téléviseur à l'aide d'un seul câble HDMI

PHILIPS


Points forts

Ambisound

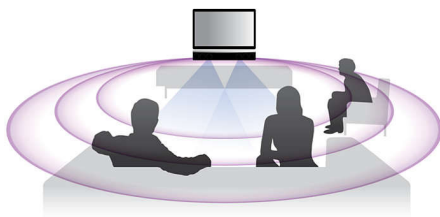

La technologie Ambisound offre un son Surround multicanal enveloppant tout en réduisant le nombre d'enceintes. La technologie Ambisound offre un son 5.1 canaux intense sans les contraintes inhérentes à la position d'écoute, à la taille ou à la forme de la pièce, et élimine le désordre créé par une multitude de câbles et enceintes. Grâce aux effets combinés des phénomènes psychoacoustiques, du traitement vectoriel et du positionnement des moteurs selon un angle précis, la technologie Ambisound offre un son plus profond à partir d'un nombre restreint d'enceintes.

Dolby Digital et DTS

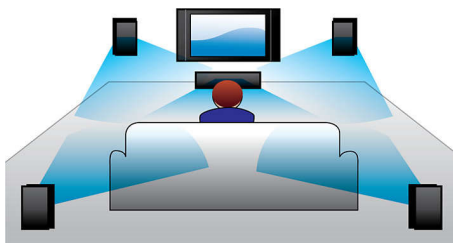


Passez au numérique pour profiter au maximum de votre musique et de vos films. Même la musique stéréo est d'une qualité exceptionnelle : les technologies Dolby Digital et DTS Digital Surround optimisent les musiques et vidéos numériques pour que votre enceinte Home Cinéma vous offre un son Surround véritablement enveloppant.

Puissance de 300 W RMS




La puissance de 300 W RMS offre un son exceptionnel aux films et à la musique

Contrôle tactile pour la lecture

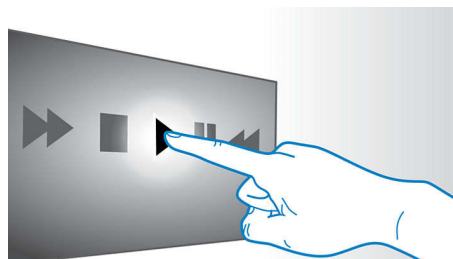


Les commandes intuitives du panneau tactile vous permettent de contrôler le volume ainsi que d'autres options de lecture en appuyant simplement sur les touches tactiles de la façade.

Souplesse d'installation

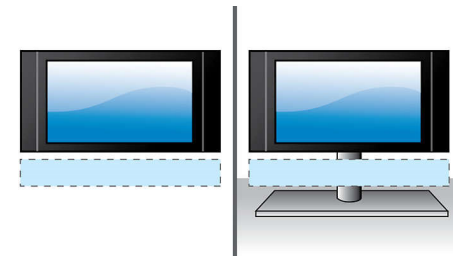

La polyvalence de ce système Home Cinéma vous permet de l'installer où bon vous semble ; qu'il soit fixé au mur, posé sur une table ou sur un support, il fait sensation et offre des performances sans compromis. Enfin, vous pouvez aménager votre espace à votre convenance tout en bénéficiant d'une expérience Home Cinéma hors du commun.

Concentrateur HDMI

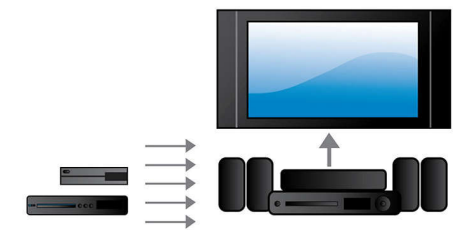

Le concentrateur HDMI vous offre des ports HDMI supplémentaires pour vous permettre de connecter facilement d'autres appareils, votre console de jeux ou un boîtier décodeur HD par exemple, à votre Home Cinéma. En connectant vos appareils via le concentrateur HDMI, vous pourrez profiter d'un son et d'une image haute définition pour tous vos divertissements.

Connectez facilement votre téléviseur



Connectez facilement votre téléviseur à l'aide d'un seul câble HDMI

Entrée audio



L'entrée audio vous permet d'écouter facilement la musique stockée sur votre iPod/iPhone/iPad, lecteur MP3 ou ordinateur par une simple connexion à votre Home Cinéma. Reliez votre appareil audio à l'entrée audio pour profiter de votre musique avec la qualité sonore supérieure du système Home Cinéma Philips.

Caractéristiques

Niveau sonore

- Amélioration du son: Ambisound, Normalisation automatique du volume, Optimisation des dialogues, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Mode nuit, Réglage graves, médiums et aigus
- Système audio: Dolby Digital 5.1, Digital Surround DTS
- Puissance de sortie du caisson de basses: 80 W
- Paramètres de l'égaliseur: Jeux, Film, Musique, Actualités, originale
- Puissance de sortie des enceintes centrales: 2 x 40 W
- Puissance de sortie des enceintes Surround: 35 W x 4
- Puissance totale (RMS) à 30 % THD: 300 W

Enceintes

- Types d'enceintes: 2 enceintes centrales intégrées, 4 enceintes Surround intégrées
- Nb de haut-parleurs par enceinte centrale: 1 haut-parleur de graves 2,5" à gamme étendue
- Bande de fréquence du caisson de basses: 20 - 150 Hz
- Impédance des enceintes centrales: 6 ohm
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: 1 haut-parleur de graves 6,5"
- Type de caisson de basses: Passif
- Bande de fréquence de l'enceinte centrale: 150 - 20 000 Hz
- Nb de haut-parleurs par enceinte Surround: 2 haut-parleurs de graves 2,5" à gamme étendue
- Impédance du caisson de basses: 6 ohm
- Gamme de fréquences du haut-parleur ambiophonique: 150 - 20 000 Hz
- Impédance du haut-parleur ambiophonique: 3 ohm

Connectivité

- Connexions avant/latérales: Music iLINK
- Connexions arrière: Entrée AUX, Entrée coaxiale numérique, Entrée optique numérique, Entrée

HDMI 1, Entrée HDMI 2, Sortie HDMI 1.4 (ARC), Connecteur pour station d'accueil iPod/iPhone

Pratique

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel (ARC), Mappage automatique des entrées audio, Mode veille 1 pression, Télécommande, intercommunication, Mise en veille du système

Alimentation

- Consommation électrique: 55 W
- Alimentation: 110-127 V / 220-240 V, ~50-60 Hz, 50 Hz
- Consommation en veille: < 1 W

Accessoires

- Accessoires compatibles: 8 vis 2,5 cm, Station d'accueil iPod/iPhone DCK3060, Piétement STS1100, Pied STS1300, 8 prises murales
- Accessoires fournis: 2 piles AAA, Câble Music iLINK, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Télécommande, Mode d'emploi, Support de fixation murale, Livret de garantie internationale

Dimensions

- Unité principale (l x H x P): 945 x 108 x 86 millimètre
- Poids (emballage compris): 13 kg
- Poids de l'unité principale: 3,8 kg
- Emballage (l x H x P): 1 010 x 248 x 452 millimètre
- Caisson de basses (l x H x P): 192 x 447 x 253 millimètre
- Poids du caisson de basses: 4,4 kg
- Longueur du câble du caisson de basses: 3 m

Téléviseurs Philips compatibles*

- Série 7000 3D: 42PFL7606, 47PFL7606, 55PFL7606
- Série 7000 2D: 42PFL7406



Date de publication
2024-05-03

Version: 8.2.9

EAN: 87 12581 58040 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Le Home Cinéma est également compatible avec les autres téléviseurs Philips.