

Philips
Trådløs telefon

1,6" display / blå bakkelysning

Håndsett, høyttalertelefon
To håndsett

D1612W



Gjør det enkelt

Den trådløse telefonen D161 fra Philips har viktige funksjoner i en ny og stilig utforming. Den har håndfrifunksjon, utmerket lydgjengivelse og plug & play-funksjonalitet som gjør at alle samtaler har klar og behagelig lyd.

Enkel og god

- Frittstående håndsett med en høyttaler for enkle håndfrie samtaler
- Svært brukervennlig med enkel konfigurering
- Strukturert bakre deksel for sklisikkert grep
- Leservennlig skjerm på 4,1 cm (1,6") med bakkelysning
- Opptil 10 timers taletid på én enkelt lading
- Oppringings-ID – slik at du alltid kan se hvem som ringer*

Crystal clear sound

- Parametrisk equalizer gir ren og klar lyd
- Automatisk volumkontroll nøytraliserer uønskede variasjoner i volum
- Optimalisert antenneoppsett gir svært godt signal i alle rom
- Avansert lydtesting og finjustering for førsteklasses stemmekvalitet


Miljøvennlig produkt

- Lav stråling og lavt strømforbruk

PHILIPS

Høydepunkter

4,1 cm (1,6") skjerm

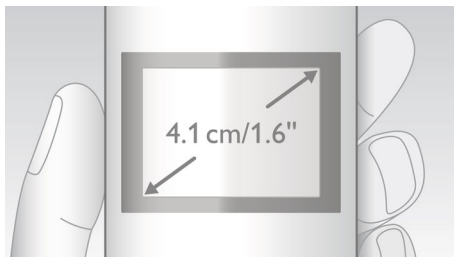

Leservennlig skjerm på 4,1 cm (1,6") med bakkelysning

Avansert lydtesting

Vi tester lyd kvaliteten til DECT-telefonene våre på samme måte som produsentene av høykvalitets hodetelefoner gjør det. Vi bruker en avansert øresimulator for presist å gjenskape måten man faktisk hører på. På denne måten kan akustikkingeniørene måle og finjustere ting som frekvensrespons, forvrengning og generell lydoppfattelse, slik at de kan skape perfekt gjengivelse av tale.

Automatisk volumkontroll




Automatisk volumkontroll nøytraliserer variasjoner i lydsignalet, som kan bli forårsaket av avstand, signalstyrke og telefonen til den som ringer, slik at kvaliteten på det du hører, forblir konsekvent. Den reduserer lydforsterkingen for sterke signaler, og øker den for svake signaler. Dette betyr at du kan få jevne samtaler uten uønskede variasjoner i volum.

Oppringings-ID*



Noen ganger er det greit å vite hvem som ringer, før du svarer. Oppringings-ID gjør at du vet hvem som er i andre enden av telefonlinjen.

Enkelt oppsett

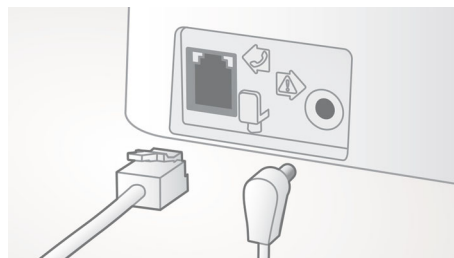

Utrolig praktisk med enkelt oppsett. Forenklet installering - Plug & Play-produkt

Miljøvennlig produkt



Philips' telefoner er energisparende og utformet med tanke på miljøet.


Håndsett, høyttalertelefon



Håndfri-modus bruker en innebygd høyttaler for å forsterke stemmen til den som ringer. På

denne måten kan du snakke og lytte til en samtale uten å holde telefonen mot øret. Dette er ekstra nyttig hvis du vil dele samtalen med andre eller gjøre andre ting samtidig.

Sklisikkert grep

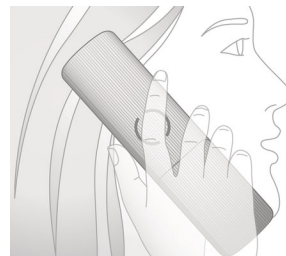

Baksiden på håndsettet er behandlet med en spesiell struktur for ekstra komfort og bedre grep.

Optimalisert antenneoppsett



Det optimaliserte antenneoppsettet sikrer et signal som er sterkt og stabilt – selv hvis du er i et område i huset hvor trådløs overføring er vanskelig. Nå kan du snakke i telefonen overalt i huset, og få lange, uavbrutte samtaler selv når du beveger deg rundt.

Parametrisk equalizer



Telefonene våre bruker parametrisk equalizer-funksjon i den digitale lydbehandlingen for å finjustere lydresponsen tilbake til den beregnede lineære frekvensresponskurven, noe som gir ren og klar lyd i alle samtaler.

Spesifikasjoner

Anvendelighet

- Menystruktur i håndsettet: Listemeny
- Høyttalertelefon – snakk håndfritt
- Indikator for signalstyrke: Indikator med tre streker
- Batterinivåindikator: Batteriikon med tre streker
- Intercom – flere håndsett
- Dato-/klokkeslettvisning
- Programmerbare hurtigtaster: Tast 1
- Samtalestyring: Samtale venter*, Oppringings-ID*, Mikrofonutkobling, Tapte samtaler, Mottatte samtaler, Oppringte numre
- Nummertastaturlås
- Tastetone av/på
- Automatisk avslutning av samtaler
- Antall taster: 20
- Basestasjonstaster: Håndsettsøkertast
- Opptil 10 timers taletid
- Ladetid: 8 timer
- Lengde på ledning: 1,5 m
- Lengde på nettleddning: 1,5 m
- Serie: Åpen avstand < 300 m, innendørs < 50 m
- Sklisikkert grep: Trekantmønster
- Opptil 200 timers standby-tid

Lyd

- Volumkontroll på håndsett
- Ringetoner på håndsett: 10 polyfoniske
- HQ-Sound

Bilde/skjerm

- Skjermstørrelse: 4,1 cm / 1,6"
- Skjermtype: 12 sifre (alfanumeriske) og harde ikoner

- Bakbelysning: Ja
- Bakbelysningsfarge: Blå

Minnekapasitet

- Telefonliste: 50 navn og numre
- Mulighet for gjentatt oppringningsliste: 10 siste numre
- Samtaleloggoppføringer: 20 oppføringer
- Telefonboken lagres i basen

Drift

- Batterikapasitet: 300 mAh
- Batteritype: AAA NiMH, oppladbar
- Strømnett: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz

Sikkerhet

- Overføringskryptering: Ja

Nettverksfunksjoner

- Kompatibel: GAP

SAR-verdi

- Philips-håndsett: < 0,1 W/kg

Mål, emballasje

- Emballasjetype: Kartong
- Antallet produkter som følger med: 1
- Type hylleplassering: Liggende
- Emballasjemål (B x H x D): 18,4 x 13,5 x 8,4 cm
- Bruttovekt: 0,549 kg
- Nettovekt: 0,452 kg
- Taravekt: 0,097 kg
- EAN: 48 95229 10109 8



Utgivelsesdato
2022-07-30

Versjon: 5.0.1

12 NC: 8670 001 61664
EAN: 48 95229 10109 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* *Denne funksjonen krever ekstra abonnement på oppringings-ID. Ta kontakt med den lokale nettverksoperatøren hvis du vil ha mer informasjon.