



Philips
Hodetelefoner med
mikrofon

Elementer på 32mm / lukket

bakside

Hodetelefoner
Myke øreputer
Sammenleggbare

SHL3075BL

Feel it. BASS+

Philips BASS+-hodetelefonene gir kraftig, fyldig bass til musikken. Disse hodetelefonene, som leverer slagkraftig bass i en stilig og kompakt utforming, er laget for de som trenger mer bass i musikken, men i en liten enhet.

Ekte komfort

- Designet for optimal passform
- Myke øreputer gir langvarig komfort

Mer bass

- Stor, tydelig bass som føles
- 32 mm høyttalerdrivere
- Utmerket lydisolering for bedre lytteopplevelse

Stilig design

- Flatt, sammenleggbart design for enkel bærbarhet
- En brukervennlig fjernkontroll

PHILIPS


Høydepunkter

32 mm drivere




BASS+-hodetelefonene har 32 mm høyttalerdrivere som gir stor, pumpende basslyd.

Justerbar passform

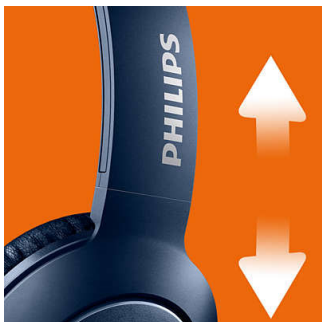

BASS+-hodetelefonene er designet for best mulig tilpassing, og har dreibare øredeksler og justerbar hodebøyle som sikrer god passform for alle brukere.


Stor, tydelig bass

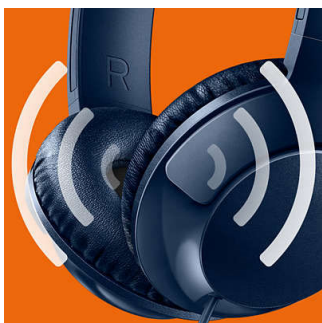

Dette er stor, kraftig bass som gjør at du virkelig føler rytmen. Ikke la det stilige designet


lure deg – finjusterte drivere og basskanaler fremhever det aller laveste frekvensområdet og skaper en unik BASS+-lydsignatur.

Sammenleggbare

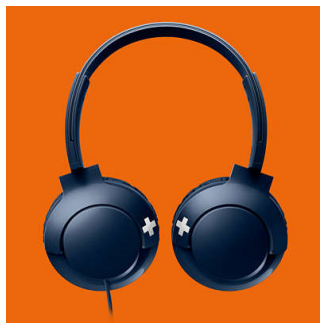

Flatt, sammenleggbart design gjør at BASS+-hodetelefoner er enkle å legge sammen og oppbevare, slik at de er fine å ha med på reise.

Håndfri samtaler

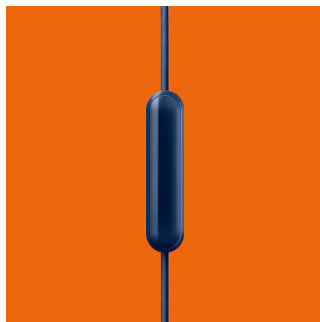

En brukervennlig fjernkontroll gjør at du kan spille av eller pause musikk og svare på anrop med ett enkelt knappetrykk.

Myke puter



Myke, pustende øreputer gir fremragende komfort ved lytting i lange perioder.

Lydisolering



Det lukkede akustiske designet til BASS+-hodetelefonene stenger ute støy fra omgivelsene for å gi bedre lydisolering og dermed en bedre lytteopplevelse.

Spesifikasjoner

Lyd

- Akustisk system: Lukket
- Høytalerdiameter: 32 mm
- Membran: PET
- Impedans: 32 ohm
- Magnettype: NdFeB
- Frekvensområde: 9–23 000 Hz
- Maksimal inngangseffekt: 1000 mW
- Følsomhet: 103 dB
- Type: dynamisk

Tilkoblingsmuligheter

- Mikrofon: Innebygd mikrofon
- Kabellengde: 1.2 m
- Kontakt: 3.5 millimeter

Ytre eske

- Lengde: 21.2 cm
- Antall kundepakker: 3
- Lengde: 8.3 tommer
- Bredde: 16.5 cm
- Bruttovekt: 0.913 kg
- Høyde: 24 cm
- GTIN: 1 69 51613 99161 6
- Bredde: 6.5 tommer
- Høyde: 9.4 tommer
- Nettovekt: 0.396 kg
- Bruttovekt: 2.013 lb
- Nettovekt: 0.873 lb
- Taravekt: 0.517 kg
- Taravekt: 1.140 lb

Mål, emballasje

- Høyde: 22.5 cm
- Emballasjetype: Kartong
- Type hylleplassering: Begge
- Bredde: 19.5 cm
- Dybde: 4.8 cm
- Høyde: 8.9 tommer
- Antallet produkter som følger med: 1
- EAN: 69 51613 99161 9
- Bredde: 7.7 tommer
- Bruttovekt: 0.241 kg
- Dybde: 1.9 tommer
- Nettovekt: 0.132 kg
- Bruttovekt: 0.531 lb
- Nettovekt: 0.291 lb
- Taravekt: 0.109 kg
- Taravekt: 0.240 lb

Produktmål

- Høyde: 18.5 cm
- Bredde: 13.5 cm
- Dybde: 4 cm
- Bredde: 5.3 tommer
- Høyde: 7.3 tommer
- Dybde: 1.6 tommer
- Vekt: 0.132 kg
- Vekt: 0.291 lb

Formgivning

- Farge: Blå



Utgivelsesdato
2024-03-06

Versjon: 11.3.10

EAN: 69 51613 99161 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com