

飞利浦
DVD 家庭影院系统



HTS3172

引人入胜的环绕立体声，音质清晰非凡

身临其境的电影体验

感受该系统的震撼环绕声所营造的绝好家庭娱乐体验。卡拉 OK 计分功能、播放 USB 闪存盘和便携式媒体播放器中的内容，以及播放几乎任何类型光盘，所有这些将带给您无尽的娱乐享受。

连接并享受多种音源

- MP3 Link，可从便携式媒体播放器播放音乐
- USB 媒体连接，可播放 USB 闪存盘中的媒体

身临其境般的音频和视频效果

- DTS、杜比数字和杜比定向逻辑 II 环绕声
- 卡拉 OK 计分让您在家就可举办充满乐趣、激动人心的歌唱比赛
- 先进的 D 类功放器，可产生紧凑有力的声音

支持各种影片和音乐

- 通过 DivX Ultra 认证，可增强 DivX 视频的播放效果
- 可播放 DivX、MP3、WMA 和 JPEG 数码相机照片
- 支持 CD、(S)VCD、DVD、DVD+R/RW、DVD-R/RW 和 DVD+R DL
- 内置 FM 调谐器

易于安装


- Easy-fit™ 连接器采用彩色制式，安装简单

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形


产品亮点

USB 媒体连接技术

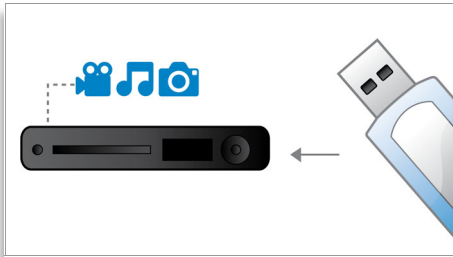

通用串行总线 (USB) 是连接电脑、外围设备和消费电子设备所广泛采用的一种协议标准。借助 USB 媒体连接, 只需插入 USB 设备, 选择影片、音乐或照片, 即可立即播放。

DTS、杜比数字和定向逻辑 II

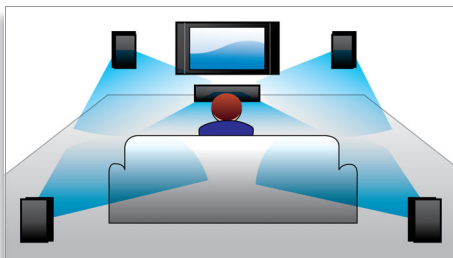

内置 DTS 和杜比数字解码器通过处理所有六个声道的声音, 提供环绕音效体验以及令人叹为观止的环境和动态再现的自然感觉, 从而消除了外部解码器的需要。杜比定向逻辑 II 把立体声音源处理成五声道环绕音效。


DivX Ultra 认证



DivX 认证使您可以在舒适的居室中欣赏 DivX 编码的视频。DivX 格式是一种基于


MPEG4 的视频压缩技术, 它使您可以将影片、花絮和音乐视频等大文件保存到 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘等介质上。DivX Ultra 更是突破了 DivX 单纯播放的功能, 与集成式字幕、多音频语言、多曲目和菜单等卓越功能相结合, 整合成一种方便的文件格式。

卡拉 OK 计分

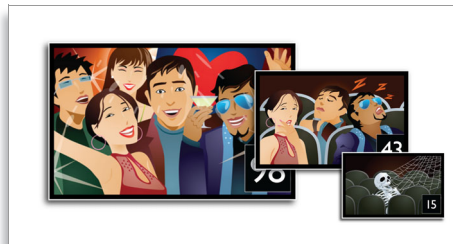


卡拉 OK 计分为您的卡拉 OK 演唱增添一分乐趣。卡拉 OK 计分功能可以评判您的表现, 以便您继续提高, 也方便您举行歌唱比赛。卡拉 OK 计分功能会自动为您的演唱评级, 并显示一副诙谐的画面来表示您的演唱水平。它将带给您无尽的乐趣。

全能播放

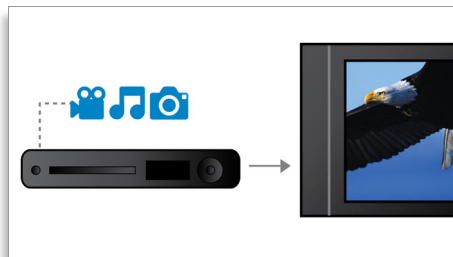

可播放几乎任何媒体格式 - 不管是 DivX、MP3、WMA 还是 JPEG。体验卓越播放能力带来的极致方便性, 在舒适的起居室内享受电视或家庭影院系统共享媒体文件的奢华。

全能播放

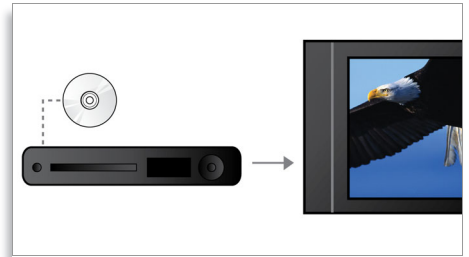


可播放几乎任何光盘 - 不管是 CD、(S)VCD、DVD、DVD+R、DVD-R、DVD+RW、DVD-RW 还是 DVD+R DL。在一台设备上播放所有光盘, 享受极致的灵活性和便利性。

先进的 D 类功放器



先进的 D 类功放器, 可产生紧凑有力的声音

Easy-fit™ 连接器

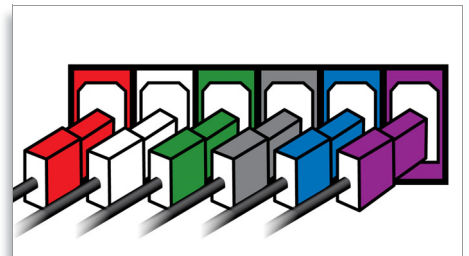

彩色编码的连接器提供一种将扬声器和亚低扬声器连接到家庭娱乐系统中央单元的简便解决方案, 只需将连接器插入中央单元背面颜色一致的接口即可。



规格

图片 / 显示

- D/A 转换器: 12bit, 108MHz
- 画面效果增强: 逐行扫描

音响

- 总功率 (RMS): 200 W
- 输出功率 (RMS): 4 x 25W + 2 x 50W
- D/A 转换器: 24 位, 192 千赫
- 频率响应: 45 - 18000 赫兹
- 信噪比: >60 dB
- 声音系统: 杜比数字, 杜比定向逻辑 II, DTS, 立体声
- 均衡器设置: 动作, 经典, 音乐会, 戏剧, 游戏, 酒廊, 摇滚, 体育
- 音效增强: D 类数字功放器, 夜间模式

视频播放

- 压缩格式: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- 播放媒介: DVD-Video, DVD+R/RW, DVD-R/RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- 光盘播放系统: NTSC, PAL

音频播放

- 压缩格式: MP3, WMA
- 播放媒介: 音频 CD, CD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-R/RW, USB 闪存盘
- MP3 比特率: 32-256 kbps 和 VBR

静态照片播放

- 图像压缩格式: JPEG
- 播放媒介: DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD-R/RW, USB 闪存盘
- 画面效果增强: 旋转, 缩放, 带音乐播放的幻灯片放映

调谐器 / 接收 / 发送

- 调谐波段: FM
- 预设音频通道编号: 40

连接

- 背面连接: 分量视频输出, 复合视频 (CVBS) 输出, AUX 输入, FM 天线, Easy-Fit 扬声器连接器
- 前接 / 侧接: 麦克风输入 3.5 毫米插孔, MP3 线路输入, USB

电源

- 电源: 120/230 伏交流电, 50/60 赫兹
- 待机功耗: < 1 瓦
- 功耗: 50 W

扬声器

- 卫星音箱扬声器: 3 英寸全频低音扬声器
- 附属扬声器阻抗: 4 欧姆
- 附属扬声器频率范围: 150-20000 赫兹
- 中置扬声器: 磁场屏蔽
- 中置扬声器驱动程序: 3 英寸全频低音扬声器
- 中置扬声器阻抗: 8 欧姆
- 中心频率范围: 150-20000 赫兹
- 低音扬声器: 6.5 英寸高效低音扬声器
- 超低音扬声器类型: 有源
- 超低音扬声器阻抗: 8 欧姆
- 超低音扬声器频率范围: 45-150 赫兹

附件

- 随附的附件: 遥控器, 2 节 AAA 电池, CVBS 视频电缆, FM 天线, 快速入门指南, 用户手册, 全球保修单, 电源线

尺寸

- 装置尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 360 x 55 x 332 毫米
- 电视机重量: 2.64 千克
- 中置扬声器尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 267 x 100 x 78 毫米
- 中置扬声器重量: 1.25 千克
- 超重低音扬声器尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 163 x 363 x 369 毫米
- 超重低音扬声器重量: 4.7 千克
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 455 x 421 x 445 毫米
- 重量 (含包装): 12.6 千克
- 前置扬声器厚度: 78 毫米
- 前置扬声器高度: 284.5 毫米
- 前置扬声器重量: 4.53 千克
- 前置扬声器宽度: 100 毫米
- 后置扬声器厚度: 75 毫米
- 后置扬声器高度: 100 毫米
- 后置扬声器重量: 0.45 千克
- 后置扬声器宽度: 100 毫米



发行日期 2010-07-02

版本: 1.1.6

12 NC: 8670 000 48762
EAN: 87 12581 45922 2

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com