

Philips
Blu-ray диск плейър



BDP7100



Прекрачете в света на високата детайлност

с възпроизвеждане на Blu-Ray дискове

Използвайте пълния потенциал на своя HD телевизор за върховно изживяване при гледане

Чувате повече

- Dolby TrueHD и DTS-HD за съраунд звук 7.1 с висока вярност

Вижте повече

- Възпроизвеждане от Blu-Ray DVD за резки изображения с истински HD 1080p
- DVD подобряване на видео до 1080p през HDMI, за образи, близки до HD
- 1080p при 24 кадъра/сек. за образи с кинематографско качество


Забавляват се повече

- Наслаждавайте на филмите и музиката си от CD и DVD

PHILIPS

Акценти

Възпроизвеждане на Blu-Ray дискове

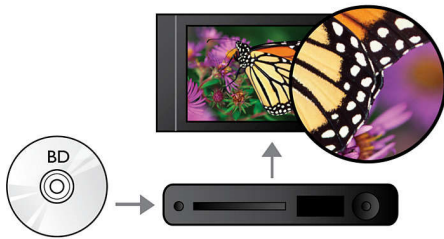

Дисковете Blu-ray пренасят данни с висока разделителна способност, заедно с картини с разделителна способност 1920 x 1080, с която се характеризират изображенията с висока детайлност. Сцените сякаш оживяват, когато детайлите изпъкват срещу вас, движенията стават гладки, а изображенията придобиват кристална яснота. Blu-ray осигурява и некомпесиран обменен звук и така възприемането на аудио става невероятно реалистично. Големият обем за съхраняване на Blu-ray дисковете позволява и вграждане на цял куп интерактивни възможности. Безпроблемното придвижване по време на възпроизвеждане и останалите забележителни функции, като изскачащи менюта, внасят едно съвсем ново измерение в домашните развлечения.


1080p при 24 кадъра/сек.



Внася истинско кино преживяване във вашия хол с видео с 24 кадъра за секунда.

Всички оригинални филми са записани на тази скорост, което и допринася за атмосферата и за уникалното качество на образът. Blu-ray Disc плейърите на Philips са готови да ви доставят 24-кадрово видео директно от Blu-ray диска - това ви предоставя изключително усещане за истинско кино с висока детайлност на образа, което ще ви смае.

Dolby TrueHD и DTS-HD

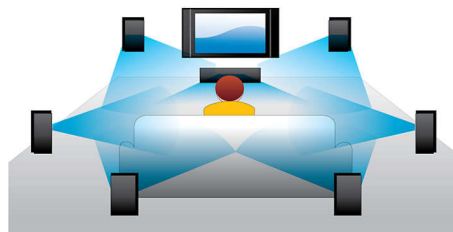

Dolby TrueHD осигурява 7.1 канала и DTS-HD аудио с висока детайлност с най-качествен звук от дисковете Blu-ray. Възпроизвежданото аудио практически не се отличава от студийния маъстринг, така че чувате точно това, което авторите са искали да чуе. Dolby TrueHD и DTS-HD аудиото с висока детайлност допълват цялостното ви развлечение с висока разделителна способност.

DVD подобряване на видео



HDMI подобряването на видеото до 1080p осигурява кристално ясно изображение. Филмите със стандартна разделителна способност вече могат да се изживеят в истинска HD разделителна способност - така се гарантира по-добра детайлност и повече реализъм в картината. Прогресивното сканиране (обозначавано с "p" в "1080p") премахва преобладаващата на телевизионния екран редова структура, с което също се осигуряват безкомпромисно ясни изображения. На всичко отгоре, HDMI представлява пряка цифрова връзка, която може да пренася некомпесирано HD видео и цифрово многоканално аудио, без да се преобразуват до аналогови сигнали, с което се гарантират безупречна картина и качествен звук, с пълно отсъствие на шум.

Наслаждавайте се на филми и музика



Наслаждавайте на филмите и музиката си от CD и DVD

Спецификации

Звук

- Цифрово-аналогов преобразувател: 24-битов / 192 kHz
- Честотен обхват: 4 Hz - 44 kHz с честота на семплиране 96 килохерца Hz
- Звукова система: Dolby Digital
- Динамичен обхват (1 kHz): 100 dB
- Съотношение сигнал/шум: 110 dB

Възможности за свързване

- Задни конектори: HDMI изход, Изход S-Video, Аналогов изход за звук ляв/десен, Аналогов изход за многоканален звук, Изход за композитно видео (CVBS), Цифров коаксиален изход, Изход на компонентно видео

Комфорт

- Защита за деца: Родителски контрол
- Езици на екранното меню: Холандски, Английски, Френски, Немски, Италиански, Португалски, Испански

Захранване

- Потребявана електроенергия: 29 W
- Електрозахранване: 220 V - 230 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: 1,1 W

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Аудио кабел, Ръководство за бърз старт, IFU / Ръководство за потребителя, Карта за регистриране на продукта, 2 бр. батерии тип AA, Дистанционно управление
- Ръководство за потребителя: датски/норвежки, Холандски, Английски, Фински, Френски, Немски, Италиански, Португалски, Испански, Шведски

Размери

- Дълбочина на опаковката: 480 мм
- Ширина на изделието: 430 мм
- Тегло с опаковката: 7,4 кг
- Височина на опаковката: 209 мм
- Височина на изделието: 79 мм
- Ширина на опаковката: 536 мм

- Дълбочина на изделието: 319 мм
- Тегло на апарата: 4,2 кг

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: MP3, PCM, Dolby Digital, DTS
- Носители за възпроизвеждане: MP3-CD, CD-R/RW, CD, MP3-DVD
- Многоканално декодиране: Dolby Digital

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9, 4:3
- Цифрово-аналогов преобразувател: 12-битов / 216 MHz
- Подобрение на картината: Прогресивно сканиране, Премащабиране на видео, Висока детайлност (720p, 1080i, 1080p)

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Подобрение на картината: Слайдшоу, Завъртане, Мащаб, HD разделителна способност

Мултимедийни приложения

- Формати на възпроизвеждане: Снимки във формат JPEG, MP3

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: CD-R/CD-RW, DVD-видео, DVD-R/-RW, CD, DVD+R/+RW
- Формати на компресиране: MPEG2, H.264, VC-1
- Режими на възпроизвеждане на диска: A-B повторение, Ъгъл, Меню на диска, Пауза, Повторение, Подновяване след стоп, Търсене напред/назад, Стандартно възпроизвеждане, Мащаб, Пропускане
- Подобрение за видео: Премащабиране на видео
- DVD регион: 2
- Подобр. на качеството на картината: Премащабиране на видео



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 1.0.16

EAN: 87 12581 36557 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Необходими са HD аудио приемник и звукова система.
* Важи за съвместими с HDMI CEC устройства, свързани към HDMI порта на BDP7100. Philips не гарантира 100% съвместимост с всички HDMI CEC устройства.
* "BONUS VIEW" е търговска марка на Blu-ray Disc Association