

Philips
DVD-predvajalnik



DVP3880

Uživajte v ostrejših, jasnejših slikah

z višanjem ločljivosti HDMI 1080p

Vaš sanjski predvajalnik z brezhibno, pristno kakovostjo slike in zmožnostjo predvajanja tako rekoč vsake plošče! Philipsov DVD-predvajalnik poskrbi za zabavno doživetje pri vaših filmih in glasbi.

Predvajajte vse filme in glasbo

- Predvajanje formatov CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- Certifikat DivX Ultra za izboljšano predvajanje videov DivX
- Pogon ProReader za tekoče predvajanje vseh plošč

Zvoku in sliki vdahnite življenje

- HDMI 1080p zviša ločljivost slike za ostrejšo prizore
- CinemaPlus za boljše, ostrejšo in čistejšo slike
- Komponentni video s progresivnim izrisom za optimirano kakovost slike
- Funkcija Screen Fit za optimalno sliko

Enostavna uporaba

- EasyLink za upravljanje vseh naprav HDMI CEC z enim daljinskim upravljalnikom
- Izdelava datotek MP3 z enim dotikom neposredno s plošč CD na pomnilnike USB


Povežite se in uživajte ob uporabi več virov

- Povezava USB za predvajanje vsebin pomnilniških naprav USB

PHILIPS

Značilnosti

CinemaPlus

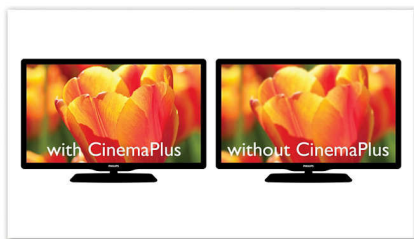

Uživajte v izjemno ostrih in pristnih slikah. Inteligentni algoritem CinemaPlus analizira in optimira vsako slikovno piko vsake sličice, da zagotovi ostro sliko in stanovitne barve. Rezultati so očitni - slike so podrobnejše, kristalno čiste in vrhunsko naravne. Gledanje filmov bo odslej popolnoma drugačno.

HDMI 1080p

Višanje ločljivosti prek povezave HDMI na 1080p prinaša kristalno čiste slike. Filme standardne ločljivosti si zdaj lahko ogledate v resnični visoki ločljivosti, ki zagotavlja bolj realistično sliko z več podrobnostmi. Progresivni izris (ki ga predstavlja "p" v "1080p") odpravlja vrstično strukturo, ki prevladuje na televizijskih zaslonih, kar še dodatno izostril slike. Poleg tega kabel HDMI vzpostavlja neposredno digitalno povezavo, ki lahko prenaša nestisnjeno digitalno sliko visoke ločljivosti in digitalni večkanalni zvok brez pretvorbe v analogno obliko – za zvok in sliko popolne kakovosti, popolnoma brez šumov.

Pogon ProReader




S pogonom ProReader lahko brez skrbi predvajate vse filme in videospetke. Tekoče od začetka do konca predvaja tudi stare umazane ali opraskane plošče - brez

vsakršnega znaka, da bi bile poškodovane. Pogon ProReader z vrhunsko tehnologijo šibke analogne signale pretvarja v robustne digitalne signale, pri čemer pridobiva informacije, ki omogočajo tekoče predvajanje nepopolnih plošč. Pogon ProReader lahko bere vse oblike zapisa videa in vam zagotavlja zanesljivo predvajanje vseh plošč.

Večpredstavnostni DivX

Predvajanje formatov CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

Povezava USB za pomnilniške naprave

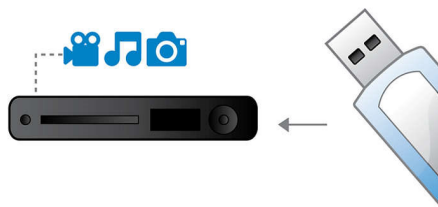

Univerzalno zaporedno vodilo ali USB (Universal Serial Bus) je standardni protokol za enostavno povezovanje računalnikov, zunanjih enot in naprav s področja zabavne elektronike. Povezava USB vam omogoča, da samo priključite napravo USB, izberete film, glasbo ali fotografijo, in že lahko uživate v predstavi.

Certifikat DivX Ultra



S podporo za DivX lahko v udobju domače dnevne sobe uživate v videih in filmih iz interneta s kodiranjem DivX, vključno s kupljenimi hollywoodskimi uspešnicami. Oblika zapisa DivX temelji na tehnologiji stiskanja videodatotek MPEG-4, ki omogoča shranjevanje velikih datotek, kot so filmi,


napovedniki in videospoti, na medije, kot so plošče CD-R/RW in zapisljive plošče DVD za predvajanje s prevajalnikom Blu-ray ali DVD Philips s certifikatom DivX Ultra. DivX Ultra dodaja predvajanju datotek DivX čudovite funkcije, kot so vdelani podnapisi, več jezikov predvajanega zvoka, več zapisov in menijev v eni priročni datotečni obliki.

EasyLink



S tehnologijo EasyLink lahko z enim daljinskim upravljalnikom upravljate več naprav, kot so predvajalniki DVD/Blu-ray, zvočniški moduli, sistemi za domači kino, televizorji itd. Uporablja industrijski standardni protokol HDMI CEC za skupno rabo funkcij med priključenimi napravami prek kabla HDMI. S pritiskom na gumb lahko hkrati upravljate vsi priključeno opremo, ki podpira standard HDMI CEC. Funkcije, kot sta stanje pripravljenosti in predvajanje, so zdaj še enostavnejše za uporabo.

Progresivni izris

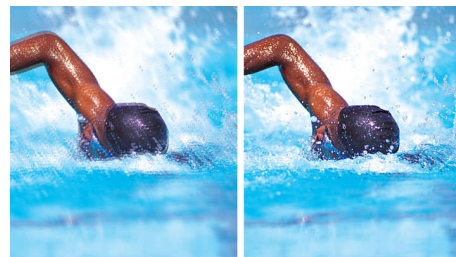

Progresivni izris podvoji navpično ločljivost slike, posledica česar je občutno ostrejša slika. Namesto, da bi se na zaslonu najprej prikazala polja z lihimi vrsticami in nato tista s sodimi, se obe polji zapolnita sočasno. Tako dosežemo visokoločljivo sliko brez migetanja, ki zagotavlja neprekosljivo uživanje ob gledanju.



Specifikacije

Zvok

- Presluh (1 kHz): 90 dB
- Pretvornik D/A: 24-bitni, 192 kHz
- Frekvenčni odziv: 30–20.000 Hz
- Glasbeni sistem: Dolby Digital
- Popačenje in šum (1kHz): 80 dB
- Dinamični razpon (1 kHz): 80 dB
- Razmerje signal/šum: 80

Povezljivost

- Sprednji/stranski priključki: USB
- Priključki na zadnji strani: Analogni zvočni izhod L/D, Izhod za kompozitni video (CVBS), Izhod HDMI, Digitalni koaksialni izhod, Napredni komponentni video izhod

Priročnost

- Otroška zaščita: Starševski nadzor, Otroška ključavnica
- Jeziki prikaza na zaslonu: Danščina, Nizozemščina, Angleščina, Finščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Norveščina, Portugalsščina, Španščina, Švedščina, Turščina, Poliranje, Grščina

Napajanje

- Poraba energije: $\leq 10\text{ W}$
- Napajanje: 50 Hz, 230 V
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: $\leq 0,5\text{ W}$

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: vodnik za hiter začetek, Daljinski upravljalnik, Uporabniški priročnik, Garancijski list, Kabel RCA v SCART, Baterija AAA (1 x)

Dimenzije

- Globina embalaže: 284 mm
- Širina izdelka: 360 mm
- Teža vključno z embalažo: 2,4 kg

- Višina embalaže: 80 mm
- Višina izdelka: 42 mm
- Širina embalaže: 400 mm
- Globina izdelka: 209 mm
- Teža izdelka: 1,4 kg

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Predvajanje medijev: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, avdio CD
- Bitne hitrosti MP3: 32–320 kb/s

Slika/zaslon

- Pretvornik D/A: 12-bitni, 108 MHz
- Izboljšava slike: visoka ločljivost (720p, 1080i, 1080p), Povečevanje ločljivosti videa (720p, 1080i/p), Progresivni izris, Višanje ločljivosti videa

Predvajanje fotografije

- Format stiskanja slik: JPEG
- Predvajanje medijev: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Slikovni CD, Kodakov slikovni CD
- Izboljšava slike: Zrcaljenje fotografij, Vrtenje, Povečava, Diaprojekcija s predvajanjem MP3, Visoka ločljivost, Diaprojekcija

Večpredstavnostne aplikacije

- Večpredstavnostne povezave: Pomnilniška naprava razreda USB
- Formati predvajanja: DivX, MP3, Fotografije JPEG

Predvajanje videa

- Predvajanje medijev: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Formati stiskanja: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Sistem predvajanja video plošče: PAL, NTSC



Datum izdaje 2024-03-30

Različica: 2.1.4

EAN: 87 12581 46004 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com