

Philips
Zestaw kina domowego
DVD

DivX Ultra

HTS3115



Więcej wrażeń

z kinowym dźwiękiem przestrzennym

Ten stylowy i niewielki, w pełni cyfrowy zestaw kina domowego umożliwia odtwarzanie dowolnych płyt w systemie dźwięku wielokanałowego Dolby lub DTS. Zrelaksuj się i zanurz w świecie filmów i muzyki.

Odtwarzanie wielu formatów

- Certyfikat DivX Ultra zapewnia udoskonalone odtwarzanie filmów DivX
- Filmy: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Złącze USB umożliwia korzystanie ze zdjęć i muzyki bezpośrednio z pamięci flash USB
- Muzyka: CD, MP3-CD, CD-R/RW i Windows Media™ Audio

Doskonała wydajność audio i wideo

- Odtwarzanie plików JPEG o wysokiej rozdzielczości
- Wyjście cyfrowe HDMI - jeden przewód i wszystko podłączone
- Powiększanie rozm. wideo - rozdzielczość do 1080i linii
- DTS, Dolby Digital i dźwięk przestrzenny Pro Logic II
- Przetwornik wideo 12-bitowy/108 MHz zapewnia ostry i naturalny obraz

Szybka i łatwa konfiguracja

- Wysokie kolumny głośnikowe zapewniają imponujący dźwięk

PHILIPS

Zalety

Łatwe połączenie dzięki HDMI



HDMI™

Skrót HDMI oznacza interfejs multimedialny wysokiej rozdzielczości. Jest to bezpośrednie połączenie cyfrowe, przez które mogą być przekazywane zarówno sygnały wideo w wysokiej rozdzielczości, jak i wielokanałowe sygnały audio. Uniknięcie konwersji na sygnały analogowe daje idealny obraz i jakość dźwięku, zupełnie bez zakłóceń. Interfejs HDMI jest wstecznie zgodny z interfejsem DVI (Digital Video Interface).

Zwiększenie rozmiaru wideo do 1080i

Zwiększenie rozmiaru wideo umożliwia zwiększenie rozdzielczości sygnałów wideo ze standardowej (SD), wykorzystywanej w technologii DVD, do wysokiej rozdzielczości (HD). Obraz w wysokiej rozdzielczości jest ostrzejszy i wiernie przedstawia wszystkie szczegóły. Uzyskany w ten sposób wyjściowy sygnał wideo wysokiej rozdzielczości można wyświetlać na ekranach wysokiej rozdzielczości przez interfejs HDMI (High Definition Multimedia Interface).

Bezp. łącz. USB

Wystarczy podłączyć urządzenie do portu USB w zestawie DVD firmy Philips. Zdjęcia i muzyka będą odtwarzane bezpośrednio z urządzenia. Możesz teraz podzielić się ulubionymi wspomnieniami z rodziną i przyjaciółmi.

Obsługa wielu formatów filmów — DivX

Wieloformatowe odtwarzanie umożliwia odtworzenie większości formatów dysków,

zapewniając maksymalną kompatybilność i przyjemność oglądania.

Pliki JPEG o wysokiej rozdzielczości




Odtwarzanie plików JPEG o wysokiej rozdzielczości umożliwia wyświetlanie obrazów w telewizorze w rozdzielczości 2 megapikseli. Teraz można oglądać cyfrowe zdjęcia naprawdę wyraźnie, bez utraty jakości i szczegółów, oraz dzielić się nimi z rodziną i przyjaciółmi w zaciszu własnego salonu.

Muzyka: Windows Media™ Audio

Wieloformatowe odtwarzanie umożliwia odtwarzanie większości formatów dysków, zapewniając maksymalną kompatybilność i przyjemność oglądania.

DTS, DolbyDigital i ProLogic II

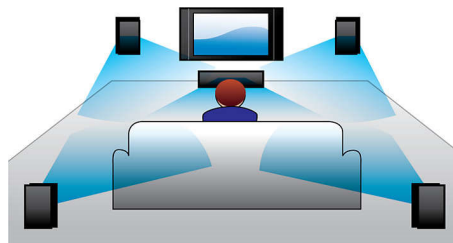

Wbudowany dekodery DTS i Dolby Digital eliminuje potrzebę instalowania zewnętrznego dekodera, przetwarzając sześć kanałów informacji dźwiękowych, aby zapewnić odczucie dźwięku przestrzennego oraz zdumiewająco naturalne odczucie atmosfery i dynamicznego realizmu. System Dolby Pro


Logic II zapewnia przetwarzanie pięciu kanałów dźwięku przestrzennego z dowolnego źródła dźwięku stereofonicznego.

Wysokie kolumny głośnikowe



Wysokie kolumny głośnikowe zapewniają imponujący dźwięk

Przetwarzanie wideo 12-bit./108 MHz

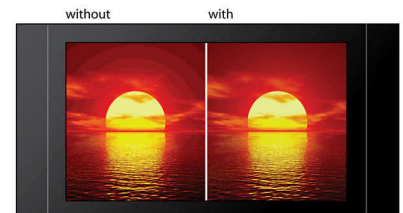

Doskonałej jakości 12-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy wideo zachowuje każdy szczegół autentycznej jakości obrazu. Dzięki niemu widoczne są subtelne cienie i lepsza jest gradacja kolorów, co sprawia, że obraz jest żywszy i bardziej naturalny. Ograniczenia standardowego 10-bitowego przetwornika cyfrowo-analogowego stają się szczególnie widoczne podczas korzystania z dużych ekranów i projektorów.

Dane techniczne

Dźwięk

- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 24 bit, 96 kHz
- Pasmo przenoszenia: 30 – 20 000 Hz
- Moc wyjściowa (RMS): 4x75 W, 2x100 W
- Funkcje poprawy dźwięku: Cyfrowy wzmacniacz klasy „D”
- System dźwięku: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Stosunek sygnału do szumu: > 65 dB
- Całkowita moc dźwięku (RMS): 500 W

Głośniki

- Zakres kanału centralnego: 120 – 20 000 Hz
- Głośnik centralny: Ekranowany magnetycznie
- Głośnik satelitarny: Przód ekranowany magnetycznie
- Przetwornik głośnika centralnego: 3-calowy głośnik niskotonowy
- Pasmo przenoszenia głośnika satelit.: 120 – 20 000 Hz
- Impedancja głośnika satelitarnego: 8 ohm
- Pasmo przenoszenia subwoofera: 30–120 Hz
- Impedancja głośnika centralnego: 4 ohm
- Przetworniki głośników satelitarnych: 3-calowy głośnik niskotonowy
- Przetwornik subwoofera: Niskot., wysokowydajny, 6,5 cala
- Typ subwoofera: Pasywny
- Impedancja subwoofera: 4 ohm

Możliwości połączeń

- Inne połączenia: SCART1 (CVBS, S-video/wyjście RGB), Wejście analogowe audio lewe/prawe, Antena FM, Antena zakresu fal ŚR., Dopasowane złącza głośnikowe, Wyjście HDMI

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Pasma tunera: UKF Stereo, MW
- Liczba zaprogramowanych kanałów: 40

Moc

- Źródło zasilania: 200–240 V, 50 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 1 W

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Przewód Scart, Antena zakresu UKF/ŚR., Pilot, Baterie do pilota, Skrócona instrukcja obsługi, Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna

Wymiary

- Głębokość głośnika centralnego: 69 mm
- Głębokość opakowania: 412 mm
- Szerokość urządzenia: 435 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 21,4 kg
- Wysokość głośnika centralnego: 99 mm
- Wysokość opakowania: 436 mm
- Wysokość urządzenia: 55 mm
- Waga głośnika centralnego: 0,72 kg
- Szerokość głośnika centralnego: 239 mm
- Szerokość opakowania: 1194 mm
- Głębokość urządzenia: 329 mm
- Waga urządzenia: 2,96 kg
- Głębokość głośnika przedniego: 249,8 mm
- Wysokość głośnika przedniego: 1104 mm
- Waga głośnika przedniego: 3,3 kg
- Szerokość głośnika przedniego: 249,8 mm
- Waga subwoofera: 3,64 kg
- Głębokość subwoofera: 339 mm
- Wysokość subwoofera: 265 mm
- Szerokość subwoofera: 193 mm
- Waga głośnika tylnego: 1,15 kg
- Głębokość głośnika tylnego: 99 mm
- Wysokość głośnika tylnego: 359 mm
- Szerokość głośnika tylnego: 100 mm

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: PCM, MP3, Windows Media™ Audio
- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R/RW
- Szybkość kompresji MP3: 32–256 kb/s i VBR (zmienna)

Obraz/wyświetlacz

- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 12 bitów, 108 MHz
- Funkcje poprawy obrazu: Wysoka rozdzielczość (720p, 1080i)

Odtwarzanie zdjęć

- Format kompresji zdjęć: JPEG
- Odtwarzane nośniki: CD-R/RW, DVD+R/+RW

Odtwarzanie video

- Odtwarzane nośniki: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
- Formaty kompresji: MPEG2, MPEG1, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- System odtwarzania płyt video: PAL, NTSC

