



Philips
ДОК-СТАНЦИЯ ДЛЯ iPod/
iPhone

с коннектором Lightning

для iPod/iPhone
FM, два будильника
20 Вт

AJ7045D

Пробуждение под прекрасную музыку с iPod или iPhone

благодаря ЭТОЙ док-станции

Пусть каждый день начинается с вашей любимой музыки с iPod/iPhone с разъемом Lightning. Изящная док-станция Philips оснащена встроенными акустическими системами Bass Reflex и обеспечивает насыщенные, глубокие басы и мощное звучание.

Начинайте день по-своему

- Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку
- "Мягкий" будильник для приятного пробуждения
- Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.
- Просыпайтесь под музыку из радио или с iPod/iPhone через коннектор Lightning

Новое представление о качестве звука

- Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)
- Цифровая настройка FM с предустановками
- Быстрая зарядка и воспроизведение музыки через разъем Lightning


Легко использовать

- Общий пульт дистанционного управления для системы и iPod/iPhone
- Настройка яркости дисплея для удобства просмотра
- Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств
- Автоматическая синхронизация времени через iPod/iPhone с коннектором Lightning

PHILIPS

Основные особенности

Двойной будильник

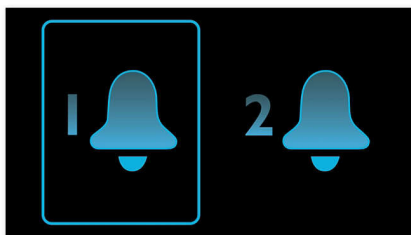

Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

Общий пульт ДУ



Теперь, благодаря пульту ДУ "все в одном" от Philips можно без труда управлять сотнями композиций на аудиосистеме Philips и iPod/iPhone одним нажатием кнопки. Информация отображается по спискам воспроизведения, альбомам, исполнителям, жанрам или дорожкам. Понятное использование обеспечивает быстрый и удобный просмотр сотен файлов. Управление одной рукой и уникальные ощущения от использования.


"Мягкий" будильник



Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость

будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)

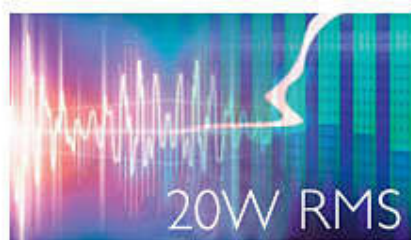

Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.

Настройка яркости дисплея

Регулируемая яркость дисплея позволяет настраивать дисплей в соответствии с необходимостью.

Аудиовход (3,5 мм)



Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

Автоматическая синхронизация времени

Автоматическая синхронизация времени через iPod/iPhone с коннектором Lightning

Цифровая настройка FM с предустановками



Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.



Характеристики

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 20 Вт
- Звуковая система: Стерео
- Регулировка громкости: вверх/вниз

Громкоговорители

- Встроенные АС: 2

Подключения

- Аудиовход (3,5 мм)

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM
- Автоматическая цифровая настройка
- Частотный диапазон: 87,5-108 МГц
- Диапазоны тюнера: FM
- Сохранение радиостанций: 20

Комфорт

- Цвет подсветки: Янтарный
- Пульт ДУ: Многофункциональность
- Расширенные возможности дисплея: Управление яркостью
- Тип дисплея: LED дисплей
- Яркость дисплея: Высокая/средняя/низкая

Питание

- Электропитание: 100-240 В 50/60 Гц
- Тип питания: 10 В, 1,8 А

Аксессуары

- Адаптер переменного/постоянного тока
- Краткое руководство пользователя
- Гарантийный талон (действ. во всем мире)
- Пульт ДУ

Размеры

- Вес, включая упаковку: 2,08 кг
- Вес: 1.5 кг
- Размеры прибора (Ш x Г x В): 290 x 113 x 159 миллиметра
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 318 x 143 x 204 мм

Аудиовоспроизведение

- Режим воспроизведения в док-станции: Зарядка iPod, Зарядка iPhone, Воспроизведение и пауза, Следующая и предыдущая дорожка, Перемотка вперед/назад

Совместимость с iPod

- Совместимые продукты: iPod touch 5 поколения, iPod nano 7 поколения

Совместимость с iPhone

- Совместимые продукты: iPhone 5

Будильник

- Повтор будильника через 24 часа
- Источник будильника: Док-станция, FM-радио, Звуковой сигнал
- Кол-во сигналов будильника: 2
- Таймер отключения: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 мин.
- Отложенный сигнал (повтор будильника): Да, 9 мин.

Часы

- Тип: Цифровой дисплей
- Формат времени: 12 ч, 24 ч

