



Philips ShoqBox
无线便携式音箱

蓝牙®
防水, 防震
多彩指示灯



SB500M

极其响亮

飞利浦 ShoqBox SB500 蓝牙便携式音箱外形刚毅、坚固耐用，更是派对发起人的最爱音响，因为无论在哪儿响起节奏，这款音箱都能让音乐响彻云霄！高效率极其响亮的音效、极具爆发力的低音、还带有 LED 脉冲节拍灯光，值得拥有。

简单易用

- 音频输入，可轻松连接至大多数设备
- 内置麦克风，尽享免提通话
- 蓝牙无线音乐传输

震撼的响亮节拍

- 双扬声器驱动器和低音辐射器可提供爆炸式的低音
- 高功率 30 瓦扬声器输出
- SHOQ 模式按钮，提供极大声响

随处开始举行派对

- 内置充电电池，保持震撼效果
- 照亮环境！多颜色 LED 脉冲节拍灯光
- 户外坚固 - 耐用、防震、防水

PHILIPS

无线便携式音箱
蓝牙® 防水, 防震, 多彩指示灯

产品亮点

音频输入

通过音频输入连接, 您可以直接播放便携式媒体播放器中的音频输入内容。欣赏喜爱的音乐时, 您可享受到音响系统所能呈现的卓越音质。不仅如此, 音频输入还极为方便, 您只需将便携式 MP3 播放器插入音响系统即可开始欣赏音乐。

带蓝牙无线功能



蓝牙是一种既可靠又节能的短距离无线通信技术。通过该技术, 您可轻松地以无线方式连接至 iPod/iPhone/iPad 或其他蓝牙设备, 例如智能手机、平板电脑或笔记本电脑。因此您可以在此扬声器上无线畅享您喜爱的音乐以及来自视频或游戏的非凡音效。

内置充电电池

随时随地大声播放音乐。内置充电电池可让您享受您的个人音乐, 无电源线缠绕之忧, 也不用四处寻找电源插座。即刻以无拘无束的便携方式享受美妙的音乐。

爆炸般的低音



两端各配有双正面反射扬声器驱动器和双低音辐射器, 可提供所有爆炸式的低音效

果。两个较大的高漂移驱动器可改进低音效果、提供最大响度和整体清晰度, 而双低音辐射器可提供超重低音和深度。


免提通话

借助内置麦克风, 这款扬声器还可作为扬声器电话使用。来电时, 音乐会暂停, 您可通过扬声器通话。无论您拨打家庭电话还是在聚会时给好友打电话 - 不管是哪种方式, 效果都非常出色。

高功率

可在街道上提供响亮节拍, 飞利浦 ShoqBox SB500 可从便携式蓝牙音响发出巨大声响。采用坚固、优质的定制材料制成, ShoqBox 提供极大的 30 瓦总输出功率。集成了更高级别的信号处理方式, 可监控和调整信号, 以在任何音量下提供最佳音质, SB500 为您提供动态、强劲、极大的声响, 打造震撼的街头派对效果。


多颜色 LED 灯

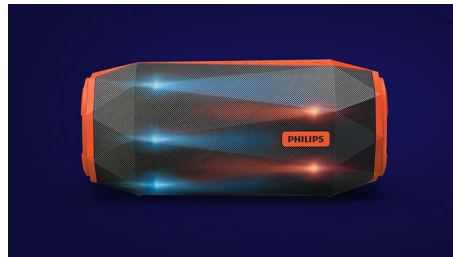

沉浸在灯光中, 感受敲打节拍和强烈灯光的动感。独特制造的多彩灯光, 随节拍节奏晃动, 拥有栩栩如生的音乐享受, 及派对的更高境界。或者如果您喜欢在黑暗中跳舞, 那也不错 - 只需按下开关, 即可关闭灯光。

SB500M/93

户外坚固

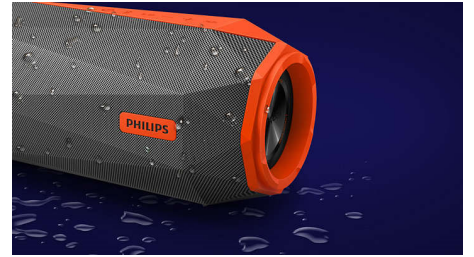

防水、防震且经派对验证。SB500 为持久耐用而制造。具有 IPX7 保护等级, 可浸入 1 米深的水中长达 30 分钟。因此可在沐浴时、在海滩上轻松使用。SB500 还经“刑室”的严苛条件测试, 经证明它可经受冲击并保持震撼效果。

SHOQ 模式



使用 SHOQ... 只需单击, 即可获得极大声响! 只需按下按钮, 即可触发集成式 SHOQ 模式, 以即时最大程度提高声音级别。打造震撼的派对和感受极大音效! 隔离邻近噪音, 确保声音无任何失真 - SB500 在任何音量下均可为您提供优质音效和超重低音。

规格

声音

- 输出功率 (RMS): 30 瓦
- 声音系统: 立体声

设计和外观

- 颜色: 橙色

扬声器

- 扬声器驱动: 2 x 2 英寸

连接

- 音频接口: 3.5 毫米线路输入
- 蓝牙模式: A2DP, AVRCP, HFP
- 蓝牙范围: 直线距离, 10 米或 30 英尺

便利性

- 防水: IPX7
- 内置麦克风: 适用于电话会议
- 防震

兼容性

- Android 平板电脑和智能手机: 带 Android 2.1 和 Bluetooth 2.1 或更高版本

- iPod Touch: 第 3 代或以上
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad mini, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro, 带 Retina 显示屏的 iPad, 新 iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- 其他蓝牙设备

功率

- 电池类型: 锂电池 (内置)
- 电池支持的播放时间: 8 小时

附件

- 随附的附件: 用于电脑充电的 USB 线缆, 全球保修单, 快速安装指南

尺寸

- 重量 (含包装): 1.23 千克
- 产品尺寸 (宽 x 厚 x 高): 230 x 105 x 101 毫米
- 包装尺寸 (宽 x 厚 x 高): 260 x 150 x 130 毫米
- 产品重量: 1.01 千克



发行日期 2024-03-26

版本: 2.3.2

EAN: 69 25970 71376 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com