

Philips 3000 series  
Reproductor de DVD



DVP3880



## Obtén imágenes más claras y nítidas

con la conversión de video de 1080p HDMI

El reproductor de tus sueños, con una imagen de gran realismo y capacidad para reproducir prácticamente cualquier tipo de disco. Con el reproductor de DVD de Philips disfrutarás al máximo de tus películas y de tu música.

### El sonido y las imágenes cobran vida

- CinemaPlus para imágenes más claras, nítidas y de mejor calidad
- Conversión de video 1080p HDMI a alta definición para imágenes más nítidas
- Encuadre de pantalla para optimizar la visualización en todo momento
- escaneo progresivo y video por componentes para una calidad de imagen óptima

### Reproduce toda tu música y tus películas

- ProReader Drive para una perfecta reproducción en casi todo tipo de discos
- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA y JPEG
- Certificación DivX Ultra para reproducción de videos DivX optimizada

### Conéctate y disfruta de una multiplicidad de opciones

- USB Media Link para reproducción multimedia desde unidades flash USB


### Fácil de usar

- EasyLink para controlar los dispositivos HDMI CEC con un solo control remoto
- Grabación de MP3 directa desde CDS a dispositivos de almacenamiento USB

# PHILIPS

# Destacados

## CinemaPlus

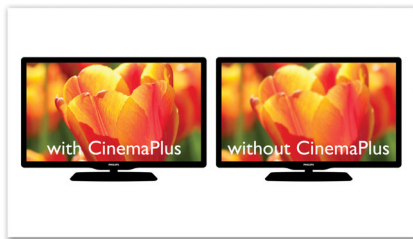

Disfruta de imágenes más definidas y naturales. El algoritmo inteligente de CinemaPlus trabaja sobre cada píxel de cada cuadro y lo analiza antes de optimizar la definición y la estabilidad de color. Los resultados son increíbles: más detalles e imágenes más nítidas y naturales. Vas a disfrutar de las películas como nunca antes.

## HDMI 1080p



La conversión de video de 1080p HDMI ofrece imágenes con sonido nítido. Ahora puedes disfrutar de las películas con definición estándar con una resolución de alta calidad, colores más detallados e imágenes más realistas. El escaneo progresivo (representado por «p» en 1080p) elimina la estructura lineal que predomina en las pantallas de los televisores y garantiza imágenes increíblemente precisas. Y como si eso fuera poco, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir tanto videos de alta definición sin comprimir como audio multicanal digital sin conversiones analógicas y ofrece una calidad de sonido e imagen excelentes sin ningún tipo de ruido.

## ProReader Drive




ProReader Drive te permite disfrutar de películas y videos sin preocupaciones. Incluso reproduce discos viejos sucios o rayados de principio a fin con una gran calidad de audio. Con su tecnología de vanguardia, ProReader Drive convierte las débiles señales analógicas en señales digitales sólidas. Para eso, extrae la información de los discos dañados para poder reproducirlos sin interferencias. Además, ProReader Drive lee casi todos los formatos de video y te garantiza una excelente compatibilidad para que reproduzcas lo que quieras.

## Multimedia DivX

Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA y JPEG

## USB Media Link

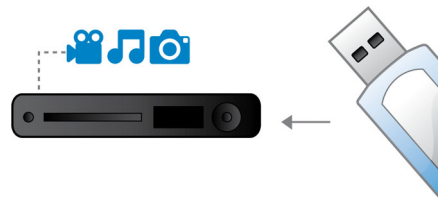

El bus serial universal o USB es un protocolo estándar para conectar computadoras, periféricos y aparatos electrónicos. Con la conexión USB Media Link, todo lo que tienes que hacer es conectar el dispositivo USB, seleccionar la foto o música y reproducir.

## Certificación DivX Ultra



Gracias a la compatibilidad con DivX puedes disfrutar de videos DivX codificados y películas de Internet e incluso comprar películas de Hollywood en la comodidad de tu casa. El formato multimedia DivX es una tecnología de compresión de video basada en MPEG-4 que te permite guardar archivos grandes como películas, avances y videos musicales en formatos CD-R/RW y DVD regrabables, entre otros, para reproducirlos en tu reproductor de DVD o Blu-ray DivX Ultra Certified de Philips. DivX Ultra ofrece increíbles funciones de reproducción como subtítulos integrados, audio en varios idiomas, reproducción de múltiples pistas y menús en un cómodo formato de archivo.

## EasyLink

EasyLink te permite controlar varios dispositivos tales como reproductores de DVD, Blu-ray, televisores, etc. con un solo control remoto y utiliza el protocolo estándar HDMI CEC para que los dispositivos conectados compartan las mismas funciones a través de un cable HDMI. Con sólo presionar un botón, puedes controlar todos los equipos HDMI CEC de forma simultánea y las funciones de modo de espera y de reproducción son muy fáciles de usar.



# Especificaciones

## Imagen / pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejoramiento de la imagen: Realce visual, Realce visual (720p, 1080i/p), Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Exploración progresiva

## Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 192 KHz
- Respuesta de frecuencia: 30 - 20.000 Hz
- Relación entre señal y ruido: 90
- Distorsión y ruido (1 KHz): 80 dB
- Cruce (1 KHz): 90 dB
- Rango dinámico (1 KHz): 80 dB
- Sistema de sonido: Dolby Digital

## Reproducción de video

- Soporte de reproducción: CD, CD-R/CD-RW, CD de video/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD de video, DivX
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Sistema de reproducción discos de video: PAL, NTSC

## Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, CD de audio
- Codificación MP3: 32 - 320 Kbps
- Formato de compresión: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA

## Reproducción de imágenes fijas

- Soporte de reproducción: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD de imágenes, Kodak Picture CD
- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Optimización de la imagen: Ángulo de giro, Zoom, Girar fotografías, Resolución de alta definición, Secuencia de diapositivas con reproducción MP3,

## Visualización

## Conectividad

- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio analógico, Salida progresiva video por componente, Salida coaxial digital, Salida HDMI, Salida de video compuesto (CVBS)
- Conexiones frontales / laterales: USB

## Comodidad

- Protección para niños: Bloqueo infantil, Control para padres
- Idiomas de los menús en pantalla: Danés, Holandés, Español, Finlandés, Francés, Alemán, Italiano, Noruego, Polaco, Portugués, Español, Sueco, Turco

## Energía

- Consumo de energía: < 10 W
- Fuente de alimentación: 230 V, 50Hz
- Consumo de energía en modo de espera: < 0,5 W

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Control remoto, Manual del usuario, Guía de inicio rápido, Folleto de garantía, Cable de RCA a SCART, Baterías AAA (x1)

## Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 400 x 80 x 284 mm
- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 360 x 42 x 209 mm

## Aplicaciones multimedia

- Formatos de reproducción: Imágenes fijas JPEG, MP3, DivX
- Conexiones multimedia: dispositivo de memoria USB



Fecha de publicación  
2017-04-04

Versión: 2.1.3

12 NC: 8670 000 70546  
EAN: 87 12581 57774 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)