



Philips  
Blu-ray-spiller

USB 2.0-mediekobling  
DivX Ultra

**BDP2800M2**

## Oppdag Blu-ray

Det har aldri vært enklere å få ekte HD-video enn med den ultraslanke Philips Blu-ray-spilleren. Få Hi-Fi Dolby TrueHD-surroundlyd og DivX Ultra for forbedret avspilling av DivX-video via USB.

### Se mer

- Blu-ray-plateavspilling for skarpe bilder i full HD 1080p
- DivX Ultra-sertifisert for forbedret avspilling av DivX-videoer
- 1080p ved 24 fps for kinolignende bilder
- DVD-videooppskalering til 1080p via HDMI for nesten-HD-bilder
- Flytting av underteksting for widescreen uten manglende tekstlinjer

### Hør mer

- Dolby TrueHD for 7.1 Hi-Fi-surroundlyd


### Finn frem mer

- BD-Live (Profile 2.0) for å se elektronisk Blu-ray-bonusinnhold
- Høyhastighets USB 2.0-kobling spiller av video/musikk fra USB-flashstasjon
- Nyt alle filmene og all musikken fra CD og DVD
- EasyLink som kontrollerer alle HDMI CEC-enheter via én fjernkontroll

# PHILIPS


## Høydepunkter

### Flytting av underteksting

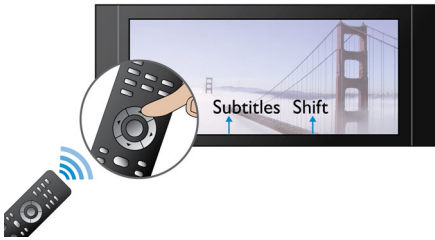


Flytting av underteksting er en forbedringsfunksjon som lar brukeren manuelt justere undertekstenes plassering på TV-skjermen eller dataskjermen. Ved å bruke fjernkontrollen kan brukere flytte undertekstene opp og ned på skjermen. På widescreenskjermer, for eksempel 21:9-kino og projektorer, kan undertekstene noen ganger bli avkuttet. For å kunne se dem tydelig må brukeren endre sideforholdet på skjermen, noe som fjerner poenget med widescreen. Med funksjonen for flytting av underteksting kan brukeren beholde det riktige sideforholdet og plassere undertekstene på det beste stedet på skjermen.

### Blu-ray-plateavspilling

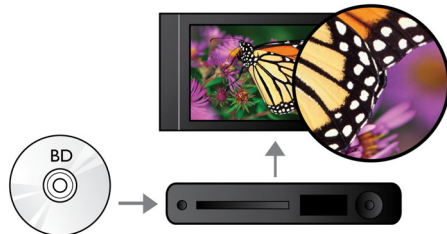

Blu-ray-plater har kapasitet til å ta høydefinisjonsdata, i tillegg til bilder i 1920 x 1080-oppløsningen som definerer høydefinisjonsbilder. Scenene blir levende idet detaljene kommer mot deg, bevegelsene jevnes ut, og bildene blir krystallklare. Blu-ray gir også ukomprimert surroundlyd – slik at lydopplevelsen blir utrolig virkelig. Den høye lagringskapasiteten på Blu-ray-platene gjør også at mange interaktive muligheter kan bygges inn. Sømløs navigering under avspilling og andre spennende funksjoner som hurtigmenyer gir en helt ny dimensjon til hjemmeunderholdningen.

### Dolby TrueHD

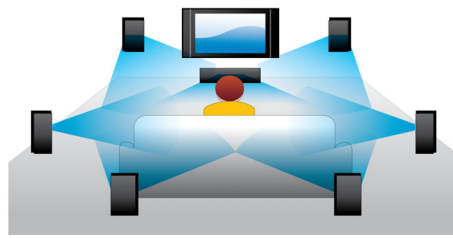

Dolby TrueHD gir 7.1 kanaler med den fineste lyden fra Blu-ray-platene. Gjengitt lyd kan nesten ikke skjelles fra masterlyden fra studioet. Du hører det produsenten vil at du skal høre. Dolby TrueHD gjør Hi-Fi-underholdningsopplevelsen komplett.

### BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live gir deg en enda større HD-verden. Motta oppdatert innhold ved å koble Blu-ray-spillere til Internett. Spennende nye ting som eksklusivt nedlastbart innhold, direkte begivenheter, live-chatting, spilling og handel på Internett venter på deg. Surf på HD-bølgen med Blu-ray-avspilling og BD-Live


### 1080p ved 24 fps



Gjør stuen til en ordentlig kinosal med video på 24 bilder i sekundet. Originalfilmer spilles inn i denne bildehastigheten for å gi en unik atmosfære og bildesammensetning. Philips Blu-ray-spillere gir 24 fps direkte fra Blu-ray-plater,

slik at du får fantastiske høydefinisjonsbilder som på kino.

### Høyhastighets USB 2.0-kobling

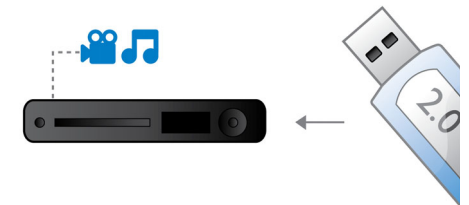

Universal Serial Bus eller USB er en standardprotokoll som brukes for å koble PCer, utstyr og elektronisk utstyr for forbrukerelektronikk. Høyhastighets-USB-enheter har en dataoverføringshastighet på opptil 480 Mbps, opp fra 12 Mbps for vanlig USB. Med USB 2.0-høyhastighetskoblingen kan du koble til USB-enheten, velge filmen, musikken eller bildet og spille av.

### DivX Ultra-sertifisert



Med DivX-støtte kan du nyte DivX-kodede videoer i din egen stue. Medieformatet DivX er en MPEG4-basert videokomprimeringsteknologi som gir deg muligheten til å lagre store filer, for eksempel filmer, filmklipp og musikkvideoer på medier som CD-R/RW og DVD-opptakbare plater. DivX Ultra kombinerer DivX-avspilling med flotte funksjoner som integrert teksting, flere lydspor, flere spor og menyer i ett hendig filformat.

# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm

- Sideforhold: 21:9, 16:9, 4:3
- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Videooppskalering
- D/A-omformer: 12-bit / 148 MHz

## Videoavspilling

- Avspillingsmedier: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video-CD/-SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB-flashstasjon, DivX
- Komprimeringsformater: H.264, MPEG2, VC-1, DivX Ultra, XviD
- Modi for plateavspilling: Standard avspilling, Pause, Søk forover/bakover, Sakte forover, Fortsett avspilling fra stopp, Hopp over, Platemeny, Gjenta, A-B-gjentakelse, Zoom, Vinkel
- Videoforbedring: Deep Color, x.v. Color, Videooppskalering, Progressive Scan
- BD-regionkode: B
- DVD-sone: 2

## Lyd

- Lydsystem: Dolby True HD, DTS 2.0 + digital utgang, DTS, Dolby Digital
- Signal/støy-forhold: 105 dB
- Dynamisk område (1 kHz): 95 dB
- Frekvensområde: (20 kHz) ± 0,5 dB (Maks./min. 2 k, DVD) Hz
- D/A-omformer: 24 bit, 192 kHz

## Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB-flashstasjon
- Komprimeringsformat: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM

## Digital bildevisning

- Avspillingsmedier: USB-flashstasjon, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Bildekomprimeringsformat: JPEG
- Bildeforbedring: Oppløsning med høy definisjon,

Lysbilde fremvisning, Snu, Zoom,  
Lysbilde fremvisning med MP3-avspilling

## Tilkoblingsmuligheter

- Tilkoblinger bak: HDMI-utgang, Digital koaksialutgang, Utgang for komposittvideo (CVBS), Analog audio venstre/høyre ut, Ethernet
- Front-/sidetilkoblinger: USB 2.0

## Anvendelighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, Ettrykks standby
- Visningsspråk på skjermen: Norsk, Tysk, Fransk, Nederlandsk, Italiensk, Portugisisk, Spansk, Dansk, Finsk, Polsk, Svensk, Norsk, Tyrkisk, Tsjekkisk, Russisk
- Barnebeskyttelse: Foreldrekontroll
- BD-Live(1 GB USB-minne er nødvendig)
- Fastvareoppgraderbar: Fastvare kan oppgraderes via USB, Elektronisk fastvareoppgradering

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Brukerhåndbok, Produktregistreringskort, Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier
- Brukerhåndbok: Norsk, Tysk, Fransk, Nederlandsk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Dansk/norsk, Finsk, Gresk, Polsk, Svensk, Tyrkisk, Russisk

## Drift

- Strømforsyning: 220–230 V, 50 Hz
- Effektforbruk: 18 W
- Effektforbruk i standby: 0,25 W

## Mål

- Emballasjemål (B x H x D): 488 x 97 x 300 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 2,8 kg
- Produktmål (B x H x D): 435 x 44 x 200 millimeter
- Produktvekt: 2,3 kg



Utgivelsesdato  
2015-09-02

Versjon: 2.1.1

12 NC: 8670 000 78026  
EAN: 87 12581 60698 5

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)