

Philips
Trådløse hjemmebiograf-
surroundhøjttalere

4.1-kanals, trådløs surround-lyd

Bluetooth® og NFC
HDMI ARC

CSS5235Y



Stereo til surround-lyd på få sekunder

med trådløse, aftagelige højttalere

Tag biografen med hjem i stuen med Philips' trådløse hjemmebiograf-surroundhøjttalere CSS5235Y, et stereohøjttalersæt, der på få sekunder kan omdannes til et surroundlydsystem.

Nyd fantastisk lyd og indbygget Bluetooth-streaming af musik helt uden besvær.

Designet til at forbedre din bolig

- Minimalistisk, elegant design, der passer til en moderne boligindretning
- Trådløs subwoofer til placering uden kabelrod

Tilslut og nyd al din underholdning

- Trådløs Bluetooth-streaming af musik fra dine musikheder
- Nem Bluetooth-parring med et enkelt tryk med NFC-aktiverede smartphones
- HDMI ARC for at få adgang til al lyd fra dit TV


Fyldigere lyd til TV og film

- Surround, når du vil - aftagelige trådløse surroundhøjttalere
- Førsteklasses Soft Dome-diskant-højttalere til Crystal Clear Sound
- Dolby Digital og Pro Logic II surround-lyd

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Surround, når du vil

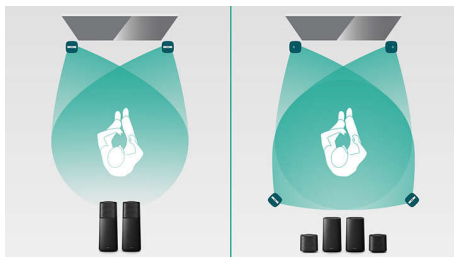

Fordyb dine lyttesanser i overlegen surroundlyd, når du ønsker det. Tag blot de trådløse surroundhøjttalere af venstre og højre hovedhøjttalerenheder, og placer dem bagest i lokalet for at opleve surroundsound fra flere kanaler ved visning af dine spil og film. Efter oplevelsen sætter du højttalerne tilbage til musik og TV-udsendelser. Takket være brug af patenteret trådløs lydteknologi samt surround-højttalere, der arbejder på en unik frekvens, er der ingen netværksinterferens. Resultatet er et ægte trådløst surround-system med tabsfri lyd kvalitet til musik og film.

Førsteklasses Soft Dome-diskanthøjttalere



Med Philips' Crystal Clear Sound vil du nu være i stand til at skelne og påskønne hver enkelt detalje i lyden på den måde, som kunstneren eller instruktøren havde i sinde! Crystal Clear


Sound gengiver lydkilden – uanset om det er en actionfilm, en musical eller en live-koncert – troværdigt, præcist og uden forvrængning. Philips' hjemmebiografer med Crystal Clear Sound fastholder lydbehandling på et minimum, hvilket bevarer renheden fra det oprindelige lydindhold. Resultatet er bedre sonisk nøjagtighed til dine ører.

Trådløs Bluetooth-streaming



Trådløs Bluetooth-streaming af musik fra dine musikenheder

Dolby Digital og Pro Logic II

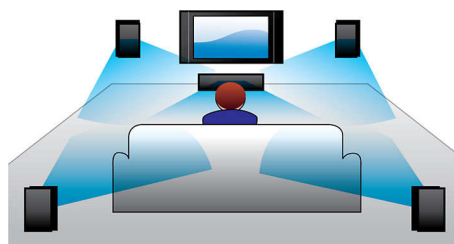

En indbygget Dolby Digital-dekoder eliminerer behovet for en ekstern dekoder ved at behandle alle seks kanaler med lydinformation, så du får en surround-lydoplevelse og en imponerende naturlig følelse af atmosfære og dynamisk realisme. Dolby® Pro Logic® II

skaber surroundlyd i fem kanaler ud fra enhver stereokilde.

HDMI ARC

HDMI ARC for at få adgang til al lyd fra dit TV

NFC-teknologi



Det er nemt at parre Bluetooth-enheder med enkelttryks-NFC-teknologi (Near Field Communications). Du skal blot trykke den NFC-aktiverede smartphone eller tablet mod NFC-området på en højttaler for at aktivere højttaleren, starte Bluetooth-parring og begynde at streame musik.

Trådløs subwoofer

Trådløs subwoofer til placering uden kabelrod

Minimalistisk, elegant design

Minimalistisk, elegant design, der passer til en moderne boligindretning

Specifikationer

Lyd

- Lydforbedring: Surround, når du vil, Night-indstilling, Diskant- og basregulering, Lydsynkronisering, Film, Musik, Stemmestyring
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround, Dolby Pro Logic 2
- Subwooferoutput: 140 W
- Satellithøjttaleroutput: 60 W
- Samlet RMS-effekt ved 10 % THD: 200 W

Højttalere

- Højttalertyper: 2 x satellithøjttalere
- Frekvensområde for satellithøjttalere: 150-20K (-3 dB) Hz
- Satellithøjttaler-impedans: 8 ohm
- Frekvensområde for subwoofer: 20-150 (-3 dB) Hz
- Subwoofer-enhed: 1 x 5,25" subwoofer
- Subwoofer-type: Trådløs subwoofer, Basrefleksystem
- Enheder pr. satellithøjttaler: 1 x 1" soft dome-diskanthøjttaler, 1 x 3" full-range basenhed
- Antal drivere pr. surroundhøjttaler: 1 x 2,5" bredspektret højttaler
- Subwoofer-impedans: 4 ohm
- System: 2,1/4,1-system

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på bagpanel: Digital koaksial indgang, Digital optisk indgang, HDMI 1.4 output (ARC), Lydindgang 3,5 mm jackstik
- Trådløs forbindelse: Bluetooth, Trådløs subwoofer

Yderemballage

- EAN: 48 95185 60820 4
- Længde: 37 cm
- Antal forbrugeremballager: 1
- Bredde: 29 cm
- Bruttovægt: 10.82 kg
- Højde: 62 cm
- Nettovægt: 8.43 kg
- Taravægt: 2.39 kg

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatisk kortlægning af lydindgang, Standby med et tryk, Fjernbetjening Control-Passthrough
- HDMI-funktioner: Audio Return Channel (ARC), Indholdstype

Strøm

- Strømforsyning: 110 - 240 V, 50 Hz
- Standby-strømforbrug: <0,5 W

Emballagens mål

- Højde: 62 cm
- Emballagetype: Emballage
- Type af hyldeplacering: Liggende
- Bredde: 37 cm
- Dybde: 29 cm
- Antal medfølgende produkter: 1
- EAN: 48 95185 60820 4
- Bruttovægt: 10.82 kg
- Nettovægt: 8.43 kg
- Taravægt: 2.39 kg

Produktmål

- Højde: 32.8 cm
- Bredde: 25.4 cm
- Dybde: 25.4 cm
- Vægt: 3.73 kg

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, Netledning, Fjernbetjening, Folder om sikkerhed og lovgivning, Varemærkeblad, Brugervejledning, Globalt garantibevis

Mål

- Hovedenhed (B x H x D): 128 x 328 x 128 mm (med aftagelige højttalere) mm
- Subwoofer (B x H x D): 226 x 251 x 306 mm



Udgivelsesdato
2024-05-02

Version: 2.1.7

EAN: 48 95185 60820 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com