



Philips  
kannettava langaton kaiutin

**Bluetooth®**

Sisäinen mikrofoni puheluita  
varten  
Ladattava akku  
2 W

**BT100B**

## Pidä musiikki lähelläsi

BT100-kaiutin on kaikki mitä tyylikäs maailmanmatkaaja tarvitsee. Kompakti kaiutin on helppo ottaa mukaan minne vain ja kiinteä Bluetooth-suoratoisto takaa laadukkaan langattoman äänentoiston. Upea kaiutin on saatavilla useissa eri väreissä.

### **Vaikuttava ääni**

- Edistynyt äänentoisto pienessä koossa
- Signaalin leikkautumista estävä toiminto

### **Aina valmiina**

- Sisäinen ladattava akku mahdollistaa toiston missä tahansa


### **Käytön helppous**

- Kiinteä mikrofoni hands-free-puheluille
- Helppo tuloliitäntä lähes kaikkiin elektroniikkalaitteisiin
- Langaton musiikin siirto Bluetoothin kautta

# PHILIPS


## Kohokohdat

### Langaton musiikin siirto

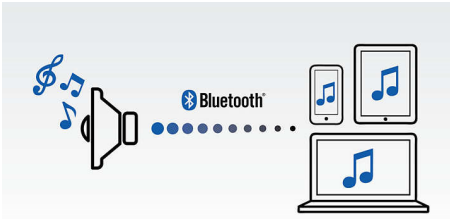

Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävää että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan muodostaa langaton yhteys iPadiin/iPhoneen/iPadiin tai muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten älypuhelmiin, tablet-laitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Voit nauttia lempimusiikistasi sekä videon tai pelin äänistä tällä helppokäyttöisellä langattomalla kaiuttimella.

### Signaalin leikkautumisen esto

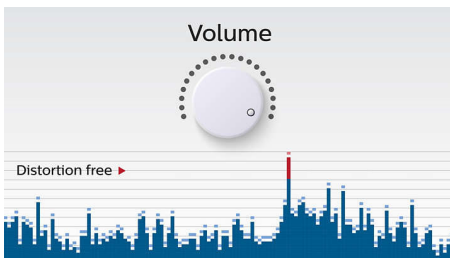

Signaalin leikkautumista estävän anti-clip-toiminnon ansiosta musiikki kuulostaa

laadukkaalta myös suurella äänenvoimakkuudella ja silloin, kun akku on lähes lopussa. Toiminto vastaanottaa useita eri tulosignaaleja välillä 300–1000 mV ja suojaa kaiutinta signaalin leikkautumiselta. Sisäänrakennettu toiminto seuraa äänisignaalin kulkiessa vahvistimen läpi ja pitää signaalin korkeimmat piikit vahvistimelle sopivalla alueella. Näin se estää äänen vääristymisen vaikuttamatta äänenvoimakkuuteen. Kaiuttimen kyky toistaa signaalin huippukohtia heikkenee akkuvirran vähenemisen myötä, mutta leikkautumisen esto vähentää siitä aiheutuvaa säröä.

### Kiinteä mikrofoni

Sisäisen mikrofonin ansiosta kaiutin toimii myös kaiutinpuhelimenä. Kun puhelimeen saapuu puhelu, musiikin toisto keskeytetään ja voit puhua kaiuttimen kautta. Voit soittaa liikepuheluita tai kaverille juhlista – se toimii aina.

### Äänitulo



Helppo tuloliitäntä lähes kaikkiin elektroniikkalaitteisiin

### Sisäinen ladattava akku



Soita musiikkia täysillä - milloin ja missä vain. Kiinteän ladattavan akun ansiosta voit kuunnella omaa musiikkiasi ilman virtajohtoviidakkoa tai pistokkeen haaskelua. Nauti kannettavan musiikin vapaudesta!

### Edistynyt äänentoisto

Edistynyt äänentoisto pienessä koossa

# Tekniset tiedot

## Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2 W
- Äänentoistojärjestelmä: Mono

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta

## Kaiuttimet

- Kaiutinelementti: 1 x 1,75 tuumaa

## Liitännät

- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-kantama: Suoraan edestä 10 m
- Äänitulo (3,5 mm)
- USB-lataus

## Käyttömukavuus

- Sisäänrakennettu mikrofoni: kaiutinneuvotteluja varten

## Yhteensopivuus

- Android-tablet-laitteet ja -älypuhelimet: Android 2.1 ja Bluetooth 2.1 tai uudempi

- iPod touch: 3. sukupolvi tai uudempi
- iPad: iPad 1, iPad 2, uusi iPad, iPad mini, iPad ja Retina-näyttö
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- muu Bluetooth-laite
- yhteensopivuus: Bluetooth 4.0 tai vanhempi

## Virta

- Akun/pariston tyyppi: Litiumpolymeeriakku (kiinteä)
- Käyttöaika akku-/paristovirralla: 8 tuntia

## Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: USB-kaapeli PC-lataamiseen, Maailmanlaajuinen takuuvihko, Pika-asennusopas

## Mitat

- Paino pakattuna: 0,3 kg
- Tuotteen mitat (LxSxK): 63 x 63 x 82 mm
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 99 x 99 x 121 mm
- Laitteen paino: 0,18 kg



Julkaisupäivä 2024-03-26

Versio: 2.1.5

EAN: 87 12581 71451 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)