



Philips
CD Soundmachine

Bluetooth
5 W
Prata



PX3125STX

Aproveite a potência da música sem fio onde quer que você vá

Aproveite um som potente a partir de várias fontes. Transmissão sem fio via bluetooth, reprodução USB, suporte para CD de diversos tipos: tudo em um dispositivo portátil e compacto.

Ouçã suas músicas favoritas de diferentes fontes

- Transmita música via Bluetooth™ de seu smartphone
- USB Direct para reprodução de músicas MP3
- Reproduz CD de MP3, CD e CD-R/RW
- Sintonizador estéreo FM/MW (AM)
- Entrada de áudio para simples reprodução portátil de música

Fácil de usar

- Repetição/Reprodução aleatória do CD para que você possa curtir músicas personalizadas
- CD programável de 20 faixas
- 20 estações pré-sintonizadas

Som de alta potência para ouvir e sentir

- Potência total de saída de 5W
- Reforço dinâmico de graves para sons profundos e dinâmicos

PHILIPS

Destaques

Transmita música via Bluetooth™



O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio de curto alcance resistente e com uso eficiente de energia. A tecnologia permite fácil conexão sem fio a iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou até mesmo notebooks. Dessa forma, você pode apreciar com facilidade e sem fio suas músicas favoritas, o som de vídeos ou de games neste alto-falante.

USB Direct para músicas MP3

USB Direct para reprodução de músicas MP3

Reproduz CD de MP3, CD e CD-R/RW




MP3 significa 'MPEG 1 Audio layer- 7,6 cm (3")'. Essa tecnologia revolucionária de compressão permite criar arquivos de música digital até 10 vezes menores que o arquivo original, sem degradar a qualidade de áudio. O MP3 tornou-se o formato padrão de compressão de áudio usado na Internet, permitindo facilidade e rapidez durante a transferência de arquivos de áudio.

Reforço dinâmico de graves



O Reforço dinâmico de graves maximiza sua experiência musical, destacando o conteúdo de graves da música em qualquer nível de volume — do mais baixo ao mais alto — com o toque de um botão! As frequências graves mais baixas geralmente se perdem quando se emprega um nível de volume muito baixo. Para compensar, o Reforço dinâmico de graves pode ser ativado, intensificando os níveis de graves, produzindo um som mais consistente, mesmo com o volume baixo.

Repetição/Reprodução aleatória do CD

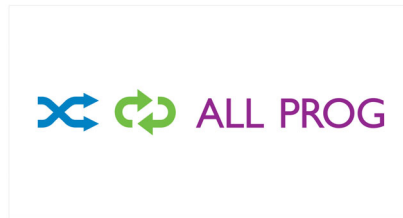

As funções de reprodução aleatória/repetição ajudam a acabar com o tédio de ouvir músicas sempre na mesma ordem. Após transferir suas músicas favoritas para o player, basta selecionar um dos modos de reprodução: "Shuffle" (Reprodução aleatória), "Program" (Programar) ou "Repeat" (Repetir) para que as músicas sejam reproduzidas em ordens diferentes. Com esse player, você ouvirá músicas de um jeito que você nunca viu!

CD programável de 20 faixas

O recurso de reprodução de CD programável permite que você curta suas faixas favoritas na sequência que quiser.

Especificações

Reprodução de áudio

- Bluetooth
- Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de MP3
- Modos de reprodução de discos: Avanço/retrocesso, pesquisar próximo álbum/álbum anterior, Localizar próxima faixa/faixa anterior, Repetir/Reprod. Aleatória/Programar
- Modo de reprodução USB: Avanço/retrocesso, Localizar próxima faixa/faixa anterior, Reproduzir/pausar, Repetir/Reprod. Aleatória/Programar

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: FM, MW (AM)
- Antena LNA: Antena FM

Som

- Sistema de áudio: estéreo
- Controle de volume: Acima/abaixo
- Potência de saída: 2 x 2,5 W

Caixas acústicas

- Número de caixas de som integradas: 2

Conectividade

- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP
- USB: Host USB
- Entrada de áudio (3,5mm)

Lig/Desl

- Fonte de alimentação: Entrada de bateria ou CA
- Alimentação: CA 110 V a 127 V e 220 a 240 V selecionável
- Tipo da bateria: Tamanho C (LR14)
- Tensão da bateria: 1,5 volt
- N° de pilhas: 6

Conforto

- Tipo de display: Visor LCD
- Tipo de carregador: parte superior

Acessórios

- Cabos/conexão: cabo de alimentação
- Garantia: Folheto de garantia
- Outro: Manual do Usuário

Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 252 x 242 x 128 mm
- Dimensões da embalagem (L x P x A): 281 x 160 x 275 mm
- Peso do produto: 1,5 kg
- Peso, incluindo embalagem: 1,8 kg



Data de emissão
2015-12-17

Versão: 2.0.4

12 NC: 8670 001 30377
EAN: 48 95185 61728 2

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com