

Philips
Kućno kino

DVD reprodukcija

HTS5120



Opsesija zvukom

Izuzetno tanak SoundBar pruža odličan surround zvuk

Uživajte u višekanalnom surround zvuku poput onoga u kinu, a da pritom niste okruženi zvučnicima i kabelima. Ovaj sustav SoundBar tvrtke Philips predstavlja sveobuhvatno kućno kino, uključujući DVD reprodukciju u samo jednoj jedinici. Neka vaša filmska noć bude posebna!

Izvrstan doživljaj slušanja

- Dolby Virtual Speaker za realističan surround zvuk
- Snaga od 400 W RMS pruža odličan zvuk za filmove i glazbu
- Izuzetno tanki zvučnici za realističan surround zvuk

Dizajniran da uljepša vaš životni prostor

- Prilagodljivo smještanje na zid, stol ili postolje
- Ploča osjetljiva na dodir za intuitivnu reprodukciju i regulaciju glasnoće
- Bežični niskotonac za nevjerovatan bas bez kabela
- SoundBar dizajn koji najbolje odgovara televizoru ravnog zaslona dijagonale 81 cm (32") ili većem
- Izuzetno tanak dizajn sustava SoundBar s ravnim panel zvučnicima

Povežite i uživajte u svim oblicima zabave

- Brza USB 2.0 veza za reprodukciju videosadržaja/glazbe s USB flash pogona
- Reprodukcija DVD i CD medija za uživanje u svim filmovima i glazbi
- Jasnije slike visoke rezolucije uz HDMI 1080p
- Dodatna priključna stanica za praktičnu reprodukciju s uređaja iPod/iPhone

PHILIPS

Istaknute znač.

Dolby Virtual Speaker



Dolby Virtual Speaker je sofisticirana tehnologija virtualizacije zvuka koja proizvodi bogat, prožimajući surround zvuk iz sustava s dva zvučnika. Vrlo napredni prostorni algoritmi vjerno repliciraju značajke zvuka koje su prisutne u idealnom 5.1-kanalnom okruženju. DVD reprodukcija poboljšana je proširenjem 2-kanalnog okruženja. Kada se obradi tehnologijom Dolby Pro Logic II, svaki vrlo kvalitetni stereo izvor pretvorit će se u realističan, višekanalni surround zvuk. Nema potrebe za kupnjom dodatnih zvučnika, kabela ili postolja za zvučnike kako biste mogli uživati u zvuku koji ispunjava sobu.

Izuzetno tanki zvučnici




Izuzetno tanki zvučnici stvaraju iskustvo beskompromisnog surround zvuka u tankom i elegantnom dizajnu. Visokotonci sa svilenkastom mekanom kupolom u koje je ugrađen moćni sustav magneta s neodimijem savršeno zahvaćaju srednje i visoke frekvencije bez gubitaka detalja iz izvora filma ili glazbe. Rezultat je superiorno čist zvuk vjeran stvarnosti, upravo kako ga je umjetnik zamislio.

Bežični niskotonac



Bežični niskotonac za nevjerovatan bas bez kabela

Reprodukcija DVD i CD medija



Reprodukcija DVD i CD medija za uživanje u svim filmovima i glazbi


Jasnije HD slike



Nadogradnja na HDMI 1080p omogućava kristalno čistu sliku. U filmovima standardne rezolucije sada možete uživati u punoj visokoj rezoluciji, što znači više detalja i slika vjernija stvarnoj. Progresivno skeniranje (naznačeno slovom "p" u oznaci "1080p") uklanja strukturu linija koja prevladava na zaslonima televizora, osiguravajući beskompromisno oštru sliku. Na


kraju, HDMI predstavlja izravnu digitalnu vezu kojom se može prenositi nekomprimirani digitalni video visoke rezolucije, kao i digitalni višekanalni audio bez konverzije na analogni format - to znači savršenu kvalitetu slike i zvuka, u potpunosti bez šuma.

Prilagodljivo smještanje

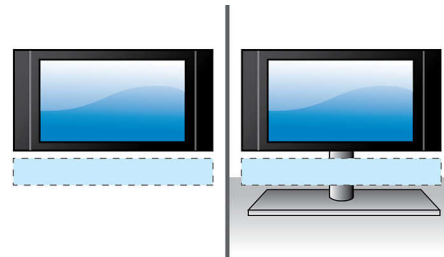

Uživajte u svestranosti ovog sustava kućnog kina koje vam omogućava smještanje tamo gdje poželite. Bez obzira nalazi li se na postolju za televizor, stolu ili montiran na zidu, izgleda senzacionalno i radi bez kompromisa. Napokon ćete imati priliku odlučiti o izgledu svog doma uz nevjerovatan doživljaj kućnog kina.

Brza USB 2.0 veza

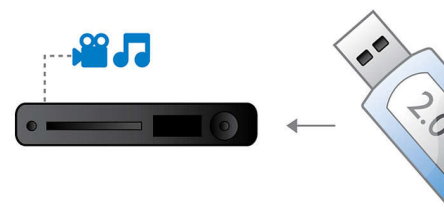

Univerzalna serijska sabirnica ili USB je standard protokola koji se koristi za povezivanje računala, periferne opreme i potrošačke elektroničke opreme. Brzi USB uređaji imaju brzinu prijenosa do 480 Mb/s, u usporedbi s 12 Mb/s kod originalnih USB uređaja. Uz brzu USB 2.0 vezu trebate samo priključiti svoj USB uređaj, odabrati film, glazbu ili fotografiju i pokrenuti reprodukciju.

Specifikacije

Zvuk

- Frekvencijski odziv: 20 - 20 k Hz
- Napredne značajke zvuka: Dolby Digital Prologic II, Dolby Virtual Speaker, Noćna reprodukcija, Kontrola visokih tonova, srednjih tonova i basova
- Sustav zvuka: Dolby® Digital 5.1, DTS 96/24, DTS Digital Surround, Stereo
- Postavke ekvilizatora: Akcija, Klasično, Koncert, Drama, Jazz, Rock, Sport
- Omjer signala i šuma: > 65 dB
- Ukupna snaga RMS pri 30% THD: 400 W

Zvučnici

- Vrste zvučnika: Ugrađeni u glavnu jedinicu
- Frekvencijski opseg niskotonca: 35 - 200 Hz
- Izlazni stupanj za niskotonac: 1 6-inčni woofer
- Vrsta niskotonca: Aktivno
- Impedancija niskotonca: 8 ohm
- Pogonske jedinice zvučnika po strani: 1 1,5-inčni visokotonac, 1 3-inčni woofer
- Frekvencijski opseg zvučnika: 150 - 20 000 Hz
- Impedancija zvučnika: 8 ohm
- Impedancija visokotonca: 8 ohm

Mogućnost povezivanja

- Prednji/bočni priključci: Priključak za iPod/iPhone, MP3 Link, USB
- Stražnji priključci: AUX IN 1 (pomoćni ulaz), Komponentni video izlaz, Kompozitni video izlaz (CVBS), DC ulaz, Digitalni koaksijalni ulaz, Digitalni optički ulaz, Utičnica za FM antenu, HDMI 1.4 izlaz (ARC)

Tuner / Prijem / Prijenos

- Frekvencijski pojas prijemnika: FM
- Broj memoriranih postaja: 40
- RDS: Naziv stanice

Praktičnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatsko mapiranje audio ulaza, Reprodukcijski jednim dodiranjem, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodiranjem, Slanje komandi s daljinskog upravljača drugim uređajima unutar sustava

Snaga

- Potrošnja energije: 35 W
- Napajanje: 27 V DC; 2,5 A
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 1 W
- Napajanje niskotonca: 220 - 240 V; ~50 Hz
- Potrošnja energije niskotonca: 45 W

Dodatna oprema

- Kompatibilna dodatna oprema: Priključna stanica DCK3060 za iPod/iPhone, Nosač za montiranje na zid STS1000, Postolje za stol STS1100, Podno postolje STS1300
- Dodatna oprema u kompletu: AC adapter, Audio kabel, Baterije za daljinski upravljač, Komponentni video kabel, Kompozitni video kabel, FM antena, HDMI kabel, Kabel za napajanje, Kratke upute za korisnike, Daljinski upravljač, Scart adapter, Korisnički priručnik, Nosač za postavljanje na zid, Međunarodni jamstveni list

Dimenzije

- Glavna jedinica (Š x V x D): 790,6 x 145 x 57,4 mm
- Masa zajedno s ambalažom: 14,5 kg
- Masa glavne jedinice: 2,23 kg
- Ambalaža (Š x V x D): 375 x 411 x 1085 mm
- Niskotonac (Š x V x D): 182 x 365 x 306 mm
- Masa niskotonca: 6 kg

Audio reprodukcija

- Format kompresije: MP3, WMA
- Broj bitova u sekundi za MP3: 32 - 320 kb/s

Format datoteke

- Zvuk: mp3, wma
- Videozapis: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv
- Slika: JPEG, JPG

Slika/Prikaz

- Napredne značajke slike: Visoka rezolucija (720p, 1080i, 1080p), Progresivno skeniranje, Poboljšanje video razlučivosti

Optički mediji za reprodukciju

- Diskovi koji se mogu reproducirati: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Reprodukcija fotografija

- Format kompresije: JPEG, JPEG HD, Progresivni JPEG
- Poboljšanje slike: Okreni, Prikaz slajdova uz reprodukciju glazbe, Zumiranje

Reprodukcija videozapisa

- Formati kompresije: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD, XviD
- Sustav reprodukcije video diskova: PAL, NTSC



Datum izdavanja
2024-05-02

Versija: 10.3.8

EAN: 87 12581 52169 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com