

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

MC151

Jautājumi?
Sazinieties
ar Philips



Lietošanas instrukcija

PHILIPS

1. Svarīgi	3	6. Citas iespējas	14
Drošība.....	3	Modinātāja taimera iestatīšana	14
2. Jūsu mikro Hi-Fi sistēma	5	Izslēgšanās taimera iestatīšana	14
Ievads.....	5	Klausīšanās austiņās	14
Iepakojuma saturs	5	7. Informācija par precī	15
Galvenās ierīces pārskats	6	Specifikācijas.....	15
Tālvadības pults pārskats	8	Apkope	15
3. Darbības uzsākšana	9	8. Darbības traucējumu novēršana	17
Skaļruņu pievienošana	9	9. Jūsu ievērbai	18
Barošanas padeves pievienošana	9	Atbilstība	18
Tālvadības pults sagatavošana	9	Rūpes par apkārtējo vidi.....	18
Pulksteņa iestatīšana.....	10	Autortiesības	18
Ieslēgšana	10		
4. Atskaņošana.....	11		
Diska atskaņošana.....	11		
Audiokasetes atskaņošana	12		
Atskaņošana no ārējās ierīces	12		
Skaļuma līmeņa un skaņas efekta regulēšana	12		
5. Radio klausīšanās.....	13		
FM/AM radiostaciju noregulēšana	13		
Radiostaciju automātiskā programmēšana.....	13		
Radiostaciju manuālā programmēšana	13		
Saglabāto radiostaciju izvēlēšanās	13		

1. Svarīgi

Drošība



(BRĪDINĀJUMS: ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKS; NEATVĒRT)

(BRĪDINĀJUMS: LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NENOŅĒMIET IERĪCES KORPUSU (VAI AIZMUGURĒJO PANELI). IERĪCES IEKŠPUSĒ NAV DETAĻU, KURU APKOPI VAI REMONTU VARĒTU VEIKT PATS LIETOTĀJS. IERĪCES APKOPI UN REMONTU UZTICIET TIKAI KVALIFICĒTAM SERVISĀ CENTRĀ PERSONĀLAM.)

“Zibens šautras simbols” norāda uz ierīcē ietilpstošām neizolētām sastāvdaļām, kuras var izraisīt elektriskās strāvas triecienu. Visu jūsu mājas iemītnieku drošības labad, lūdzu, nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai izvairītos no ierīces darbības un apkopes traucējumiem, “izsaukuma zīme” vērs jūsu uzmanību uz tām ierīces funkcijām, par kuru lietošanu ir nepieciešams uzmanīgi izlasīt pievienoto literatūru.

BRĪDINĀJUMS: Lai samazinātu iespējamo uzliesmojuma vai elektriskās strāvas triecienu risku, nepakļaujiet šo ierīci lietus un pastiprinātā mitruma iedarbībai, kā arī nenovietojiet uz tās ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.

UZMANĪBU: Lai novērstu elektriskās strāvas triecienu risku, barošanas vada kontaktdakšu pilnībā iespraudiet atbilstošā izmēra kontaktligzdā.

Svarīgi drošības norādījumi

- Izpildiet visus norādījumus.
- Ievērojiet visus brīdinājumus.
- Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
- Tiriet tikai ar sausu lupatīņu.
- Nenobloķējiet ventilācijas atveres. Uzstādiet atbilstoši ražotāja norādījumiem.
- Neuzstādiet ierīci karstuma avotu tuvumā, piemēram, netālu no radiatora, sildītāja, krāsns vai citas ierīces (ieskaitot pastiprinātājus), kas rada siltumu.

- Novietojiet barošanas vadu tā, lai tas būtu pasargāts no samīšanas, saspiešanas vai cita veida deformācijas, it īpaši pie kontaktdakšas, sienas rozetes, sadalītāja, kā arī vietā, kur vads ir savienots ar pašu ierīci.
- Izmantojiet tikai tos piederumus/aksesuārus, ko ir norādījis ražotājs.
- Izmantojiet tikai ražotāja norādītos vai kopā ar ierīci pārdotos ratiņus, statīvu, trijkāji, kronšteinu vai galdu. Ja izmantojat ratiņus, esiet piesardzīgi, pārvietojot ierīci uz ratiņiem, lai izvairītos no iespējamajiem savainojumiem apgāšanās gadījumā.



- Pērkona negaisa laikā, kā arī, ja paredzat, ka ierīce ilgāku laiku netiks lietota, atvienojiet to no barošanas padeves.
- Ierīces apkopi un remontu uzticiet tikai kvalificētam servisa centra personālam. Apkope un remonts ir nepieciešams tad, ja ierīce jebkādā veidā ir bojāta, piemēram, ir bojāts barošanas vads vai kontaktdakša, uz ierīces ir uzlijijs šķidrums vai tajā ir iekritis kāds priekšmets, ierīce ir tikusi pakļauta lietus vai mitruma iedarbībai, tā nedarbojas, kā nākas, vai arī tā ir nokritusi zemē.
- **BRĪDINĀJUMI** par bateriju lietošanu – lai novērstu bateriju iztecēšanu, kas var radīt savainojumus, kā arī īpašuma vai ierīces bojājumus:
 - Ievietojiet baterijas pareizi, atbilstoši uz ierīces norādītajai polaritātei +/-.
 - Nelietojiet kopā dažādu veidu baterijas (piemēram, vecas un jaunas vai oglekļa un sārma u.tml.).
 - Baterijas (iepakotās vai uzstādītās baterijas) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, tiešiem saules stariem, ugunij u.tml.
 - Ja ierīce ilgāku laiku netiek lietota, izņemiet baterijas.
- Ierīci nedrīkst apšļakstīt vai apliet ar nekādiem šķidrumiem.
- Nenovietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus, kas var to apdraudēt (piemēram, ar šķidrumu pildītus traukus, aizdegas sveces).

- Gadījumā, ja ierīces atvienošanai no elektrotīkla tiek izmantota adaptera kontaktdakša vai uzmava, tad šai atvienošanas ierīcei ir jābūt darba kārtībā, viegli pieejamai un ērti izraujamai no elektrotīkla rozetes.



Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.
- Nekad neļļojiet nevienu no šīs ierīces detaļām.
- Nekad nenovietojiet šo ierīci uz citas elektriskās aparatūras.
- Sargājiet šo ierīci no tiešiem saules stariem, atklātas liesmas vai karstuma.
- Nekad nelūkojieties lāzera starā ierīces iekšpusē.
- Nodrošiniet, lai jūs vienmēr varētu viegli piekļūt barošanas vadam, kontaktdakšai vai adapterim, lai vajadzības gadījumā atvienotu ierīci no elektrotīkla.



Uzmanību

- Vadības taustiņu vai regulējumu nepareiza lietošana vai arī šajā instrukcijā neparedzētu manipulāciju veikšana var izraisīt kaitīgu radiācijas starojumu vai citas bīstamas sekas.

Dzirdes drošība



Klausieties mērenā skaļumā:

- Klausoties austiņās pārāk skaļi, var tikt bojāta jūsu dzirde. Šīs ierīces skaņas skaļuma diapazons var sasniegt tik augstu decibelu līmeni, ka, klausoties maksimālā skaļumā pat mazāk kā minūti, tas var izraisīt dzirdes zudumu pat veselām personām. Augstākie decibelu līmeņi ir paredzēti personām, kuras jau var būt piedzīvojušas daļēju dzirdes zudumu.

- Skaņa var būt maldinoša. Laika gaitā jūsu dzirdes “komforta līmenis” pielāgojas augstākiem skaņas skaļuma līmeņiem. Tāpēc pēc ilgstošas klausīšanās skaļuma līmenis, kas jums šķiet “normāls”, patiesībā var būt pārāk skaļš un kaitīgs jūsu dzirdei. Lai pasargātu sevi no tā, noregulējiet skaņas skaļumu dzirdei drošā līmenī, pirms jūsu dzirde ir pielāgojusies tam, un negrieziet skaļāk.

Lai uzstādītu dzirdei drošu skaļuma līmeni:

- Noregulējiet skaļumu zemā līmenī.
- Lēnām grieziet skaļāk līdz brīdim, kamēr saklausāt skaņu skaidri, bez kropļojumiem un tā nerada diskomfortu jūsu dzirdei.

Klausieties saprātīgu laika posmu:

- Ilgstoša dzirdes pakļaušana skaņas iedarbībai pat “drošā” skaļuma līmenī arī var izraisīt dzirdes zudumu.
- Izmantojiet savu aparatūru saprātīgi un ievērojiet atbilstošus pārtraukumus.

Klausoties austiņās, ievērojiet šādus norādījumus:

- Klausieties dzirdei drošā skaļumā un saprātīgu laika posmu.
- Esiet uzmanīgi, regulējot skaļumu, kad jūsu dzirde ir pieradusi pie esošā skaļuma līmeņa.
- Negrieziet skaņu tik skaļi, ka nedzirdat apkārt notiekošo.
- Potenciāli bīstamās situācijās esiet piesardzīgi vai arī iesaucīgi pārtrauciet lietošanu.



Piezīme

- Identifikācijas datu plāksnīte atrodas ierīces aizmugurē.

2. Jūsu mikro Hi-Fi sistēma

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā iegūtu no atbalsta, ko piedāvā Philips, reģistrējiet savu preci www.philips.com/welcome.

Ievads

Ar šo mikro sistēmu jūs varat:

- atskaņot mūziku no diskiem, audiokasetēm un ārējām ierīcēm;
- klausīties FM/AM radiostacijas.

Jūs varat bagātināt skaņas izvadi ar sekojošu skaņas efektu:

- Dinamisko basu pastiprinājumu (DBB).

Mikro sistēma atbalsta sekojošu mediju formātu:




Iepakojuma saturs

Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce;
- Skaļruņu kastes x 2;
- Tālvadības pults;
- Īsā lietošanas pamācība;
- Drošības un informācijas lapa.

Galvenās ierīces pārskats

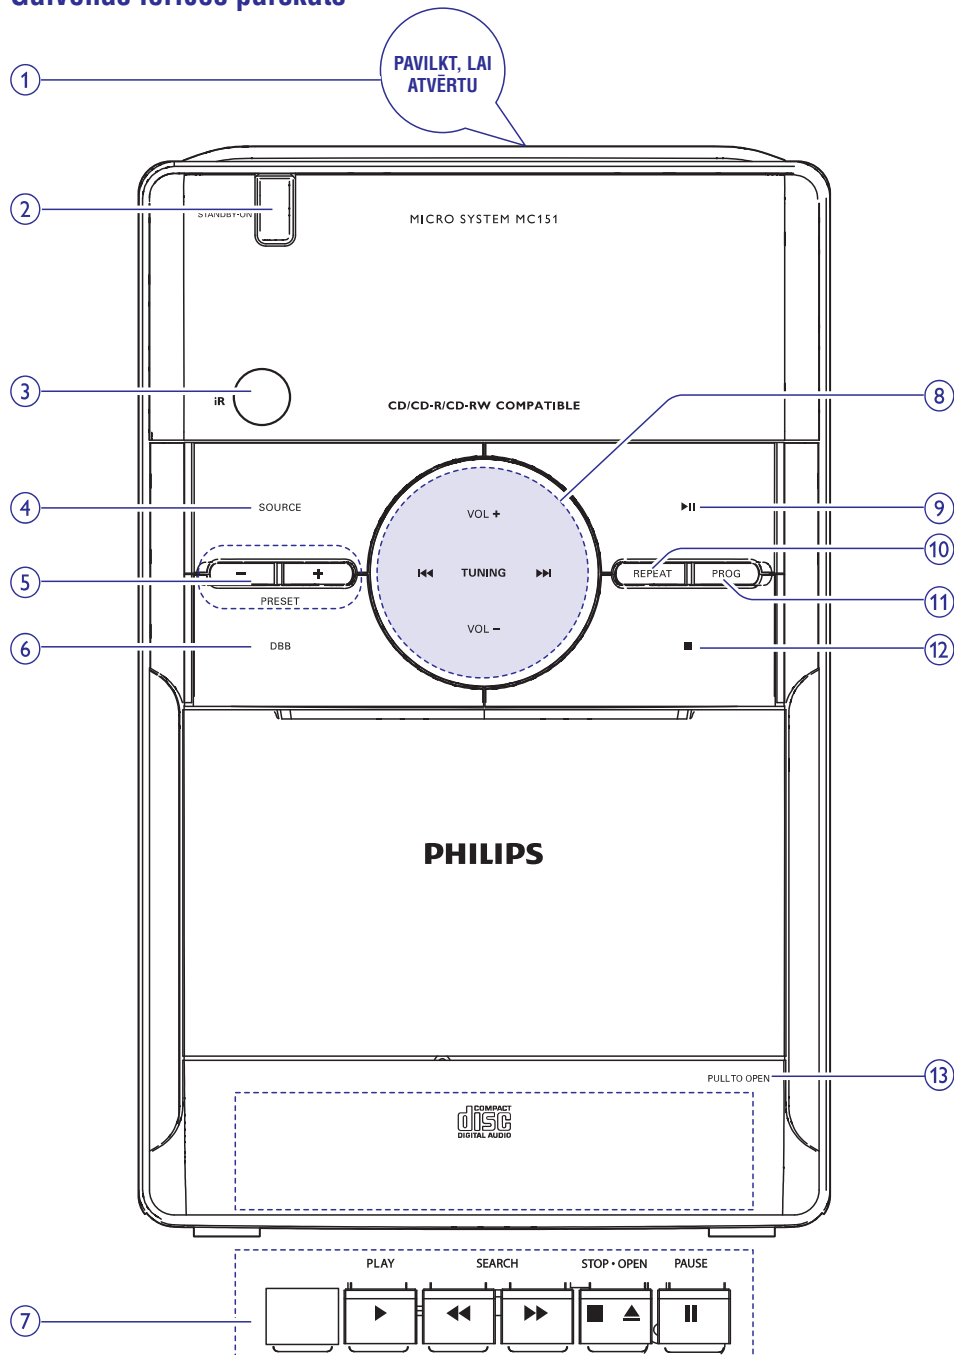

... Jūsu mikro Hi-Fi sistēma

1. PULL TO OPEN (Pavilkt, lai atvērtu)

- Atvērt vai aizvērt diska nodalījumu.

2. STANDBY-ON (Gaidstāve/ieslēgt)

- Ieslēgt mikro sistēmu.
- Pārslēgt mikro sistēmu gaidstāves režīmā.

3. iR (Infrasarkanais uztvērējs)

- Uztvert infrasarkano staru signālus no tālvadības pults.

4. SOURCE (Atskaņošanas avots)

- Izvēlēties atskaņošanas avotu: disks, radiouztvērējs, audiokasete vai AUX (ārējs skaņas avots).

5. PRESET +/- (Atmiņa +/-)

- Izvēlēties atmiņā saglabātu radiostaciju.

6. DBB (Dinamiskais basu pastiprinājums)

- Ieslēgt vai izslēgt dinamisko basu pastiprinājumu.

7. Audiokasešu dekas vadība

-  Sākt audiokasetes atskaņošanu.
-  Ātri pārtīt audiokaseti atpakaļ vai uz priekšu.
-  /  Apturēt audiokasetes atskaņošanu vai atvērt kasetes nodalījuma durtiņas.
-  Pauzēt audiokasetes atskaņošanu.

8. TUNING (Noregulēt)

- Pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu.
- Meklēt ieraksta vai diska ietvaros.
- Noregulēt radiostaciju.

9. VOL +/- (Skaļums +/-)

- Regulēt skaļumu.

10. REPEAT (Atkārtot)

- Atkārtot ierakstu vai disku.

11. PROG (Programmēt)

- Programmēt ierakstus.
- Programmēt radiostacijas.


12.

- Apturēt atskaņošanu vai dzēst programmu.

13. PULL TO OPEN (Pavilkt, lai atvērtu)

- Atvērt audiokasetes vadības taustiņu vāciņu.

Tālvadības pults pārskats

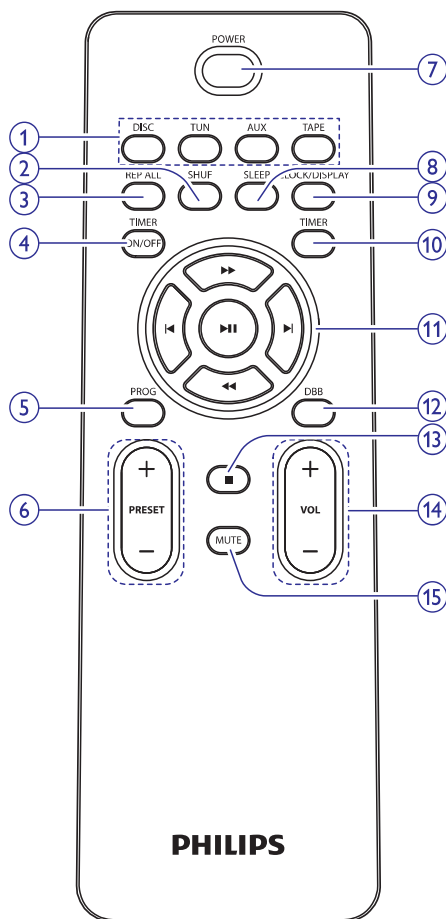

1. Atskaņošanas avota izvēles taustiņi

- Izvēlēties atskaņošanas avotu: diska, radiouztvērējs, audiokasete vai AUX (ārējs skaņas avots).

2. SHUF (Atskaņot jauktā secībā)

- Atskaņot ierakstus jauktā secībā.

3. REP ALL (Atkārtot visu)

- Atkārtoti atskaņot visus ierakstus.

4. TIMER ON/OFF (Ieslēgt/Izslēgt taimeri)

- Ieslēgt vai izslēgt modinātāja taimeri.

5. PROG (Programmēt)

- Programmēt ierakstus.
- Programmēt radiostacijas.

6. PRESET +/- (Atmiņa +/-)

- Izvēlēties atmiņā saglabātu radiostaciju.

7. POWER (Ieslēgt/Izslēgt)

- Ieslēgt mikro sistēmu.
- Pārslēgt mikro sistēmu gaidstāves režīmā.

8. SLEEP (Izslēgšanās)

- Iestatīt izslēgšanās taimeri.

9. CLOCK/DISPLAY (Pulkstenis/Displejs)

- Iestatīt pulksteni.
- Aplūkot atskaņošanas informāciju.

10. TIMER (Taimeris)

- Iestatīt modinātāja taimeri.

11. ►||

- Sākt vai pauzēt atskaņošanu.



- Meklēt ieraksta vai diska ietvaros.
- Noregulēt radiostaciju.



- Pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu.

12. DBB (Dinamiskais basu pastiprinājums)

- Ieslēgt vai izslēgt dinamisko basu pastiprinājumu.

13. ■

- Apturēt atskaņošanu vai dzēst programmu.

14. VOL +/- (Skaļums +/-)

- Regulēt skaļumu.


15. MUTE (Klusums)

- Izslēgt skaļumu.

3. Darbības uzsākšana

Šajā nodaļā sniegtos norādījumus vienmēr izpildiet noteiktajā secībā.

Skārņu pievienošana

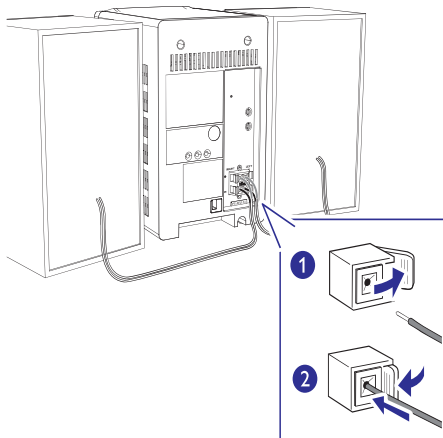

Piezīme

- Katra skaļruņa vada atkailināto daļu pilnībā ievietojiet ligzdā.
- Labākai skaņas kvalitātei izmantojiet tikai komplektācijā iekļautos skaļruņus.
- Pievienojiet tikai tādus skaļruņus, kuru pretestība ir tāda pati vai augstāka kā komplektācijā iekļautajiem skaļruņiem (skatiet šīs lietošanas instrukcijas sadaļu "Specifikācijas").

1. Lai pievienotu labās puses skaļruni, atrodiet uz galvenās ierīces ligzdas, kas ir apzīmētas ar "RIGHT" (labais).
2. Ievietojiet sarkano vadu sarkanajā (+) ligzdā un melno vadu melnajā (-) ligzdā.
3. Lai pievienotu kreisās puses skaļruni, atrodiet uz galvenās ierīces ligzdas, kas ir apzīmētas ar "LEFT" (kreisais).
4. Atkārtojiet 2.soli, lai ievietotu kreisās puses skaļruņa vadu.

Lai ievietotu katra skaļruņa vadu:


1. Turiet nospiestu ligzdas fiksatoru.
2. Pilnībā ievietojiet vadu.
3. Atlaidiet ligzdas fiksatoru.

Barošanas padeves pievienošana

! Uzmanību

- Ierīces bojājumu risks! Pārļiecinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir norādīts mikro sistēmas aizmugurē.
- Pirms maiņstrāvas barošanas vada pievienošanas pārļiecinieties, vai ir veikti visi pārējie savienojumi.

Pievienojiet maiņstrāvas barošanas vadu elektrotīkla rozetei.

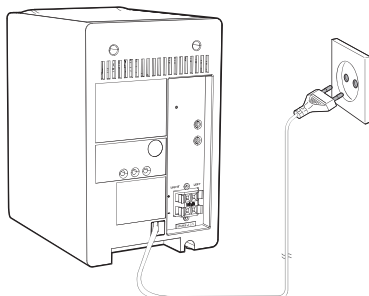

Tālvadības pults sagatavošana


! Uzmanību

- Sprādzienbīstamības risks! Sargājiet baterijas no karstuma, tiešiem saules stariem vai uguns. Nekad nemetiet baterijas ugunī.

Lai tālvadības pultī ievietotu baterijas:

1. Atveriet bateriju nodalījumu.
2. Ievietojiet 2 AAA baterijas (nav iekļautas komplektācijā), ievērojot pareizu norādīto polaritāti (+/-).
3. Aizveriet bateriju nodalījumu.

... Darbības uzsākšana

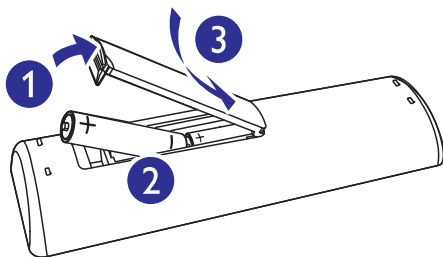

Piezīme

- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tādēļ tās ir jāizmet specializētā bateriju savākšanas punktā.

Pulksteņa iestatīšana

- Nospiediet taustiņu **POWER**, lai pārslēgtu mikro sistēmu gaidstāves režīmā.
↳ Displejā parādās --:-- (vai pulkstenis).
- Nospiediet un 2 sekundes turiet nospiestu taustiņu **CLOCK/DISPLAY**, lai aktivizētu pulksteņa iestatīšanas režīmu.
↳ Displejā parādās 12 stundu vai 24 stundu laika formāts.
- Atkārtoti spiediet taustiņu **PROG**, lai izvēlētos 12 stundu vai 24 stundu laika formātu.
- Nospiediet taustiņu **CLOCK/DISPLAY**, lai apstiprinātu.
↳ Displejā sāk mirgot stundu iestatījuma cipari.
- Spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, lai iestatītu stundas.
- Nospiediet taustiņu **CLOCK/DISPLAY**, lai apstiprinātu.
↳ Displejā sāk mirgot minūšu iestatījuma cipari.
- Spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, lai iestatītu minūtes.
- Nospiediet taustiņu **CLOCK/DISPLAY**, lai apstiprinātu.



Padoms

- Lai atskaņošanas laikā apskatītu pulksteni, atkārtoti spiediet taustiņu **CLOCK/DISPLAY**, līdz displejā tiek parādīts pulkstenis.

Ieslēgšana

Nospiediet taustiņu **POWER**.

- ↳ Mikro sistēma pārslēdzas uz pēdējo izvēlēto atskaņošanas avotu.

Pārslēgšana gaidstāves režīmā

Nospiediet taustiņu **POWER**, lai pārslēgtu sistēmu gaidstāves režīmā.

- ↳ Displeja apgaismojums izdziest.
- ↳ Displejā parādās pulksteņa laiks (ja iestatīts).


4. Atskaņošana

Diska atskaņošana

Piezīme

- Pārliecinieties, vai disks satur atskaņojamu audiosaturu.

1. Uz augšējā paneļa pavelciet uz augšu vāciņu, lai atvērtu diska nodalījumu.
2. Ievietojiet disku ar apdrukāto pusi vērstu augšup un tad aizveriet diska nodalījumu.

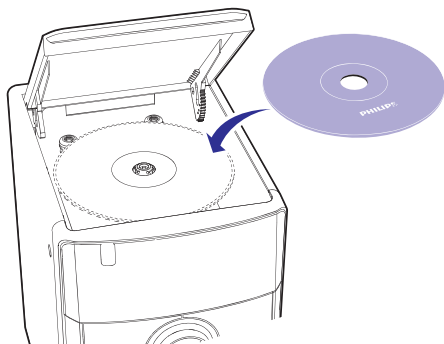

3. Nospiediet taustiņu **DISC**, lai izvēlētos diska atskaņošanas avotu.
4. Nospiediet taustiņu **▶II**, lai sāktu atskaņošanu.

Atskaņošanas vadība

Atskaņošanas laikā izpildiet tālāk minētos norādījumus, lai vadītu atskaņošanu.

	Atskaņošanas laikā ierakstā ātri meklēt atpakaļ vai uz priekšu, tad atlaist, lai atsāktu normālu atskaņošanu.
	Pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu.
	Sākt vai pauzēt atskaņošanu.
	Apturēt atskaņošanu.

Atkārtota atskaņošana

1. Atskaņošanas laikā izvēlieties atkārtotas atskaņošanas režīmu:
 - Lai atkārtoti atskaņotu pašreizējo ierakstu, nospiediet taustiņu **REPEAT** uz galvenās ierīces.
 - Lai atkārtoti atskaņotu visus ierakstus, nospiediet taustiņu **REP ALL** uz tālvadības pults.
2. Lai atgrieztos pie normālas atskaņošanas, vēlreiz nospiediet taustiņu **REPEAT** vai **REP ALL**.

Atskaņošana jauktā secībā

1. Atskaņošanas laikā nospiediet taustiņu **SHUF**.
 - ↳ Displejā ir redzams **[SHUF]** (jauktā secība).
 - ↳ Visi ieraksti tiek atskaņoti jauktā secībā.
2. Lai atgrieztos pie normālas atskaņošanas, vēlreiz nospiediet taustiņu **SHUF**.

Piezīme

- Atskaņošanu jauktā secībā nav iespējams izvēlēties, kad jūs atskaņojat ieprogrammētus ierakstus.

Ierakstu programmēšana

CD (kompaktdiska) režīmā jūs varat ieprogrammēt maksimums 20 ierakstus.


1. Brīdī, kad netiek atskaņots neviens ieraksts, nospiediet taustiņu **PROG**, lai aktivizētu programmēšanas režīmu.
 - ↳ Displejā mirgo paziņojums **[PROG]** (programma).
2. Spiediet taustiņus **◀/▶**, lai izvēlētos ieraksta kārtas numuru, tad nospiediet taustiņu **PROG**, lai apstiprinātu.
3. Atkārtojiet 2.soli, lai ieprogrammētu citus ierakstus.
4. Nospiediet taustiņu **▶II**, lai atskaņotu ieprogrammētos ierakstus.
 - ↳ Atskaņošanas laikā displejā ir redzams paziņojums **[PROG]** (programma).
 - Lai dzēstu programmu, divreiz nospiediet taustiņu .

... Atskaņošana

Atskaņšanas informācijas aplūkošana

Atskaņšanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **CLOCK/DISPLAY**, lai aplūkotu dažādu atskaņšanas informāciju.

Audiokasetes atskaņošana

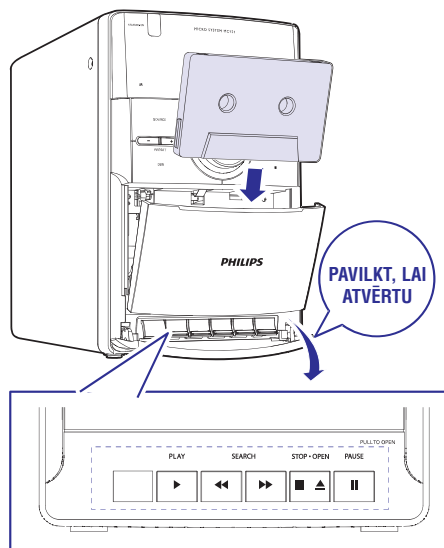


1. Nospiediet taustiņu **TAPE**, lai izvēlētos audiokasetes atskaņšanas avotu.
2. Uz priekšējā paneļa pavelciet **PULL TO OPEN**, lai atvērtu audiokasetes vadības taustiņu vāciņu.
3. Nospiediet taustiņu **■ ▲**, lai atvērtu kasetes nodalījuma durvītas.
4. Ievietojiet kaseti ar vaļējo (lentes) pusi vērstu lejup un tad aizveriet kasetes nodalījuma durvītas.
5. Nospiediet taustiņu **▶**, lai sāktu atskaņošanu.
 - Lai pauzētu vai atsāktu kasetes atskaņošanu, nospiediet taustiņu **II**.
 - Lai apturētu kasetes atskaņošanu, nospiediet taustiņu **■ ▲**.
 - Lai kaseti ātri pārtītu atpakaļ vai uz priekšu, spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**.

Atskaņošana no ārējās ierīces

Izmantojot šo mikro sistēmu, jūs varat atskaņot un klausīties arī ārēju ierīci, piemēram, MP3 atskaņotāju.

1. Pievienojiet audiokabeli ar 3,5 mm kontaktspraudņiem abos galos (nav iekļauts komplektācijā):
 - ligzdai **AUX** uz mikro sistēmas;
 - austiņu ligzdai uz ārējās ierīces.

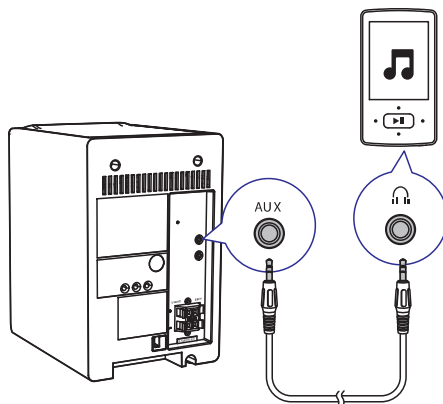

2. Nospiediet taustiņu **AUX**, lai izvēlētos AUX atskaņšanas avotu.
3. Sāciet atskaņošanu ārējā ierīcē (skatiet ārējās ierīces lietošanas instrukciju).

Skaļuma līmeņa un skaņas efekta regulēšana

Taustiņš	Funkcija
VOL +/-	Palielināt vai samazināt skaļumu.
MUTE	Izslēgt vai atjaunot skaņu.
DBB	Ieslēgt vai izslēgt dinamisko basu pastiprinājumu.

5. Radio klausīšanās

FM/AM radiostaciju noregulēšana



Padoms

- Lai nodrošinātu labāku radiosignāla uztveršanas kvalitāti, pilnībā izvelciet antenu un noregulējiet tās pozīciju.

- Nospiediet taustiņu **TUN**, lai izvēlētos radio atskaņošanas avotu.
- Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu **◀◀ / ▶▶**, līdz frekvence sāk mainīties.
 - Displejā parādās paziņojums **[SEARCH]** (meklēšana).
 - Radio automātiski noregulē radiostaciju ar spēcīgu uztveršanas signālu.
- Atkārtojiet 2.soli, lai noregulētu citas radiostacijas.
 - Lai noregulētu radiostaciju ar vāju uztveršanas signālu, atkārtoti spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, līdz atrodat labāku uztveršanas frekvenci.

Radiostaciju automātiskā programmēšana



Piezīme

- Ierīces atmiņā ir iespējams ieprogrammēt maksimums 40 radiostacijas.

Radiouztvērēja režīmā nospiediet un 2 sekundes turiet nospiestu taustiņu **PROG**, lai aktivizētu automātisko programmēšanu.

- Displejā parādās paziņojums **[AUTO]** (automātiskā programmēšana).
- Ierīces atmiņā tiek ieprogrammētas visas pieejamās radiostacijas to apraides signāla uztveršanas stipruma secībā.
- Automātiski tiek atskaņota pirmā ieprogrammētā radiostacija.

Radiostaciju manuālā programmēšana



Piezīme

- Ierīces atmiņā ir iespējams ieprogrammēt maksimums 40 radiostacijas.
- Lai pārrakstītu virsū ieprogrammētai radiostacijai, saglabājiet tās vietā citu staciju.

- Noregulējiet radiostaciju.
- Nospiediet taustiņu **PROG**, lai aktivizētu programmēšanu.
 - Displejā mirgo paziņojums **[PROG]** (programma).
- Spiediet taustiņus **PRESET +/-**, lai piešķirtu šai radiostacijai kārtas numuru, un tad nospiediet taustiņu **PROG**, lai apstiprinātu.
 - Displejā parādās šīs radiostacijas kārtas numurs un apraides frekvence.
- Atkārtojiet 1.-3.soli, lai ieprogrammētu citas radiostacijas.

Saglabāto radiostaciju izvēlēšanās

Radiouztvērēja režīmā spiediet taustiņus **PRESET +/-**, lai izvēlētos atmiņā saglabātās radiostacijas kārtas numuru.

6. Citas iespējas

Modinātāja taimera iestatīšana

Šī mikro sistēma var tikt izmantota kā modinātājpulkstenis. Jūs varat izvēlēties disku vai radiouztvērēju kā modinātāja zvana avotu.



Piezīme

- Pārliecinieties, vai esat pareizi iestatījuši pulksteni.

1. Nospiediet taustiņu **POWER**, lai pārslēgtu mikro sistēmu gaidstāves režīmā.
↳ Displejā parādās pulkstenis.
2. Nospiediet un 2 sekundes turiet nospiestu taustiņu **TIMER**, līdz displejā parādās pieprasījums izvēlēties modinātāja zvana avotu.
3. Nospiediet taustiņu **DISC** vai **TUN**, lai izvēlētos modinātāja zvana avotu.
4. Nospiediet taustiņu **TIMER**, lai apstiprinātu.
↳ Displejā sāk mirgot stundu iestatījuma cipari.
5. Spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, lai iestatītu stundas.
6. Nospiediet taustiņu **TIMER**, lai apstiprinātu.
↳ Displejā sāk mirgot minūšu iestatījuma cipari.
7. Spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, lai iestatītu minūtes.
8. Nospiediet taustiņu **TIMER**, lai apstiprinātu.
↳ Taimeris ir iestatīts un aktivizēts.

Modinātāja taimera aktivizēšana un deaktivizēšana

Atkārtoti spiediet taustiņu **TIMER ON/OFF**, lai aktivizētu vai deaktivizētu modinātāja taimerī.

- ↳ Ja displejā parādās ikona , modinātāja taimeris ir aktivizēts.
- ↳ Ja ikona  pazūd no displeja, modinātāja taimeris ir deaktivizēts.



Piezīme

- Modinātāja taimeris nav pieejams AUX (ārēja skaņas avota) režīmā.
- Ja izvēlētais modinātāja zvana avots nav pieejams, automātiski tiek aktivizēts radiouztvērējs.

Izslēgšanās taimera iestatīšana

Šī mikro sistēma var pēc iepriekšnoteikta laika posma automātiski pārslēgties gaidstāves režīmā.

Kad mikro sistēma ir ieslēgta, atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP**, lai izvēlētos iepriekšnoteiktu izslēgšanās laika posmu (minūtēs).

- ↳ Kad izslēgšanās taimeris ir aktivizēts, displejā parādās ikona **zz**.

- Lai deaktivizētu izslēgšanās taimerī, atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP**, līdz displejā parādās **[0]**.
↳ Kad izslēgšanās taimeris ir deaktivizēts, ikona **zz** pazūd no displeja.

Klausīšanās austiņās

Iespraudiet austiņas **HEADPHONE** (austiņu) ligzdā uz mikro sistēmas.

7. Informācija par precī



Piezīme

- Informācija par precī var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.

Specifikācijas

Pastiprinātājs

Izvades jauda	2 x 20 W RMS
Frekvences reakcija	125 – 16'000 Hz
Signāla – trokšņa attiecība	60 dBA

Disks

Lāzera tips	Pusvadītājs
Diska diametrs	12 cm/8 cm
Atbalstītie disku formāti	CD-DA, CD-R, CD-RW
Frekvences reakcija	125 – 16'000 Hz
Signāla – trokšņa attiecība	60 dBA

Radiouztvērējs

Uztveršanas diapazons	FM: 87,5 – 108 MHz MW: 531 – 1602 KHz
Uztveršanas skalas solis	FM: 50 KHz MW: 9 KHz
Jutība	
- 26 dB S/T attiecība	FM: 20 μ V MW: 5 mV/m
Kopējie harmoniskie kropļojumi	< 5 %

Skaļruņi

Skaļruņu pretestība	8 omi
Izmēri (P x A x Dz)	134 x 230 x 152 mm

Vispārīgā informācija

Mainstrāvas barošana220 – 230 V, 50 Hz

Elektroenerģijas patēriņš
darbības režīmā15 W

Elektroenerģijas patēriņš
gaidstāves režīmā< 1 W

Izmēri:

- galvenā ierīce (P x A x Dz)148 x 233 x 216 mm

Svars:

- ar skaļruņiem3,65 kg

- bez skaļruņiem1,53 kg


Apkope

Ierīces korpusa tīrīšana

- Lai notīrītu ierīces korpusu, lietojiet mīkstu lupatiņu, kas mazliet samitrināta ar maigu tīrīšanas līdzekli. Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur alkoholu, spirtu, amonjaku vai abrazīvas vielas.

Disku tīrīšana

- Ja disks ir kļuvis netīrs, tad notīriet to ar tīrīšanas lupatiņu. Tīriet disku virzienā no centra uz malu.

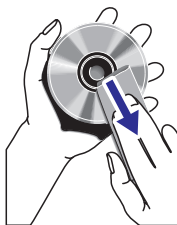

- Neizmantojiet tādus šķīdinātājus kā benzolu, atšķaidītāju, komerciāli pieejamos tīrīšanas līdzekļus vai antistatiskos aerosolus, kas paredzēti analogo ierakstu (skaņu plašu) tīrīšanai.


Diska lēcas tīrīšana

- Pēc ilgstošas lietošanas pie diska lēcas var sakrāties netīrumi vai putekļi. Lai nodrošinātu labu atskaņošanas kvalitāti, notīriet diska lēcu ar Philips kompaktdisku lēcu tīrīšanas līdzekli vai jebkuru citu komerciāli pieejamo tīrītāju. Ievērojiet norādījumus, kas ir pievienoti tīrītājam.

... Informācija par precī

Magnetofona galviņu un lentes celiņu tīrīšana

- Lai nodrošinātu labu atskaņošanas kvalitāti, notīriet galviņas **A**, kabestānu(-us) **B** un piespiedējveltnīti(-šus) **C** pēc katrām 50 kasetes darbības stundām.
- Izmantojiet kokvilnas tamponu, kas mazliet samitrināts ar tīrīšanas šķidrumu vai alkoholu.

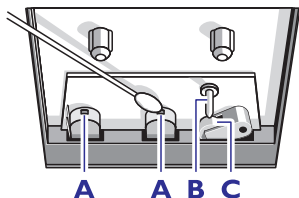

- Jūs arī varat notīrīt galviņas, vienreiz atskaņojot tīrāmo kaseti.

Galviņu atmagnetizēšana

- Izmantojiet atmagnetizēšanas kaseti, kas ir pieejama pie jūsu pārdevēja.

8. Darbības traucējumu novēršana



Brīdinājums

- Nekādā gadījumā nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantijas derīgumu, nekad nemēģiniet remontēt ierīci pašu spēkiem.

Ja šīs ierīces lietošanas laikā rodas tās darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēma netiek atrisināta, dodieties uz Philips interneta vietni (www.philips.com/support). Kad sazināsit ar klientu apkalpošanas servisu, pārliecinieties, vai ierīce atrodas netālu un vai jums ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Nav barošanas padeves

- Pārliecinieties, vai ierīces maiņstrāvas barošanas vads ir pareizi pievienots.
- Pārliecinieties, vai elektrotīkla rozetē ir elektrība.
- Elektroenerģijas taupīšanas nolūkā ierīce automātiski izslēdzas 15 minūtes pēc ieraksta atskaņošanas beigām, ja netiek nospiests neviena vadības taustiņš.

Nav skaņas, vai ir sliktā skaņas kvalitāte

- Noregulējiet skaļumu.
- Atvienojiet austiņas.
- Pārliecinieties, vai skaļruņi ir pareizi pievienoti.
- Pārliecinieties, vai atkailinātie skaļruņu vadi ir iespiesti spailēs.

Kreisās un labās puses skaņas izvades ir sajauktas vietām

- Pārbaudiet skaļruņu savienojumus un novietojumu.

Ierīce nereaģē

- Atvienojiet maiņstrāvas barošanas vada kontaktdakšu no elektrotīkla rozetes, pēc tam pievienojiet to atpakaļ un vēlreiz ieslēdziet ierīci.

Tālvadības pults nestrādā

- Pirms nospiegt jebkuru funkciju izvēles taustiņu, vispirms izvēlieties pareizo atskaņošanas avotu ar tālvadības pulti, nevis ar taustiņiem uz galvenās ierīces.
- Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un galveno ierīci.
- Ievietojiet baterijas atbilstoši norādītajai polaritātei (+/-).
- Nomainiet baterijas.
- Mērķējiet tālvadības pulti tieši uz sensoru galvenās ierīces priekšpusē.

Disks netiek uztverts

- Ievietojiet disku.
- Pārliecinieties, vai disks nav ievietots otrādi.
- Uzgaidiet, līdz iztvaikos uz lēcas kondensējies mitrums.
- Nomainiet vai notīriet disku.
- Lietojiet pabeigtu (finalizētu) kompaktdisku vai pareiza formāta disku.

Slikta radio uztveršana

- Palieliniet attālumu starp šo ierīci un citām elektriskajām ierīcēm.
- Pilnībā izvelciet antenu.

Taimeris nestrādā

- Iestatiet pareizu pulksteņa laiku.
- Ieslēdziet taimerī.

Pulksteņa/taimera iestatījums ir izdzēsts

- Ir bijis elektrības padeves pārrāvums vai arī ir ticis atvienots barošanas vads.
- Atkārtoti iestatiet pulksteni/taimerī.

9. Jūsu ievēribai

Jebkādas WOOX Innovations tieši neapstiprinātas ierīces izmaiņas vai modifikācijas var liegt lietotājam ierīces turpmākas izmantošanas tiesības.

Atbilstība



Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiotraucējumiem.

Šī ierīce ir marķēta ar sekojošu uzlīmi:



Rūpes par apkārtējo vidi



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja ierīce ir marķēta ar šādu pārsvītrotā atkritumu konteinera simbolu, tas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2002/96/EK prasībām.

Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko ierīču atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2006/66/EK prasības. Tā nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza izlietoto bateriju utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Vides aizsardzība

Ražotājs ir izvairījies no visa nevajadzīgā iepakojuma lietošanas. Ierīces iepakojums ir izveidots tā, lai to varētu viegli sadalīt triju veidu materiālos: kartonā (kaste), putu polistirolā (amortizācijas materiāls) un polietilēnā (maisiņi, aizsargājošā loksne).

Šī ierīce sastāv no materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic specializētā uzņēmumā. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un nolietoto ierīču utilizāciju.

Autortiesības




**Esiet atbildīgi
ievērojiet autortiesības**

Ar pretkopēšanu aizsargātu materiālu, tajā skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņu ierakstu neatļautu kopiju veidošana var būt autortiesību pārkāpums un krimināli sodāms nodarījums. Šo ierīci nedrīkst izmantot šādiem mērķiem.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma.

2014 © WOOX Innovations Limited. Visas tiesības patur autors.

Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes, un WOOX Innovations Limited tās izmanto saskaņā ar Koninklijke Philips N.V. licenci.

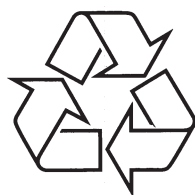

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>