



Philips
Téléphone fixe sans fil
Design Faro

Écran 1,8", rétroéclairage blanc
Haut-parleur mains libres



M7701B

Un nouveau style de conversation

La forme audacieuse du Philips Faro fait de ce téléphone sans fil une oeuvre d'art moderne. Des lignes raffinées unifient le style du téléphone et de son écran secondaire. Profitez de fonctions intelligentes telles que l'accès instantané au répondeur et la répétition facile de l'alarme.

Produit éco-responsable

- Consommation d'énergie nulle lorsque le mode ECO+ est activé

Expérience téléphonique exceptionnelle

- Son HQ : technologie acoustique de pointe pour une superbe restitution de la voix
- Écran graphique 4,6 cm (1,8"), contraste élevé, blanc sur noir
- Bouton de répétition de l'alarme facile d'accès pour dormir plus longtemps
- Liste noire, blocage des appels anonymes, mode Silence, blocage d'appels sortants
- Compatible avec une aide auditive : limite les bruits indésirables
- Haut-parleur à accès rapide pour discuter facilement en mode mains libres
- L'écran et le clavier clignotent pour vous indiquer les appels entrants

Design élégant et finitions de qualité supérieure

- Finement réalisé, audacieux et sculptural
- Touches calibrées et parfaitement intégrées, pour une numérotation précise
- Le combiné se charge dans les deux sens
- Écran secondaire sur la base indiquant le nom de l'appelant et l'heure

PHILIPS

Points forts

Écran graphique 4,6 cm (1,8")



L'écran LCD à affichage inversé blanc sur noir et contraste élevé du Philips Faro assure une lecture facile tout en se fondant dans l'élégance de l'ensemble.

Audacieux et sculptural

Finement réalisé, audacieux et sculptural

Clavier calibré



La calibration du clavier vous offre une parfaite ergonomie lorsque vous composez un numéro ou lorsque vous entrez un contact dans le répertoire. Le clavier a été conçu avec des matériaux de haute qualité permettant une numérotation précise.

Répétition simple de l'alarme

Il vous suffit d'appuyer sur un bouton dédié situé sur la station d'accueil pour dormir quelques minutes supplémentaires, jusqu'à 3 fois de suite. Activez simplement la fonction de répétition de l'alarme et assurez-vous que le combiné est installé sur la station d'accueil. Une icône sur l'écran de la station indique que l'alarme est activée.

Mode ÉCO+



Les téléphones Philips sont économes en énergie et ont été conçus pour être respectueux de l'environnement. Lorsque le mode ÉCO est activé, les rayonnements émis peuvent être réduits de 60 %, voire de 95 % lorsque le téléphone est en charge. Avec le mode ÉCO+, les rayonnements sont nuls.

Réglages de confidentialité avancés

La liste noire vous évite de recevoir des appels indésirables provenant de numéros précis ou même de numéros commençant par certains préfixes. Vous pouvez bloquer 4 séries contenant chacune entre 1 et 24 chiffres. Lorsque vous recevez un appel provenant d'un numéro commençant par ces préfixes ou correspondant exactement à l'un des 4 numéros spécifiés, le téléphone ne sonne pas. Le mode Silence vous permet de désactiver la sonnerie sur certaines plages horaires pour profiter du silence. Grâce à la fonction blocage d'appels sortants, vous évitez les mauvaises surprises sur votre facture téléphonique en bloquant les appels vers des numéros donnés commençant par certains préfixes.


Charge simplissime

Fiable et pratique, le combiné peut se charger dans les deux sens sur sa base.

Compatible avec une aide auditive

Cette fonction vous permet d'associer le téléphone à une aide auditive afin d'amplifier la conversation et de réduire les bruits de fond ainsi que les éventuels bourdonnements ou sifflements.

Son HQ

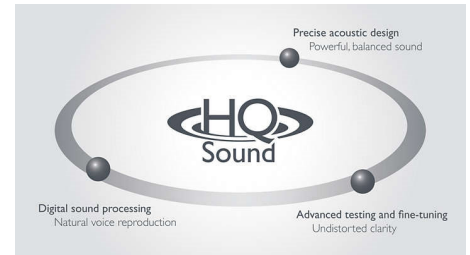

Son HQ : technologie acoustique de pointe pour une superbe restitution de la voix. Nous nous appuyons sur des décennies d'expertise et d'innovation dans le développement de produits audio et casques haut de gamme pour vous offrir une qualité de son exceptionnelle sur nos téléphones DECT. Quand il s'agit de la qualité de son, nos acousticiens pensent à tout : composants haut de gamme, traitement numérique du signal, conception acoustique précise, tests avancés et réglages précis. Résultat : le son est clair et authentique. La qualité de son est tellement naturelle que vous avez l'impression d'être en face de votre interlocuteur.

Haut-parleur à accès rapide



Le haut-parleur intégré au téléphone amplifie la voix de l'appelant, pour des conversations mains libres. Cette option vous permet de vaquer à vos occupations lorsque vous êtes au téléphone. Appuyez simplement sur le bouton du haut-parleur situé sur la station d'accueil pour discuter en mode mains libres avec le combiné installé sur la station d'accueil. Grâce au design intelligent du haut-parleur en haut du combiné, le son est d'excellente qualité, sans exception.

Caractéristiques

Son

- Compatible avec une aide auditive
- Mon profil sonore
- Commande du volume sur le combiné
- Sonneries sur le combiné: 10 polyphoniques
- Son HQ

Pratique

- Alarmes: Fonction « réveil », Répétition de l'alarme
- Structure du menu dans le combiné: Liste
- Nombre de touches: 23
- Haut-parleur pour fonction mains libres
- Personnalisation: Mode silencieux
- Gestion des appels: Affichage de l'identité de l'appelant*, Double appel*, Appels composés, Désactivation du microphone, Appels sans réponse, Appels reçus
- Interdiction d'appels: Empêche le téléphone d'appeler certains numéros spécifiques
- Clavier rétroéclairé: Blanc
- Indicateur de puissance du signal: Indicateur à 3 barres
- Voyant de niveau de charge: Icône de charge à 3 barres
- Intercom - plusieurs combinés
- Affichage date/heure
- Compatible avec plusieurs combinés: Jusqu'à 4
- Touches de raccourci programmables: Touche 1 et 2
- Verrouillage du clavier
- Tonalité des touches activée/désactivée
- Raccrochage automatique
- Clavier éclairé
- Chiffres de grande taille
- Touches de la base d'accueil: Touche de pager, bouton de répétition de l'alarme, haut-parleur
- Jusqu'à 16 h en communication
- Jusqu'à 250 h en veille
- Temps de charge : 8 heures
- Longueur du cordon: 1,8 m
- Longueur du cordon d'alimentation: 1,8 m
- Portée: Extérieur < 300 m ; intérieur < 50 m
- Blocage d'appelants / Liste noire*: Empêche le téléphone de sonner pour des appels entrants spécifiques
- MMI premium: Standard
- Notification d'événements: Pour l'état des

événements

- Indication visuelle des appels

Alimentation

- Capacité de la pile: 550 mAh
- Puissance électrique: 100-240 V CA, 50-60 Hz
- Type de pile: 2 AAA NiMH rechargeables
- Consommation électrique: < 1,35 W

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 22.5 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Disposition
- Largeur: 12.1 cm
- Profondeur: 10.1 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 48 95229 10796 0
- Poids brut: 0.5 kg
- Poids net: 0.357 kg
- Poids à vide: 0.143 kg

Image/affichage

- Couleur du rétroéclairage: Blanc
- Rétroéclairage : oui
- Taille de l'écran de la base: 7,0 cm / 2,77"
- Type d'écran de la base: Matrice à points inversée
- Taille de l'écran du combiné: 4,6 cm / 1,8"
- Type d'écran du combiné: Matrice à points inversée

Capacité mémoire

- Entrées du journal des appels: 50 entrées
- Répertoire: 100 noms et numéros
- Liste de reconstitution: 20 entrées
- Répertoire mémorisé dans la base
- Plusieurs entrées de répertoire: 3 champs

Sécurité

- Chiffrement des transmissions

Valeur DAS

- Combinés Philips: < 0,1 W/kg

Conception écologique

- Mode Éco: Automatique et manuel
- Eco+

Fonctions réseau

- Compatible: GAP



Date de publication
2024-03-26

Version: 3.1.3

EAN: 48 95229 10796 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com