

Philips
com DVD e Double BASS

Reproduz DVD

HTS5120



Obcecados por som

Som surround excelente gerado por uma SoundBar superfina

Deixe-se levar pelo som surround multicanal com qualidade de cinema sem caixas acústicas e fios ao seu redor. Esta Philips SoundBar incorpora um Home Theater completo, incluindo reprodução de DVD, em uma única barra. Faça da sua noite de cinema um momento especial!

Excelente experiência sonora

- Dolby Virtual Speaker para um som surround real
- Caixas acústicas com design superfino para um som surround real
- Os 280 W RMS de potência proporcionam um excelente som para filmes e músicas

Projetado para aumentar o espaço do ambiente

- Colocação flexível na parede, sobre a mesa ou suporte
- Subwoofer wireless para graves incríveis sem o uso de fios
- Pannel de toque para um controle intuitivo de reprodução e volume
- SoundBar p/ Flat TV 81 cm/32"
- Design SoundBar superfino com alto-falantes planos


Conecte e divirta-se

- O Hi-Speed USB 2.0 Link reproduz vídeos/músicas de uma unidade flash USB
- Reprodução de DVD e CD para curtir todos os seus filmes e músicas
- Imagens mais nítidas em alta definição com HDMI 1080p
- Dock opcional para reproduzir o conteúdo do seu iPod/iPhone com toda praticidade

PHILIPS

Destques

Dolby Virtual Speaker

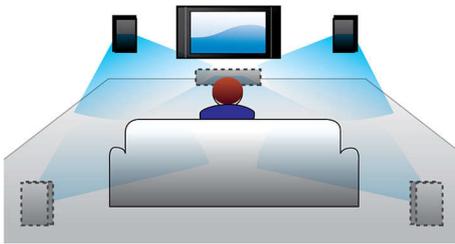

Dolby Virtual Speaker é uma sofisticada tecnologia de virtualização de áudio que produz um som surround rico e envolvente, gerado por duas caixas acústicas. Algoritmos espaciais altamente avançados reproduzem fielmente as características sonoras que ocorrem em um ambiente ideal de 5.1 canais. A reprodução de DVD é aprimorada pela expansão do ambiente de dois canais. Quando combinada com o processamento Dolby Pro Logic II, qualquer origem de áudio estéreo de alta qualidade é transformada em um som surround multicanal real. O som envolve todo o ambiente: não há necessidade de caixas acústicas, fios ou suportes extras.

Caixas acústicas com design superfino




As caixas acústicas superfinas proporcionam uma experiência de som surround sem distorções em um design compacto e elegante. Os tweeters de domo macio em seda com um poderoso sistema de ímã de neodímio capturam as frequências médias e altas sem perda de detalhes em filmes ou músicas. O resultado é um som incrivelmente nítido e real, exatamente como artista deseja.

Subwoofer wireless



Subwoofer wireless para graves incríveis sem o uso de fios

Reprodução de DVD e CD

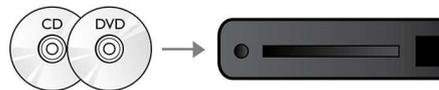

Reprodução de DVD e CD para curtir todos os seus filmes e músicas


Imagens em HD mais nítidas



O aprimoramento HDMI 1080p fornece imagens extremamente nítidas. Filmes em definição padrão agora podem ser assistidos em verdadeira resolução de alta definição, garantindo mais detalhes e imagens mais realistas. O Progressive Scan (representado pela letra "p" em "1080p") elimina a predominância da estrutura linear em telas de TV possibilitando imagens implacavelmente


nítidas. Para fechar com chave de ouro, o HDMI permite fazer uma conexão digital capaz de transmitir vídeo HD digital não compactado e áudio multicanal digital sem conversões para o modo analógico, fornecendo imagens e qualidade de som perfeitos e sem nenhum ruído.

Colocação flexível

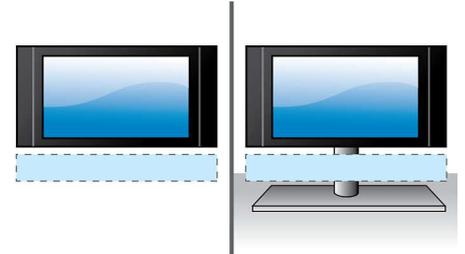

Aproveite a versatilidade deste aparelho de Home Theater que pode ser colocado onde você desejar. Seja em um suporte de TV, sobre uma mesa ou montado na parede, o produto fica sensacional e funciona sem interrupções. De uma só vez, você tem o controle da aparência da sua casa, sem abrir mão de uma incrível experiência de Home Theater.

Hi-Speed USB 2.0 Link

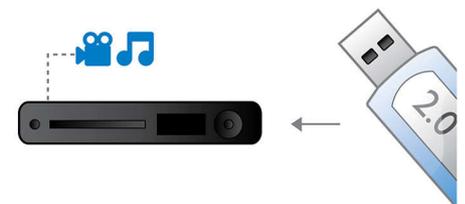

USB (Universal Serial Bus) é um padrão de protocolo usado de forma conveniente para conectar PCs, periféricos e equipamentos eletrônicos de consumo. Dispositivos USB de alta velocidade apresentam uma taxa de transferência de dados de até 480 Mbps - superior aos 12 Mbps dos dispositivos USB originais. Com o link USB 2.0 de alta velocidade, basta conectar seu dispositivo USB, selecionar o filme, a música ou a foto e reproduzir.

Especificações

Som

- Resposta em frequência: 20 a 20k Hz
- Recursos de áudio: Dolby Digital Prologic II, Dolby Virtual Speaker, Modo noturno, Controle de agudos, médios e graves
- Sistema de áudio: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, DTS Digital Surround, Estéreo
- Ajustes do equalizador: Ação, Clássico, Concerto, Drama, Jazz, Rock, Esportes
- Relação de sinal/ruído: > 65 dB
- Potência total em W RMS a uma DHT de 10%: 280 W

Caixas acústicas

- Tipos de caixas de som: Integrado à unidade principal
- Faixa de frequência do subwoofer: 35 - 200 Hz
- Driver do subwoofer: 1 x woofer de 6"
- Tipo de subwoofer: Ativo
- Impedância do subwoofer: 8 ohm
- Drivers das Caixas acústicas em cada lado: 1 x tweeter de 1,5", 1 x woofer de 3"
- Faixa de frequência da caixa acústica: 150 a 20 k Hz
- Impedância de caixa acústica: 8 ohm
- Impedância do tweeter: 8 ohm

Conectividade

- Conexões frontais / laterais: Entrada para iPod/iPhone, MP3 Link, USB
- Conexões traseiras: AUX IN 1, Saída de vídeo componente, Saída Vídeo Composto (CVBS), Entrada DC, Entrada digital coaxial, Entrada óptica digital, Entrada para antena FM, Saída HDMI 1.4 (ARC)

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: FM
- Número de canais pré-sintonizados: 40

Conforto

- EasyLink (HDMI-CEC): Canal de retorno de áudio, Mapeamento automático da entrada de áudio, Reprodução com um toque, Modo de espera com um toque, Transição de comandos do controle remoto

Lig/Desl

- Consumo de energia: 35 W
- Fonte de alimentação: 27 Vdc; 2,5 A
- Consumo de energia no modo de espera: < 1 W
- Fonte de alimentação do subwoofer: 120 V/230 V; 50, 60 Hz
- Consumo de energia do subwoofer: 45 W

Acessórios

- Acessórios compatíveis: Dock para iPod/iPhone DCK3060, Suporte para instalação em parede STS1000, Suporte para instalação sobre a mesa STS1100, Pedestal para chão STS1300
- Acessórios inclusos: 2 x cabos de alimentação, Adaptador AC, Cabo de áudio, Pilhas para controle remoto, Cabo vídeo componente, cabo de vídeo composto, Antena FM, Cabo HDMI, Guia de início rápido, Controle remoto, Manual do Usuário, Suporte para instalação em parede, Folheto de garantia mundial

Dimensões

- Unidade principal (L x A x P): 790,6 x 145 x 57,4 mm
- Peso, incluindo embalagem: 14,5 kg
- Peso da unidade principal: 2,23 kg
- Embalagem (L x A x P): 375 x 411 x 1.085 mm
- Subwoofer (L x A x P): 182 x 365 x 306 mm
- Peso do subwoofer: 6 kg

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA
- Taxas de bits de MP3: 32 a 320 kbps

Formato de arquivo

- Áudio: mp3, wma
- Vídeo: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv
- Imagem: JPEG, JPG

Imagem/tela

- Aprimoramento de imagens: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Aprimoramento de vídeo

Mídia de reprodução óptica

- Discos reproduzíveis: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Reprodução de imagem estática

- Formato de compressão: JPEG, JPEG HD, JPEG Progressivo
- Aprimoramento de imagens: Apres.de slides c/ reprodução de música, Girar, Zoom

Reprodução de vídeo

- Formatos de compactação: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD, XviD
- Sistema de reprodução de discos: NTSC, PAL



Data de emissão
2024-04-15

Versão: 13.4.7

EAN: 87 12581 52168 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com