

Philips
Mikro glasbeni sistem

Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM

BTM2560



Skladbe poslušajte v mogočnem zvoku

Z mikrosistemom Philips poslušajte vso digitalno glasbo v pametnem telefonu prek povezave Bluetooth ali na ploščah MP3-CD in CD-R/W. Zvočniki Bass Reflex predvajajo dramatične nizke tone, največja izhodna moč 70 W pa zagotavlja mogočen zvok.

Uživajte v glasbi iz različnih virov

- Glasbo prek povezave Bluetooth™ brezžično pretakajte iz pametnega telefona
- Neposredna povezava USB za enostavno predvajanje glasbe v obliki MP3
- Predvajajte plošče MP3-CD, CD in CD-R/RW
- Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe

Obogatite svoje zvočno doživetje

- Največja izhodna moč 70 W RMS
- Sistem zvočnikov Bass Reflex ustvarja mogočne in globoke nizke tone
- Digitalni nadzor zvoka

Enostavna uporaba

- Stanje pripravljenosti s trajnim vklopom prek povezave Bluetooth za preprosto vzpostavljanje povezave
- Hitro in učinkovito polnjenje pametne naprave prek povezave USB
- Motoriziran nalagalnik CD-jev za priročen dostop
- Digitalno iskanje s prednastavljenimi postajami za dodatno priročnost

PHILIPS


Značilnosti

Pretakajte glasbo prek povezave Bluetooth™




Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega doseg. Omogoča enostavno brezžično povezavo iPod/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživete v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.

Način pripravljenosti Bluetooth

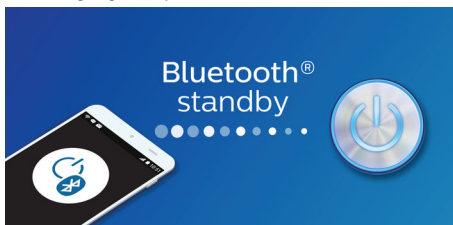

Ko pametno napravo prvič povežete, lahko Philipsov glasbeni sistem iz stanja pripravljenosti preklopite s funkcijo Bluetooth vaše pametne naprave. Na ta način se aktivira tudi vir Bluetooth za hitro in preprosto pretakanje glasbe v vsakem trenutku.

Hitro polnjenje prek USB

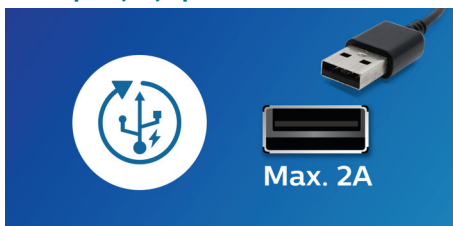

Vrata USB niso namenjena samo predvajanju glasbe. Pametni sistem USB za upravljanje porabe zagotavlja tok 2 A za hitro polnjenje vaše pametne naprave, ko je glasbeni sistem v stanju pripravljenosti.

Neposredna povezava USB za enostavno glasbo v obliki MP3



Zaradi popolne prenosljivosti datotek lahko enostavno doživite priročnost in zabavnost dostopa do več digitalne glasbe prek vgrajene neposredne povezave USB.

Sistem zvočnikov Bass Reflex



Sistem zvočnikov Bass Reflex zagotavlja sistemu z majhnimi ohišji zvočnikov globoke nizke tone. Od sistema z običajnimi ohišji zvočnikov se razlikuje po cevi za nizke tone, ki je akustično naravnana na nizkotonski zvočnik. Tako se doseže optimalna odzivnost nizkih frekvenc iz sistema. Posledica tega so globlji nadzorovani nizki toni in manj popačenj. Sistem deluje na način tresenja gmote zraka v cevi za nizke tone, ki niha kot običajen nizkotonski zvočnik. V kombinaciji z odzivom nizkotonskega zvočnika razširi sistem spekter nizkih frekvenc in s tem ustvari povsem nove razsežnosti globokih nizkih tonov.

Digitalni nadzor zvoka

Funkcija Digital Sound Control vam nudi široko izbiro prednastavljenih možnosti, s katerimi lahko optimirate frekvenčne razpone za različne glasbene žanre, kot so ravnovesje, jasen zvok, mogočen zvok, topel zvok in svetel zvok. Vsak način s tehnologijo grafičnega izenačevanja samodejno prilagodi zvočno ravnovesje in poudari najpomembnejše zvočne frekvence v izbranem glasbenem slogu. S funkcijo Digital Sound Control tako lažje uživete v popolni glasbi, saj zvočno ravnovesje natančno prilagodi zvrsti glasbe, ki jo poslušate.

Specifikacije

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Načini predvajanja plošč: hitro previjanje naprej/nazaj, iskanje naslednje/prejšnje skladbe, ponovitev/naključno/programiranje
- Predvajanje medijev: CD, CD-R/RW, MP3-CD, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Načini predvajanja z neposredno povezavo USB: hitro previjanje nazaj/naprej, predvajanje/premor, zaustavitev, prejšnja/naslednja, ponovitev, naključno, programirano predvajanje

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna področja sprejemnika: FM stereo
- Prednastavljene postaje: 20
- Izboljšava kanalnika: samodejno digitalno iskanje

Zvok

- Največja izhodna moč (RMS): 70 W
- Izboljšava zvoka: digitalni nadzor zvoka

Zvočniki

- Zvočne enote: 4-palčni (10,2 cm) nizkotonec, kupolasti nizkotonec
- Vrste zvočnikov: Zvočniški sistem Bass Reflex

Povezljivost

- Bluetooth
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Zvočni vhod (3,5 mm)
- USB: Gostitelj USB, tok za polnjenje največ 2 A

Priročnost

- Alarmi: CD-alarm, Radijski alarm, USB-alarm
- Ura: Na glavnem zaslonu, izklopni časovnik
- Vrsta zaslona: Zaslona LED
- Vrsta nalagalnika: pladenj

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Antena FM
- Daljinski upravljalnik: Daljinski upravljalnik z 21 tipkami
- vodnik za hiter začetek

Napajanje

- Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Dimenzije

- Širina glavne enote: 220 mm
- Višina glavne enote: 104 mm
- Globina glavne enote: 231 mm
- Dimenzije glavnega zvočnika (Š x G): 140 x 185 mm
- Višina glavnega zvočnika: 260 mm
- Širina embalaže: 383 mm
- Višina embalaže: 348 mm
- Globina embalaže: 358 mm
- Bruto teža: 7,5 kg
- Neto teža: 5,3 kg



Datum izdaje 2022-05-09

Različica: 2.0.7

12 NC: 8670 001 46555
EAN: 48 95185 63023 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com