




Philips BeNear  
Bezdrôtový telefón so  
záznamníkom

- Sériá 1000
- Čierna

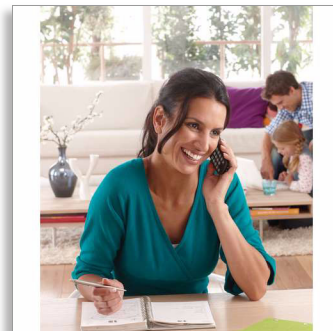

CD1951B

## Zbližujeme ľudí

Naším heslom je jednoduchosť

Pri konštrukcii tohto telefónu sme dbali najmä na dokonalú jednoduchosť, vďaka čomu vám poskytne dlhé hodiny ergonomického komfortu a vynikajúcu reprodukciu zvuku.

Vďaka ľahkej inštalácii a intuitívnej ponuke je stelesnením jednoduchosti.

### Krištáľovo čistý zvuk

- Pokročilé testovanie a vyladenie zvuku pre špičkovú kvalitu hlasu
- Parametrický ekvalizér zaručí čistý a jasný zvuk
- Automatické ovládanie hlasitosti kompenzuje nechcené odchýlky v hlasitosti
- Optimalizované umiestnenie antény pre skvelý príjem v každej miestnosti

### Pekný a jednoduchý

- Až 15-minútové odkazy na záznamníku
- Ľahko čitateľný 4,1 cm (1,6") displej s podsvietením v jantárovej farbe
- Dokonalé pohodlie vďaka jednoduchému nastaveniu
- Uložte si do telefónneho zoznamu až 50 obľúbených kontaktov
- Identifikácia volajúceho – vždy viete, kto volá
- Až 16 hodín hovoru

### Ekologický výrobok

- Nízka spotreba energie: < 0,65 W v pohotovostnom režime
- Až o 95 % menej vyžarovania v režime nabíjania



asimpleswitch.com

# PHILIPS


## Hlavné prvky

### Pokročilé testovanie zvuku



Kvalitu zvuku našich telefónov DECT testujeme rovnakým spôsobom, ako výrobcovia špičkových slúchadiel. Pomocou moderného simulátora ucha vieme presne simulovať spôsob, akým ľudia v skutočnosti počujú zvuk. Vďaka tomu naši akustickí inžinieri dokážu zmerať a presne doladiť niektoré charakteristiky, ako napríklad frekvenčnú odozvu, skreslenie alebo celkové sluchové vnímanie, a vytvoriť tak dokonalú reprodukciu hlasu v režime slúchadla aj v režime bez použitia rúk.

### Parametrický ekvalizér

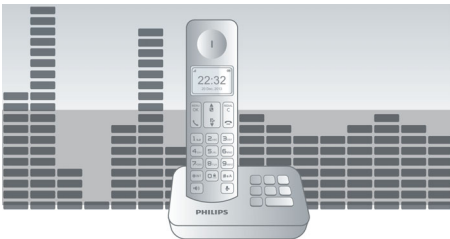

Naše telefóny využívajú na spracovanie digitálneho zvuku technológiu parametrického ekvalizéra, pomocou ktorej jemne vyladujú zvukovú odozvu na ideálnu lineárnu krivku frekvenčnej odozvy, vďaka čomu je výsledný zvuk pri každom rozhovore čistý a jasný.

### Automatické ovládanie hlasitosti



Automatické ovládanie hlasitosti kompenzuje odchýlky v zvukovom signáli, ktoré môžu byť


spôsobené vzdialenosťou, silou signálu alebo telefónom volajúceho – vďaka tomu zvuk, ktorý počujete, zostane vždy konzistentný. Zníženie zosilnenia zvuku pri silných signáloch a zvýšenie pri slabých signáloch znamená, že si môžete vychutnať plynulú konverzáciu bez nechcených zmien v hlasitosti.

### Až 15 min. nahrávania




Vďaka odkazom s dĺžkou až 15 min. už nikdy nezmeškáte žiadnu dôležitú správu.

### 4,1 cm (1,6") displej

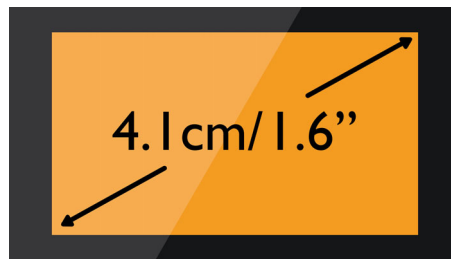

Ľahko čitateľný 4,1 cm (1,6") displej s podsvietením v jantárovej farbe

### Jednoduché nastavenie

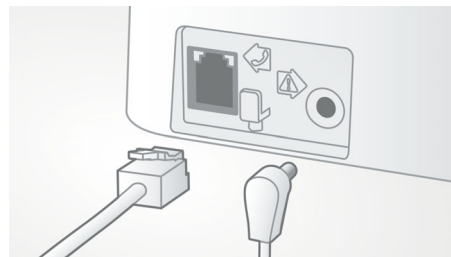

Dokonalé pohodlie vďaka jednoduchému nastaveniu. Zjednodušená inštalácia – produkt typu Plug & Play

### Telefónny zoznam na 50 mien



Majte vždy k dispozícii telefónne čísla svojich blízkych: uložte si do telefónneho zoznamu až 50 mien.

### Identifikácia volajúceho



Niekedy môže byť vhodné vedieť, kto volá, ešte pred tým, ako zdvihnete. A naša funkcia identifikácie volajúceho vám pomôže zistiť, kto je na druhej strane linky.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Philips Green Logo

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú znižovať náklady, spotrebu energie a emisie CO<sub>2</sub>. Akým spôsobom? Ponúkajú významný environmentálny prínos v jednej alebo viacerých hlavných oblastiach ekologických priorit spoločnosti Philips – energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.

# Technické údaje

## Zvuk

- Ovládanie hlasitosti na slúchadle: áno
- Zvonenia na slúchadle: 10 štandardných

## Obraz/Displej

- Veľkosť displeja: 4,1 cm/1,6"
- Typ displeja: Čiernobiely, alfanumerický
- Podsvietenie: áno: áno
- Farba podsvietenia: Jantárová

## Odkazovač

- Kapacita času nahrávania: až 12 minút
- Vopred nahratá správa záznamníka: áno
- Reproduktor na základni: áno
- Ovládanie záznamníka: zo základne aj slúchadla

## Vybavenie a vlastnosti

- Štruktúra ponúk v slúchadle: Ponuka so zoznamami
- Indikátor intenzity signálu: Indikátor s 3 paličkami
- Indikátor úrovne nabitia batérie: Ikona batérie s 3 paličkami
- Zobrazenie dátumu a času: áno
- Tlačidlá základne: Kláves stránkovania
- Programovateľné klávesové skratky: Tlačidlo 1 a 2
- Automatická registrácia: áno
- Automatické zloženie: áno
- Tón tlačidiel zapnutý/vypnutý: áno
- Správa hovorov: Čakajúci hovor, Identifikácia volajúceho, Stlmenie mikrofónu, Zmeškané hovory, Prijaté hovory
- Schopnosť použiť viacero základní: 1
- Viaceré slúchadlá: Až 4

- Dĺžka linkového kábla: 1,8 m
- Dĺžka napájacieho kábla: 1,8 m
- Čas nabíjania: 8 hodín: áno
- Až 16 hodín hovoru: áno
- Až 250 hodín pohotovostného stavu: áno
- Produktový rad: Otvorené priestranstvo < 300 m; interier < 50 m

## Kapacita pamäte

- Telefónny zoznam: 50 mien a čísel
- Kapacita zozn. opät. vyt.: 10 záznamov
- Záznamy hovorov: 20 záznamov
- Ukladanie telefónneho zoznamu do základne: áno

## Príkon

- Kapacita batérií: 600 mAh
- Typ batérie: Nabíjateľné AAA NiMh
- Napájanie zo siete: AC 100 – 240 V ~50/60 Hz
- Spotreba energie: < 0,65 W

## Bezpečnosť

- Šírovaný prenos: áno: áno

## Vlastnosti siete

- Kompatibilný: GAP

## Hodnota SAR

- Slúchadlá Philips: < 0,1 W/kg

## Ekologický dizajn

- Režim EcoMode: automatická



Dátum vydania  
2013-07-19

Verzia: 3.1.4

12 NC: 8670 000 80269  
EAN: 87 12581 61549 9

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)