



Philips
Prehrávač médií HD

Netflix
YouTube
Vstavané WiFi



HMP2000

Vychutnajte si videá zo služieb Netflix a YouTube na TV obrazovke

Pohodlne sa usadte a vychutnajte si filmy na televíznej obrazovke. Systém HMP2000 má integrovanú podporu služieb Netflix a YouTube, ktoré ponúkajú takmer nekonečný výber videí a filmov na požiadanie. Filmové trháky a najnovšie televízne seriály si môžete v okamihu dopriať priamo vo vlastnej obývačke.

Uvidíte viac

- Digitálny výstup HDMI pre jednoduché pripojenie len pomocou jedného kábla
- Netflix – prúdový prenos seriálov a filmov cez internet
- Zobrazujte fotografie v rôznych formátoch
- Prehrávanie videa vo viacerých formátoch
- Pozerajte videá z YouTube priamo na svojej veľkej televíznej obrazovke*

Zistite viac

- So vstavaným Wi-Fi môžete využívať pripojené médiá bezdrôtovo
- Vysokorychlostné pripojenie USB 2.0 prehráva video a hudbu z jednotiek USB typu flash
- Integrované internetové služby

PHILIPS

Hlavné prvky


HDMI pre jednoduché AV pripojenie



HDMI™

HDMI označuje multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením. Je to priame digitálne spojenie, ktoré prenáša digitálne HD video, ako aj digitálny viackanálový zvuk. Eliminuje prevod na analógové signály, čím zvyšuje dokonalosť obrazu a zabezpečuje nerušený zvuk. HDMI je plne spätne kompatibilný s (Digital Video Interface) DVI.

Vysokorychlostné pripojenie USB 2.0

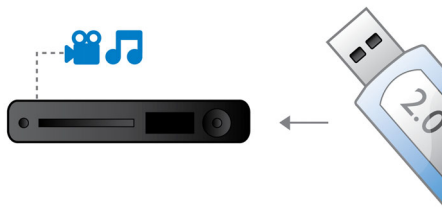

Univerzálna sériová zbernica (USB) je štandardný protokol, ktorý sa používa na jednoduché pripojenie počítačov, periférnych zariadení a spotrebnej elektroniky. Zariadenia s vysokorychlostným rozhraním USB majú rýchlosť prenosu údajov až 480 Mb/s - na rozdiel od 12 Mb/s pri pôvodnom type rozhrania USB. S vysokorychlostným pripojením USB 2.0 stačí pripojiť Vaše

zariadenie USB, vybrať film, hudbu alebo fotografie a prehrať ich.

Fotografie v rôznych formátoch



Prezerajte a používajte fotografie prostredníctvom širokej ponuky formátov, vrátane JPEG, JPG, M-JPEG, PNG, TIF, TIFF, GIF, BMP a HD JPEG – priamo na širokouhlejšej obrazovke svojho televízora! Zmeňte svoju obývačku na fotogalériu a podelte sa s priateľmi a rodinou o tie najkrajšie spomienky.

Videá z YouTube



Pozerajte videá z YouTube na obrazovke svojho televízora. Vychutnajte si obrovskú zbierku online videí na väčšej obrazovke bez toho, aby ste museli zapnúť počítač. Stačí sa uistiť, že je váš prehrávač Blu-ray alebo systém domáceho kina pripojený na internet buď bezdrôtovo* alebo pomocou kábla – a potom

sa pohodlne usadíte a sledujete to najlepšie z YouTube.

Prúdový prenos videa zo služby Netflix

NETFLIX

Pozrite si na svojom televízore obľúbené seriály a filmy okamžite a kedykoľvek chcete. Stačí vám pripojenie na internet (Wi-Fi alebo Ethernet) a členský balík služby Netflix, ktorý obsahuje funkciu prúdového prenosu*, a môžete hneď začať.

Zabudované Wi-Fi (infozábava)

Vďaka vstavanému rozhraniu Wi-Fi sa prostredníctvom jednoduchého pripojenia prehrávača priamo k domácej sieti Wi-Fi môžete pohodlne pripojiť na internet bez spleti káblov. Môžete si tak vychutnávať vstavené služby infozábavy, napríklad videá, hudbu, správy, predpoveď počasia, fotografie a mnohé ďalšie!

Technické údaje

Rozmery produktu

- Rozmery produktu (Š x V x H): 9 x 4,5 x 10 cm
- Hmotnosť: 0,1575 kg

Rozmery balenia

- Rozmery balenia (Š x V x H): 22 x 14,2 x 6,2 cm
- Hmotnosť netto: 0,36 kg
- Hmotnosť brutto: 0,495 kg
- Hmotnosť obalu: 0,135 kg
- EAN: 87 12581 66770 2
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Typ balenia: Figurína
- Typ policového umiestnenia: Figurína

Vonkajší kartón

- Vonkajší kartón (D x Š x V): 23 x 20 x 15,5 cm
- Hmotnosť netto: 1,08 kg
- Hmotnosť brutto: 1,625 kg
- Hmotnosť obalu: 0,545 kg
- GTIN: 1 87 12581 66770 9
- Počet používateľských balení: 3

Obraz/Displej

- D/A prevodník: 12 bit, 108 MHz
- Dokonalejšie zobrazenie: Vysoké rozlíšenie (720p, 1080i, 1080p), Smart Picture, Vzorkovanie videa, Zmena vzorkovania videa

Zvuk

- D/A prevodník: 24 bitov, 192 kHz
- Frekvenčná odozva: 30-20000 Hz
- Odstup signálu od šumu: 90
- Crosstalk (1kHz): 70 dB
- Dynamický rozsah (1 kHz): 80 dB
- Skreslenie a šum (1 kHz): 65 dB
- Zvukový systém: zvuk Dolby Digital

Prehrávanie videa

- Formáty kompresie: H.264, MKV, MPEG1, MPEG2, WMV (V9), VC-1

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: USB jednotka Flash
- Formát kompresie: MP3, WMA, zvuk Dolby Digital, PCM
- Rýchlosť prenosu MP3: 32 - 320 kbps

Prehrávanie digitálnych fotografií

- Formát kompresie obrázkov: BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF
- Dokonalejšie zobrazenie: Zoom
- Prehrávané médiá: USB jednotka Flash

Pripojiteľnosť

- Predné/bočné konektory: USB
- Zadné pripojenia: HDMI výstup

Vybavenie a vlastnosti

- Ponuka jazykov na obrazovke: Dánčina, Angličtina, Fínčina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Poľština, Portugalčina, Španielčina, Švédčina, Turečtina, Čeština, Grécky, Maďarčina, Ruština, Rumunčina, Slovenčina, Ukrajina
- EasyLink (HDMI-CEC): Prehrávanie jedným dotykem, Pohotovostný režim jedným dotykem
- Aktualizovateľný firmware: Firmvér aktualizovateľný cez USB, Firmvér aktualizovateľný online
- Podpora titulkov: .psb, .smi, .srt, .ssa, .sub

Príkon

- Zdroj napájania: 110-240 V, 50/60 Hz
- Spotreba energie: < 10 W
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 1 W

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Adaptér AC/DC, Diaľkové ovládanie, Manuál používateľa, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou

Rozmery

- Rozmery súpravy (Š x V x H): 90 x 50 x 100 mm



Dátum vydania
2017-04-10

Verzia: 1.0.5

12 NC: 8670 000 97585
EAN: 08 71258 16677 02

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Vyžaduje členstvo v službe Netflix s neobmedzenými prúdovými prenosmi.