

Philips
Mikrohifijärjestelmä



MCM305

Upea ääni, klassinen muotoilu

, jossa on USB Direct -toisto

Nauti Philips MCM305 -mikrohifijärjestelmän erinomaisesta äänentoistosta. Toista MP3/WMA-lempimusiikkiasi USB Direct- tai MP3 Link -liitäntöjen avulla. Tyylikkääst puupintaiset kaiuttimet takaavat ajattoman tyylin.

Rajoittamaton kuuntelunautinto

- USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon
- MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto
- MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista

Tehosta äänentoistoa

- Digitaalinen äänensäätö musiikkityyliin mukaan
- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
- Musiikkiteho: 2 x 15 W RMS / 2 x 30 W

Helppokäyttöinen

- Moottoroitua CD-kelkkaa on mukava käyttää
- Herätystoiminto ja uniajastin
- Radio Data System – kanavatiedot ja tietopalvelut

PHILIPS
sense and simplicity


Kohokohdat

USB Direct - MP3/WMA



USB Direct -tilassa voit valita musiikkitiedostoja USB-laitteesta ja toistaa niitä. Kytke vain USB-laite ja toista musiikkia tai vie sisältöä laitteesta.

Digitaalinen äänensäätö

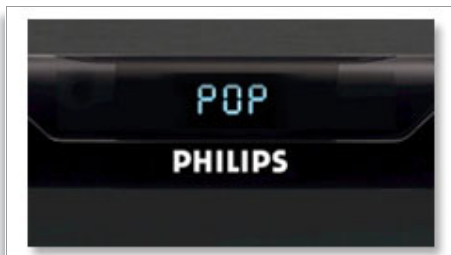

Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin

musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuuntelu-elämyksen.

Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

MP3 Link kannettaville soittimille



MP3 Link mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan MP3-sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, MP3 Link on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

FM-radio (RDS)

Radio Data System (RDS) mahdollistaa radiokanavien virittämisen ilman taajuusnumeroita. Vakiotilassa RDS-näytössä näkyy taajuusnumeron sijasta aseman nimi, mikä helpottaa virittämistä. RDS:n avulla radiokanavat voivat myös lähettää tekstimuotoisia viestejä, kuten uutisia ja kanavatietoja, suoraan radion näyttöön. Euroopassa yleisessä käytössä oleva RDS-teksti on radiokanavan omalla lähetystaajuudellaan lähettämä viesti. Käyttäjä voi vastaanottaa vain RDS-perustiedot (kanavan nimen) tai tilata kanavalta muita tekstipalveluja.



Tekniset tiedot

Ääni

- Äänenparannus: 4 tilan digitaalinen äänensäätö, Dynamic Bass Boost -bassotehostus
- Lähtöteho: Musiikkiteho: 2 x 15 W RMS / 2 x 30 W

Kaiuttimet

- Pääkaiutin: 4" bassokaiutin, Koko äänialue, Bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB Flash -asema
- Levytoistotilat: 20 kappaleen ohjelmointi, Jatkuva toisto: kappale/kaikki/ohjelma, Kappaleiden satunnaistoisto, Pikahaku eteen/taaksepäin, Seuraavan/edellisen kappaleen haku
- ID3-tunnisteiden tuki
- Levyn syöttö: Kelkka, Motorisoitu
- USB Direct -tilat: Pikakelaus eteen ja taakse, Toista/keskeytä, Seuraava/edellinen, Ohjelmoitu toisto, Jatkuva toisto, Satunnaistoisto, Pysäytys

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: FM Stereo, MW
- Automaattinen digitaaliviritys
- RDS: Aseman nimi, Radio-tekstitoiminto, Kellon RDS-asetus, Ohjelman tyyppi
- Virittimen parannukset: Automaattitallennus
- Pikavalinnat: 30

Liitännät

- Kuulokkeet: 3,5 mm
- Muut liitännät: FM-antenni, MW-antenni
- USB: USB Host -liitäntä
- 3,5 mm:n linjatulo (stereo): MP3 Link

Käytön mukavuus

- Herätykset: CD-herätys, Radioherätys, Uniajastin, USB-hälytys
- Kello: Päänäyttö
- Näyttötyyppi: LCD
- Eco-valmiustila: 1 W

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Maailmanlaajuisen takuun vihko
- Johdot: MP3-linjatulokaapeli
- Pikaopas: Englanti, saksa, hollanti, ranska, espanja, italia
- Kaukosäädin: 31-painikkeinen kaukosäädin
- Käyttöopas: 16 kieltä

Mitat

- Pääkaiuttimen mitat (L x K x S): 146 x 232 x 160 mm
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 378 x 275 x 350 mm
- Laitteen mitat (L x K x S): 152 x 232 x 287 mm
- Paino pakattuna: 7,7 kg

Virta

- Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz



Julkaisupäivä 2009-12-03

Versio: 2.0.5

12 NC: 8670 000 50606
EAN: 87 12581 47066 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkki ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com