

Philips 5000 series  
Blu-ray Disc-/DVD-spelare

Smart TV Plus  
Skype-kompatibel  
3D

BDP5510



## Blu-ray 3D och det bästa på internet på din TV

Låt dig överraskas av filmupplevelsen du får med Philips 3D Blu-ray- och DVD-spelare BDP5510. Ta del av det bästa på internet på din TV med Smart TV Plus, utan krångel tack vare inbyggd WiFi-n, och spela upp mer än någonsin med DivX Plus HD.

### Se mer

- Blu-ray 3D Disc-uppspelning för en 3D-upplevelse i Full HD hemma
- Smart TV Plus om du vill uppleva onlinetjänster och multimedia på TV
- DivX Plus HD-certifierad för DivX-uppspelning i HD
- Omedelbar 2D till 3D-konvertering ger en levande filmupplevelse
- DLNA-nätverkslänk så att du kan njuta av foton och video från datorn

### Hör mer

- Dolby TrueHD och DTS-HD MA för 7.1-surroundljud i HD

### Engagera dig mer

- Inbyggd WiFi-n för snabbare, bredare trådlösa prestanda
- SimplyShare för trådlös anslutning och strömning av all underhållning
- USB 2.0 spelar upp video/musik från USB-flashenhet/hårddisk
- Gör din smarttelefon till en fjärrkontroll för Philips AV-produkter
- USB-anslutning för tangentbord för enkel Smart TV och webbsurfning

# PHILIPS


# Funktioner

## Blu-ray 3D Disc-uppspelning



3D i Full HD ger en illusion av djup som möjliggör en mer realistisk bioupplevelse i hemmet. Separata bilder för vänster och höger öga spelas in i Full HD-kvalitet med upplösningen 1 920 x 1 080 och spelas växelvis upp på skärmen med hög hastighet. När du tittar på bilderna genom specialglasögon, som är tidsinställda på att öppna och stänga höger och vänster lins synkroniserat med hur bilderna ändras, skapas Full HD 3D-tittarupplevelsen.

## Dolby TrueHD och DTS-HD MA

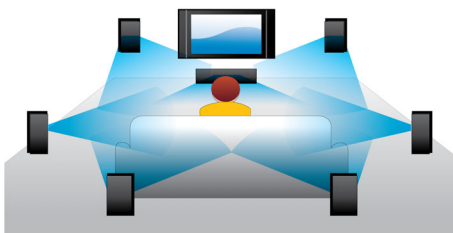

Högupplöst DTS-HD-ljud och Dolby TrueHD ger bästa tänkbara 7.1-kanalsljud från Blu-ray-skivor. Det återgivna ljudet är nästan omöjligt att särskilja från det ursprungliga studioinspelningsljudet. Det innebär att du hör vad de som skapade musiken avsåg att du skulle höra. Med DTS-HD Master Audio och Dolby TrueHD får du den ultimata upplevelsen med ditt hemunderhållningssystem.

## DivX Plus HD-certifierad



Med DivX Plus HD på din Blu-ray- och/eller DVD-spelare får du det senaste inom DivX-teknik, så att du kan spela upp HD-videor och filmer från internet direkt på din Philips-HDTV eller dator. DivX Plus HD har funktioner för uppspelning av DivX Plus-innehåll (H.264 HD-video med AAC-ljud i hög kvalitet i MKV-filer) och har dessutom funktioner för tidigare versioner av DivX-video upp till 1080p. DivX Plus HD, för en verklig digitalvideoupplevelse i HD.

## Smart TV Plus



Philips hemmabiosystem och Blu-ray-spelare med Smart TV Plus har många förbättrade funktioner, bland annat Net TV, SimplyShare och MyRemote. Med Net TV får du mängder med onlineunderhållning i din TV för tjänster som Video-on-Demand. Med SimplyShare kan du komma åt foton, musik och filmer som sparats på din dator. Du kan även använda en smartphone/surfplatta och MyRemote-appen för att styra hemmabiosystemets funktioner.

## Omedelbar 2D till 3D-konvertering



Se den senaste 3D-filmtekniken i ditt hem med din befintliga 2D-filmsamling. I omedelbar 3D-konvertering används den senaste digitala tekniken för att analysera 2D-videoinnehåll för att skilja mellan föremål i förgrunden och bakgrunden. Den här detaljen genererar en djupkarta som konverterar normala 2D-videoformat till 3D. Med en kompatibel 3D TV kan du nu uppleva Full HD 3D.

## SimplyShare



Med Philips SimplyShare kan du dela musik, filmer och foton från en surfplatta, smarttelefon eller dator till din hemmabio och Blu-ray-spelare. Du kan strömma all underhållning direkt från DLNA-kompatibla enheter eller använda fjärrkontrollen för att få åtkomst till och strömma mediefiler från datorn. För bästa trådlösa upplevelse rekommenderar vi att du installerar appen SimplyShare på din surfplatta/smarttelefon. Nu är du redo att njuta av all din underhållning på ett enkelt sätt.

# Specifikationer

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, CD-R (bruksanvisning), Nätkabel, Produktregistreringskort, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Bruksanvisning
- Extra tillbehör: Utvald Skype-kamera\*

## Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

## Stillbildsvisning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildförbättring: Rotera, Bildspel med musikuppspelning, Zoom

## Videouppspelning

- BD-regionkod: B
- DVD-regionkod: 2
- Komprimeringsformat: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Skivuppspelningslägen: Repetera A–B, Vinkel, Skivmeny, Paus, Repetering, Återuppta spelning från stopp, Sök framåt/bakåt, Hoppa över, Sakta framåt, Standarduppspelning, Zoom
- Videoförbättring: Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning, Deep Color, x.v. Color

## Filformat

- Ljud: aac, mka, MP3, wma
- Bild: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

## Optiska uppspelningsmedier

- Uppspelningsbara skivor: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Anslutningar

- Anslutningar på framsidan: USB 2.0
- Nätverksanslutningar: 802.11 b/g/n, Inbyggd WiFi
- Datornätverkslänk: DLNA 1.5-certifierad
- Anslutningar bak: Analog ljudutgång vänster/höger, Kompositvideoutgång (CVBS), Digital koaxialutgång, Ethernet, HDMI-utgång, SD/SDHC-kortplats, USB 2.0
- Smart TV Plus: MyRemote-app, Net TV,

SimplyShare

## Bekvämlighet

- BD-Live (1 GB USB-minne krävs)
- Barnsäkring: Föräldrakontroll
- Lättanvänd: Snabb väckning, MyRemote-app
- EasyLink (HDMI-CEC): Funktion för textning i 21:9-format, Uppspelning med en knapptryckning, Standby med en knapptryckning, Fjärrkontrollvidarekoppling
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Programvara kan uppdateras via USB, Uppgradering av fast programvara online
- OSD-språk (On-screen Display): Tjeckiska, Danska, Nederländska, Svenska, Finska, Franska, Tyska, Grekiska, Ungerska, Italienska, Norska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Spanska, Svenska, Turkiska
- Skype-kompatibel

## Mått

- Produktmått (b x h x d): 435 x 38 x 213 mm
- Produktvikt: 1,82 kg
- Förpackning (B x H x D): 495 x 87 x 300 mm
- Vikt inkl. förpackning: 2,26 kg

## Bild/visning

- Bildförhållande: 4:3, 16:9, 21:9
- D/A-omvandlare: 12 bitar/148 MHz
- Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning
- Blu-ray 3D: Konvertering från 2D till 3D, Full HD 1080p

## Effekt

- strömförbrukning: 20 W
- Strömförsörjning: 220–240 V, 50/60 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: 0,3 W

## Ljud

- D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz
- Dynamiskt omfång (1kHz): =90 dB
- Frekvensåtergivning: (20 kHz): = |0,2|dB (max./min. 2 kan., DVD) Hz Hz
- Signal/brusförhållande: = 100 dB
- Ljutförbättring: Nattläge
- Ljudsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Högupplöst DTS-HD-ljud, DTS-HD Master Audio



Publiceringsdatum  
2014-08-18

Version: 4.1.4

12 NC: 8670 000 91181  
EAN: 08 71258 16486 40

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* FreeTalk Skype-kamera <TALK-7191-P>, mer information finns på [www.freetalk.me/philips](http://www.freetalk.me/philips)