




Philips
Cuffie wireless

Cancellazione del rumore Pro
Fino a 60 ore di riproduzione
Bluetooth multipoint
Touch screen

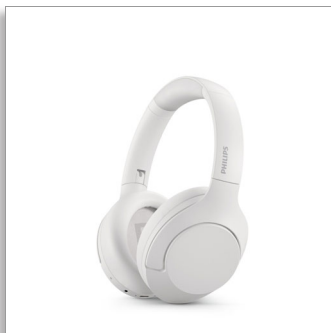

TAH8506WT

Stile elegante. Audio eccezionale.

Trasforma la tua giornata in pura meraviglia con queste eleganti cuffie over ear wireless. Grazie all'audio mozzafiato e alla cancellazione del rumore avanzata, potrai immergerti completamente in ogni playlist e podcast. E per parlare, puoi contare su chiamate nitide.

Audio eccellente, look elegante

- Design elegante con cancellazione del rumore Pro
- Driver da 40 mm per un audio eccezionale
- Audio nitido per le chiamate

Facili da connettere e da usare.

- Bluetooth multipoint per collegare più dispositivi
- Fino a 60 ore di riproduzione*
- Collegamento per audio ad alta risoluzione
- Comandi tattili

Create per te

- App Philips Headphones. Audio personalizzato e non solo
- Comfort e leggerezza
- L'elegante custodia rigida protegge le cuffie

PHILIPS

Cuffie wireless

Cancellazione del rumore Pro Fino a 60 ore di riproduzione, Bluetooth multipoint, Touch screen

TAH8506WT/00

In evidenza

Cancellazione del rumore Pro



Queste cuffie wireless leggere non solo hanno un aspetto straordinario, ma ti consentono anche di concentrarti su ciò che vuoi ascoltare. La cancellazione avanzata del rumore filtra i suoni indesiderati attorno a te, mentre la Modalità di avviso ti aiuta a sentire i suoni dell'ambiente circostante.

Audio superiore



I driver da 40 mm perfettamente sintonizzati offrono un audio ricco di dettagli e bassi per ogni brano o podcast. Puoi anche utilizzare il cavo in dotazione per collegare e riprodurre i file audio ad alta risoluzione disponibili sul tuo servizio di streaming preferito. Quando non ascolti, l'elegante custodia rigida protegge le cuffie.

Bluetooth multipoint



Guarda un film sul tuo tablet. Rispondi a una chiamata dal telefono. Grazie alla connettività Bluetooth multipoint, puoi collegare contemporaneamente fino a due dispositivi smart e passare dall'uno all'altro in base alle tue esigenze.

Fino a 60 ore di riproduzione*



Con la cancellazione del rumore disattivata, avrai fino a 60 ore di autonomia per ascoltare la tua musica, i podcast e molto altro ancora. Con la cancellazione del rumore attivata hai un'autonomia fino a 45 ore. Una ricarica completa richiede 2 ore e, se hai bisogno di ricaricare al volo, puoi ottenere 5 ore in più con una ricarica rapida di 15 minuti.

Touch screen



I comandi tattili consentono di controllare la musica e le chiamate. Non vuoi attivare accidentalmente un controllo quando ti concentri su brani o podcast? Puoi attivare e disattivare i comandi tattili utilizzando l'app.

App Philips Headphones



Controlla tutta la musica che ascolti dall'app Philips Headphones. Regola le impostazioni a piacere o scegli uno stile audio predefinito. Puoi anche utilizzare l'app per cambiare le modalità di cancellazione del rumore preimpostate.



Specifiche

Audio

- Impedenza: 32 Ohm
- Diametro altoparlante: 40 mm
- Sensibilità: 105 dB (1 kHz)
- Gamma di frequenza: 7 - 40.000 Hz
- Potenza in ingresso massima: 30 mW
- Audio ad alta risoluzione
- Tipo di driver: Dinamico

Funzioni ANC

- ANC adattiva
- ANC (cancellazione attiva del rumore)
- Tecnologia ANC: Hybrid
- Microfono per ANC: 4 microfoni
- Modalità di avviso

Telecomunicazione

- Microfono per le chiamate: 1 microfono

Connettività

- Tipo di trasmissione wireless: Bluetooth
- Senza fili
- Versione Bluetooth: 5,0
- Codec supportati: AAC, SBC
- Distanza massima: Fino a 10 m
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Connessione multipoint
- Cavo rimovibile
- Presa per cuffie stereo: 2,5 mm

Funzioni utili

- Supporto dell'app Philips Headphones
- Possibili aggiornamenti del firmware
- Tipo di comandi: Contatto
- Controllo del volume
- Spegnimento automatico

Design

- Colore: Bianco
- Design pieghevole: Piatto/interno
- Utilizzo: Fascia
- Tipologia auricolare: Cuffie over ear
- Tipo di padiglione: Padiglione chiuso
- Materiale aggancio all'orecchio: Pelle sintetica

Assorbimento

- Autonomia di riproduzione (con ANC disattivata): 60 ore*
- Autonomia di riproduzione (con ANC attivata): 45

ore*

- Tipo di batteria (cuffie): Ai polimeri di litio (integrata)
- Capacità delle batterie (cuffie): 800 mAh
- Tempo di carica: 2 ora
- Tempo di ricarica rapido: 15 minuti per 5 ore
- Numero di batterie: 1 pz.
- Peso della batteria (totale): 14,936 g
- Ricaricabile

Assistente vocale

- Supporto dell'assistente vocale
- Attivazione assistente vocale: manuale
- Compatibile con assistente vocale: Apple Siri, Assistente Google

Accessori

- Cavo audio: Cavo stereo da 2,5-3,5 mm, L=1,2 m
- Cavo di ricarica: Cavo USB-C, 500 mm
- Adattatori inclusi: Adattatore per aereo
- Altre: 1 custodia rigida per il trasporto
- Guida rapida

Scatola esterna

- Numero di confezioni consumatori: 3
- Peso lordo: 2,75 Kg
- Scatola esterna (L x L x A): 24,3 x 21,7 x 26,5 cm
- Peso netto: 1,518 Kg
- Tara: 1,232 Kg
- GTIN: 1 48 95229 11855 0

Dimensioni dell'imballo

- Tipo di imballaggio: Confezione
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 19,2 x 25,5 x 7,2 cm
- EAN: 48 95229 11855 3
- Peso lordo: 0,819 Kg
- Peso netto: 0,506 Kg
- Tara: 0,313 Kg

Dimensioni del prodotto

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 18,5 x 20,5 x 4,5 cm
- Peso: 0,279 Kg

UPC

- UPC: 8 40063 20203 0



Data di rilascio
2022-07-06

Versione: 9.3.9

12 NC: 8670 001 74566
EAN: 48 95229 11855 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* La durata della batteria per la riproduzione è approssimativa e può variare a seconda delle condizioni di applicazione.