



Philips
Оригинальное мини-
радио

DAB+, FM

Два будильника, кухонный
таймер
Аудиовход
3 Вт

OR2200M

Стильное оригинальное мини-радио Philips

с радио DAB+ и FM

Оригинальное мини-радио Philips — слушайте радио с удовольствием. Акустические системы Bass Reflex, поддержка DAB+ и FM, большой ЖК-дисплей с подсветкой для облегчения восприятия при слабом освещении. Дополнительная полезная функция — встроенный кухонный таймер.

Начинайте день по-своему

- Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку
- Удобная отдельная установка будильника для рабочих/выходных дней
- "Мягкий" будильник для приятного пробуждения
- Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

Легко использовать

- Большой ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра при слабом освещении
- Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств
- Автоматическая синхронизация времени позволяет без проблем узнать точное время
- Встроенный таймер для удобства на кухне

Стильный дизайн в стиле ретро

- Современная интерпретация легендарного дизайна Philetta

Высокая достоверность воспроизведения радио

- Полнота ощущений при прослушивании радио благодаря совместимости с форматами

PHILIPS

Основные особенности

Поддерживает DAB+ и FM

Полнота ощущений при прослушивании радио благодаря совместимости с форматами DAB+ и FM

Автоматическая синхронизация времени



Благодаря функции автоматической настройки времени радиочасов вам даже не потребуется устанавливать время. Часы автоматически выполняют синхронизацию с радиосигналами даже в выключенном состоянии. Эти часы выполняют автоматическое обновление за одну минуту в случае острой необходимости выполнения настройки, а также регулярную синхронизацию с радиосигналами для постоянного указания точного времени. С момента извлечения радиочасов из упаковки до случая сбоя питания данный продукт Philips будет гарантированно и без проблем сообщать точное время.

20 предустановленных станций DAB и 20 станций FM



20 предустановленных станций цифрового радиовещания (DAB) и 20 предустановленных станций FM делают вашу любимую музыку доступной нажатием нескольких кнопок. Чтобы задать предустановку, просто настройтесь на нужную станцию, нажмите и удерживайте кнопку предустановки. Эта процедура обеспечивает быстрый доступ к


сохраненной радиочастоте в любое удобное время.

Большой ЖК-дисплей с подсветкой



ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра и управления при слабом освещении позволяет получить четкую информацию с первого взгляда.

Встроенный таймер

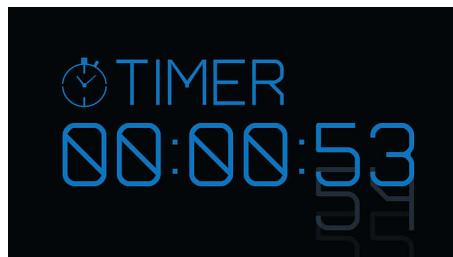

Радиочасы делают повседневную жизнь еще комфортнее. Встроенный таймер помогает следить за приготовлением еды, обеспечивая безопасность и готовность еды. Теперь можно отойти от плиты и расслабиться перед телевизором или заняться другими делами по дому. Когда заданное время истекло, таймер издаст звуковой сигнал, оповещая вас о том, что еда готова.


Будильник для рабочих/выходных дней



Разработанные с учетом современного образа жизни эти радиочасы оснащены

функцией, позволяющей устанавливать разное время будильника для будней и выходных или чередовать время пробуждения для семейных пар. Будильник можно установить на одно время для всех дней недели — с понедельника по воскресенье, или можно установить одно время для рабочих дней, а другое для выходных — субботы и воскресенья. Независимо от выбранных настроек данная функция избавит вас от необходимости настраивать будильник каждый вечер.

Двойной будильник

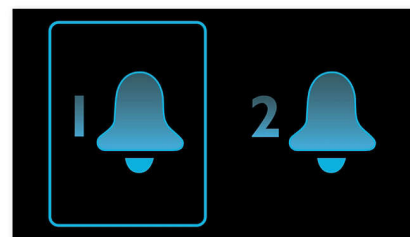

Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

"Мягкий" будильник



Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

Характеристики

Звук

- Регулировка громкости: поворотный регулятор (цифровой)
- Звуковая система: моно

Громкоговорители

- Встроенные АС: 1

Подключения

- Аудиовход (3,5 мм)

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM
- Автоматическая цифровая настройка
- Диапазоны тюнера: DAB (диапазон III), FM
- Количество предустановок радиостанций: 20 (DAB), 20 (FM)
- Цифровое радиовещание (DAB): интеллектуальное сканирование, меню, отображение сведений
- Диапазон частот — FM: 87,5–108 МГц
- Диапазон частот — DAB: 174,9–239,2 МГц

Комфорт

- Тип дисплея: ЖК
- Яркость дисплея: Высокая/средняя/низкая

Мощность

- Тип питания: Входной разъем питания

переменного тока

- Входная мощность (перем. ток): 100—240 В, 50/60 Гц

Аксессуары

- Краткое руководство пользователя
- Адаптер перем./пост. тока: со съемными штекерами (VDE, UK, AU)
- Гарантия: Гарантийный талон

Размеры

- Размеры прибора (Ш x Г x В): 245 x 123 x 122 миллиметра
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 336 x 158 x 183 мм
- Вес продукта: 1,1 кг

Будильник

- Повтор будильника через 24 часа
- Источник будильника: Цифровое радио (DAB), FM-радио, Звуковой сигнал
- Кол-во сигналов будильника: 2
- Таймер отключения: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 мин.
- Отложенный сигнал (повтор будильника): Да, 9 мин.

Часы

- Тип: Цифровой дисплей
- Формат времени: 12 ч, 24 ч



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 3.0.8

EAN: 87 12581 66953 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com