




Philips
iPod/iPhone 專用擴充機座

具備 Lightning 連接器

iPod/iPhone 適用
FM、雙重響鬧
20 瓦、時間及響鬧備份

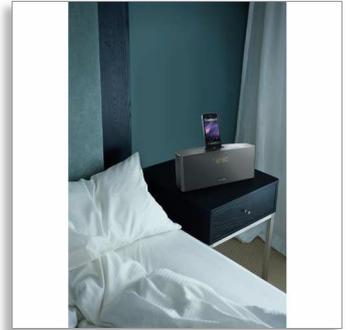

AJ7245D

在美妙的樂聲中悠然醒來

使用這台 iPod/iPhone 擴充基座

使用 Philips 擴充機座，開始美好的一天。低音反射式喇叭系統提供強勁低音、20W RMS 輸出及備有 Lightning 連接器的 iPod/iPhone 機座。透過免費的 Philips 應用程式享受強化的喚醒及收音機體驗。

豐富您的音響體驗

- 低音反射喇叭系統發出深厚有力的低音
- 20 瓦 RMS 總輸出功率
- 設有預設功能的 FM 數碼選台
- 透過 Lightning 連接器快速充電和播放音樂

方便使用

- 免費 HomeStudio 應用程式，提高喚醒及收音機體驗
- 透過具備 Lightning 連接器的 iPod/iPhone 機座自動同步時間
- 音訊輸入，可輕鬆便攜播放音樂
- 即使電源中斷，也設有準時喚醒的時間和響鬧備份

按照您的方式開始一天的生活

- 透過 Lightning 連接器，使用收音機或 iPod/iPhone 音樂叫您起床
- 雙重響鬧可在不同時間分別喚聲您和您伴侶
- 溫和響鬧，帶來愉悅的蘇醒體驗

PHILIPS

產品特點

透過 Lightning 播放和充電



通過全新的 Lightning 連接器, 您不但可一邊欣賞您最愛的音樂, 還可同時為 iPod/iPhone 充電! 只要將裝置直接接上喇叭, 即可以一流的音質播放自己親手挑選的音樂。連接器還可一邊播放音樂, 一邊為裝置充電, 這樣就再也不用擔心電池會沒電。

低音反射式喇叭系統



低音反射喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統, 為你提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同, 附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線, 優化系統的低頻下降狀況, 呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振, 像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應, 延伸了全部低頻音效, 建立了全新的低音境界。

20 瓦 RMS 總輸出功率



RMS 指均方根, 是音訊功率的一種常用測量方式, 或者指從音訊放大器傳遞到喇叭

的電功率, 測量單位是瓦。傳遞給喇叭的電功率的大小及其靈敏度確定產生的聲功率。本質上, 放大器受所能放大的電能的限制, 喇叭受可轉換為聲音能量的電能的控制, 而不會使音訊信號產生畸變。電壓越高, 喇叭發出的聲功率就越大。

免費 HomeStudio 應用程式



使用免費的 Philips HomeStudio 應用程式起床或聽收音機, 實在無與倫比。只需從 Apple App Store 下載應用程式, 即可享用多項絕佳功能, 例如進階鬧鐘設定大大提高鬧鐘設定的彈性, 包括鬧鐘音量、持續時間、日期和聲音。當您聽收音機時, 亦可使用更佳的用户介面及方便易用的電台預設功能。

設有預設功能的 FM 數碼選台




數碼 FM 收音機可讓您對 Philips 音響系統上的音樂收藏執行其他音樂選項。只要調頻至您想要預設的電台, 按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台, 您可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。

使用收音機或 iPod/iPhone 叫您起床

透過 Lightning 連接器, 使用收音機或 iPod/iPhone 音樂叫您起床

雙重響鬧

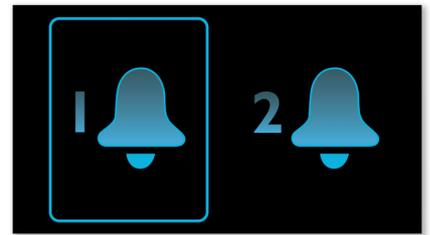

Philips 音響系統配備兩種不同的鬧鐘時間。將其中一種鬧鐘時間設為自己的起床鬧鐘, 另一種設為同床伴侶的起床鬧鐘。

時間和響鬧備份

萬一電力中斷, 這聰明的時鐘仍會保留其可靠的時間和您的設定。已設定的響鬧即使在顯示屏關閉都保持有效 - 一切都是預載電池的功勞。電力恢復後也不用調整時鐘或復原設定。更厲害的是, 即使電力沒有恢復, 電池都能提供足夠能量讓蜂鳴器在您設定的響鬧時間響動 - 確保您不會遲了起床。

溫和響鬧



在漸強響? 鈴聲中悠然醒來, 開始你全新的一天。普通響? 的預設音量不是低得難以將你喚醒, 便是過份刺耳而令你驚醒。你可選擇自己喜歡的音樂、電台或蜂鳴響鬧作為喚醒鈴聲。柔和的喚醒鈴聲會從輕微低音逐漸增強到響亮聲響, 從而溫柔地將你喚醒。

規格

iPhone 兼容性

- 兼容: iPhone 5

兼容 iPod

- 兼容: iPod touch 第五代, iPod nano 第七代

iPod/iPhone App

- App 名稱: HomeStudio, 從 App Store 免費下載
- 提示: 多個鬧鐘, 定時關機
- 時鐘: 類比顯示屏, 數碼顯示屏
- 5 天天氣預報: 是
- 播放: 播放控制
- 收音機: FM 收音機, 預設, 掃描, 調頻

播放聲音

- 播放模式: 為 iPhone 充電, 為 iPod 充電

選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段: FM
- 頻率範圍: 87.5-108 MHz
- 自動數碼選台: 是
- 記憶選台: 20
- 天線: FM 天線

時鐘

- 類型: 數碼
- 時間格式: 12 小時, 24 小時

提示

- 鬧鐘編號: 2
- 響鬧源: 機座, FM 收音機, 蜂鳴器
- 24 小時響鬧重設: 是
- 小睡功能 (重複響鬧): 是, 9 分鐘
- 定時關機: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 分鐘

便利

- 顯示類型: LED 顯示屏
- 背光燈顏色: 琥珀色
- 顯示增? 功能: 亮度控制
- 顯示亮度: 高 / 中 / 低

聲音

- 音效系統: 立體聲
- 輸出功率 (RMS): 20 瓦
- 音量控制: 上 / 下

喇叭

- 內置喇叭: 2
- 主喇叭: 低音反射式喇叭系統

連接

- 音訊輸入 (3.5 毫米): 是

電源

- 電源: 100-240V、47-63Hz
- 電源類型: AC 輸入、10V、1.8A
- 後備電池: CR2032 (隨附)
- 電池數量: 1

尺寸

- ? 品尺寸 (寬 x 深 x 高): 283 x 118 x 112 毫米
- 包裝尺寸 (寬 x 深 x 高): 319 x 144 x 180 毫米
- 重量: 1.4 千克
- 重量 (含包裝): 1.96 千克

配件

- 快速入門指南: 是
- 全球保用證: 是

