



Philips Streamium
Wi-Fi komponent, Hi-Fi-
system

Streamium



MCI900



Upplev känslan från ett liveframträdande

Besatt av ljud

Det här Philips MCI900/12 Streamium Hi-Fi-systemet med Wi-Fi-komponent och SoundSphere-högtalare ger ett så naturtroget ljud att du tror att artisten uppträder framför dina ögon. 160 GB hårddisk, webbradio, färgskärm och enkel navigering.

Autentiskt ljud som får liv

- SoundSphere för ett naturligare, djupare och bredare ljudintryck
- Aluminiumhögtalare för naturtroget ljud tack vare optimal styvhet
- Med FullSound får din musik fylligare bas och klarare ljud

Suveräna prestanda

- Guldpläterad högtalaranslutning för bästa signalöverföring
- 2 x 50 W RMS HiFi-ljud med digital klass D-förstärkare
- HDMI 1080p uppkonverterar till High Definition för skarpare bilder

All din musik i ett trådlöst system

- 160 GB hårddisk för att lagra upp till 2 000 skivor
- Tusentals kostnadsfria webbradiokanaler
- Streama eller överför musik och bilder trådlöst från PC/MAC

Berika din upplevelse

- Färgstark LCD-skärm som ger smidig kontroll
- Spela upp DVD, DivX[®], MP3, Non-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG och JPG



PHILIPS


Funktioner

SoundSphere




Upplev musiken till fullo med SoundSphere, som återger varje ton som artisten tänkte sig det. SoundSphere, som ger klart och naturligt ljud, skapar ett djupare och bredare ljudintryck. Resultatet blir naturligt ljud som får dig att tro att artisterna uppträder framför dig. Varje SoundSphere-högtalare har en tweeter som hänger ovanför högtalarlådan. Tweetern kan sända ut ljud tydligare och i alla riktningar. Exakt crossover-ljudteknik och noggrann placering av woofern för att omsluta tweetern ger minimerade störningar och ett ännu mer naturligt ljud.

Aluminiumhögtalare

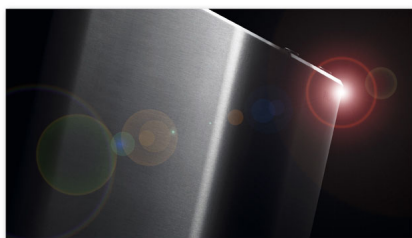

Låt naturen ge dig det bästa. Naturmaterial har visat sig vara oslagbara som akustiska byggkomponenter. Högtalare gjorda av aluminium är styvare, vilket ger en mer idealisk enhet som på ett naturligt sätt förhindrar vibrationer, optimerar spridningen av ljudvågor och ger ett mer naturtroget ljud. Resultatet är fantastiskt snygga högtalare som ger dig ljud som gör originalinspelningen rättvisa.

FullSound

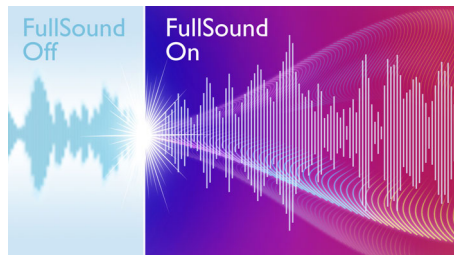

Philips innovativa FullSound-teknik återskapar ljud detaljer naturtroget till komprimerad musik, vilket ger en dramatisk berikning och förbättring så att du kan uppleva musik utan distorsion. FullSound är baserat på en algoritm för efterbehandling av ljud, och kombinerar Philips erkända expertis inom musikreproduktion med styrkan i den senaste generationens DSP (Digital Signal Processor). Resultatet är en fylligare bas med mer djup och intryck, förstärkt röst, klarhet i instrumenten och stor detaljrikedom. Återupptäck din komprimerade musik med naturtroget ljud som kommer att beröra din själ och få dina fötter att dansa.

Kostnadsfria webbradiokanaler



Med Streamium får du tillgång till tusentals kostnadsfria webbradiokanaler. Nu kan du lyssna på musik i alla genrer över hela världen. Anslut Streamium till internet och lyssna på dina favoritonlineprogram på ett ljudsystem utan att behöva slå på datorn.

160 GB hårddisk / 2 000 skivor



Tack vare hårddisken på 160 GB i det här Philips ljudsystemet har du gott om utrymme att lagra dina digitala ljudfiler för PC/MAC – upp till 2 000 skivor ryms. Utrymmesbesparande, smart hantering av musiksamling, enkel åtkomst och allt på ett ställe.



EISA Award 2010-2011

Europa - kompakt system
Streamium Wi-Fi audio är komplett med SoundSphere-högtalare och spelar DVD- och DivX-filmfiler, FLAC- och WAV-musikfiler och har UPnP-funktionalitet för att streama MP3-musikfiler från en dator. Den spelar också filer från sin USB-anslutna, extra hårddisk på 160 GB, medan du, med Ethernet eller Wi-Fi-anslutningen, får åtkomst till Internet. SoundSphere-högtalarna i aluminium drivs från en 2x50W Klass D-förstärkare och har en kombinerad uppåtriktad bas/mellanenhet med en separat tweeter.



Specifikationer

Ljud

- Equalizer-inställningar: Neutral
- Ljutförbättring: Diskant- och baskontroll, Digital klass D-förstärkare
- Volymkontroll: upp/ned
- Uteffekt: 2 x 50 W RMS

Högtalare

- Huvudhögtalare: SoundSphere, 2-vägs, Löstagbara högtalargaller

Lagring

- Hårddiskkapacitet: 160 GB
- Typ: USB-hårddisk (extern)

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: MP3, WMA, DRM-fri AAC (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva, WMA-CD, USB-flashminne
- Typ av laddare: Släde, Motoriserad
- Samplingsfrekvenser: 8–48 kHz (MP3)
- uppspelningsläge för PC Link: Strömmande MP3 via nätverk, Trådlös Wi-Fi-anslutning
- USB Direct-lägen: Spela upp/paus, Föregående/nästa, Repetering, Shuffle, Stopp
- Skivuppspelningslägen: Snabbt framåt/bakåt, Nästa/Föregående spårsökning, Repetera spelning, Blandad uppspelning
- Uppspelningsläge för hårddisk: Album, Alla spår, Genre, Spellista, Samma artist, Samma genre
- ID3 Tag Support
- Internet-radio
- MP3-bithastighet: 8-320 kbit/s och VBR
- WMA-bithastighet: upp till 192 kbit/s, CBR/VBR

Mottagare/mottagning/sändning

- Automatisk digital kanalsökning
- RDS: Programtyp, Radio-text, RDS-klocka, Stationsnamn
- Radioband: FM-stereo
- Mottagarförbättringar: Autospara

Bild/visning

- Bildförbättring: Videouppsamling, Förbättrad videoupplösning, HD (720p, 1080i, 1080p)

Videouppspelning

- Skivuppspelningslägen: Repetera A–B, Vinkel, Skivmeny, Snabbt bakåt, Snabbt framåt, OSD, Återuppta spelning från stopp, Ultrarapid, Zoom
- Uppspelningsmedia: DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-video, Picture CD, Video CD/SVCD

Stillbildsvisning

- Teckenfönster på enheten: JPEG från USB, Streaming från PC

- Uppspelningsmedia: Bild-CD till TV
- Bildkomprimeringsformat: JPEG

Anslutningar

- Andra anslutningar: Ethernet, Digital koaxial utgång för ljud
- Hörlur: 3,5 mm
- Trådlösa anslutningar: Trådlöst LAN (802.11g), Trådlöst LAN (802.11b), Trådlöst LAN (802.11n)
- Trådlös universell Plug & Play: UPnP-klient, UPnP-server
- Nätverksansluten: Ethernet (RJ 45) 1x
- Kryptering/säkerhet: 128 bitars WEP, 64 bitars WEP, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Antenn: FM-dipol
- Ljudanslutningar: Analog ljudingång (v/h), Analog ljudutgång (v/h)
- USB: USB-värd
- Videoutgång – analog: Komponent Y Pb Pr (cinch), Komposit CVBS (gul RCA-kontakt)
- Videoutgång – digital: HDMI

Bekvämlighet

- Skärmtyp: LCD
- Färg på bakgrundsbelysning: Vit
- OSD-språk (On-screen Display): Svenska, Nederländska, Franska, Tyska, Italienska, Spanska, Portugisiska, Svenska
- Eco Power-vänteläge: 1 watt
- Hörlursuttag
- Klocka: På huvudskärmen, Internet-tid
- Larm: Larmsignal, CD-larm, Radiolarm/radioväckning, Insomningsfunktion, HDD-larm
- Skärmförbättringar: Ljusstyrkeinställning
- Indikationer: DIM-läge

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Kompositvideokabel (Y), FM-antenn, Garanterad för hela världen
- Batterier: 2 x AAA
- Snabbstartguide: Engelska, franska, tyska, spanska, italienska, nederländska, norska, svenska, finska, portugisiska, danska, ryska
- Fjärrkontroll: 1-vägs fjärrkontroll
- Bruksanvisning: Engelska, franska, tyska, spanska, italienska, nederländska, norska, svenska, finska, portugisiska, danska, ryska (på HDD)

Mått

- Huvudhögtalarens mått (B x H x D): 175 x 354 x 202 mm
- Utrustningens mått (B x H x D): 251 x 202 x 251 mm
- Vikt: 12,50 kg

Effekt

- Strömförsörjning: 50 Hz, 200-240 V



Publiceringsdatum
2017-04-07

Version: 19.1.6

12 NC: 8670 000 51221
EAN: 87 12581 47491 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Napster är bara tillgängligt i Tyskland och Storbritannien.