



„Philips Fidelio“ SoundBar
„SoundBar“ garsiakalbis

4.1 CH belaidis erdvinis garsas

„Bluetooth® aptX“, AAC ir NFC
2 HDMI įvestys ir HDMI išvestys
ARC
Erdvinis kalibravimas

SoundBar



B5

Stereofoninis garsas paverčiamas erdviu vos per kelias sekundes

ir atjungiami garsiakalbiai

Su „Philips Fidelio B5 SoundBar“ galėsite mėgautis erdviu garsu per belaidžius atjungiamus galinius ir žemųjų dažnių garsiakalbius. Audiofilų kokybės garsiakalbiai ir erdvinis kalibravimas užtikrina subalansuotą dinamišką garsą. Galiniai garsiakalbiai yra atjungiami, todėl muzikos galite klausytis bet kur.

Sodresnis garsas televizoriui ir filmams žiūrėti

- Erdvinis garsas pagal pageidavimą – nuimami belaidžiai erdvinio garso garsiakalbiai
- Erdvinis kalibravimas
- „Dolby Digital“ ir „Pro Logic II“ erdvinis garsas
- Kokybiški dengti aukštųjų dažnių garsiakalbiai pritaikyti „Crystal Clear Sound“ technologijai
- Klausymosi iš arti garso režimas

Prijunkite ir mėgaukitės visais pramogų prietaisais

- Pastatomi nešiojamieji „Bluetooth“ garsiakalbiai
- „Bluetooth®“ („aptX®“ ir AAC) – leiskite muziką belaidžiu ryšiu
- Prisijunkite prie 2 HDMI jungčių, užtikrinančių puikią vaizdo ir garso kokybę
- Valdymas vienu palietimu naudojant NFC su išmaniaisiais telefonais, skirtas susieti „Bluetooth“ ryšiu
- HDMI ARC funkcija – išnaudokite visas savo televizoriaus garso atkūrimo galimybes

Suprojektuota jūsų gyvenamosios erdvės pagerinimui

- Minimalistinis prašmatnus dizainas tiks prie modernaus dekoro
- Belaidis žemųjų dažnių garsiakalbis įrengiamas be laidų painiavos




PHILIPS
Fidelio

„SoundBar“ garsiakalbis

4.1 CH belaidis erdvinis garsas „Bluetooth® aptX“, AAC ir NFC, 2 HDMI įvestys ir HDMI išvestis ARC, Erdvinis kalibravimas

Ypatybės

Erdvinis garsas pagal pageidavimą

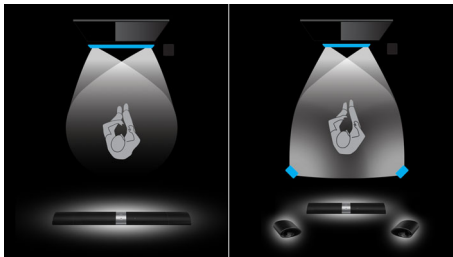

Pasinerkite į puikų erdvinį garsą ir mėgaukitės juo kada panorėję. Paprasčiausiai atjunkite belaidžius erdvinio garso garsiakalbius nuo pagrindinių kairiojo ir dešiniojo garsiakalbių ir pastatykite kambario gale, kad galėtumėte klausytis daugiakanalio erdvinio garso žaisdami žaidimus ar žiūrėdami filmus. Kai veiksmas baigsis, vėl prijunkite garsiakalbius, kad galėtumėte klausytis muzikos ir televizijos laidų. Naudojant patentuotą belaidę garso technologiją ir erdvinio garso garsiakalbius, veikiančius išskirtiniu dažniu, nėra jokių tinklo trukdžių. Rezultatas – belaidė erdvinio garso sistema, kurią naudojant garso kokybė neprarandama tiek klausantis muzikos, tiek žiūrint filmus.

Erdvinis kalibravimas




Požangi erdvinio kalibravimo funkcija sukurta mūsų unikaloje naujovių laboratorijoje užtikrina geriausią garso balansą nepaisant galinių garsiakalbių pastatymo kambario vietos. Įjungus funkciją, naudojamas specialaus tono signalas, nustatantis kiekvienos galinės kolonėlės padėtį. Tuomet ši informacija naudojama sukuriant geriausią garso balansą pagal garso kolonėlių pastatymo vietą ir suderinamas kiekvienos kolonėlės garsas, todėl klausytojas gali mėgautis tinkamai subalansuotu

garsu, net jei garso kolonėlės išdėstytos neidealiai.

Kokybiški dengti aukštųjų dažnių garsiakalbiai

Dabar, naudodamiesi „Crystal Clear Sound“ technologija, galėsite išskirti ir įvertinti kiekvieną garso detalę tokią, kokia ji buvo sukurta atlikėjo ar režisieriaus! „Crystal Clear Sound“ atkuria garso šaltinį – nesvarbu, ar tai būtų veiksmo filmas, ar miuziklas, ar gyvas spektaklis – viskas tiksliai ir be jokių iškraipymų. „Philips“ namų kino sistemos su „Crystal Clear Sound“ technologija iki minimumo apdoroja garsą ir išsaugo pradinio garso skaidrumą. Dėl to perteikiamas garsas yra tikslesnis.

„Bluetooth®“ („aptX®“ ir AAC)

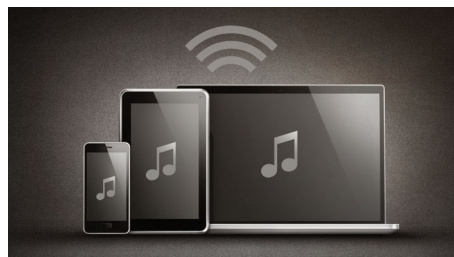

„Bluetooth®“ („aptX®“ ir AAC) – leiskite muziką belaidžiu ryšiu

Pastatomi nešiojamieji garsiakalbiai




Abu atjungiami „Fidelio B5“ galiniai garsiakalbiai turi po atskirą „Bluetooth“ modulį, todėl visiškai nepriklauso vienas nuo kito. Tai reiškia, kad juos galima pasiimti visur tiek namuose, tiek lauke. Visiška muzikos klausymosi laisvė. Kiekvienas garsiakalbis pasižymi 8 W bendrąją išvesties galia, todėl atkuria galingą garsą,

B5/12

nesvarbu kur jie yra. Sudarytas iš dviejų galinių atjungiamų garsiakalbių ir centrinio garsiakalbio „Fidelio B5“ gali atkurti muziką trijose skirtingose vietose tuo pačiu metu.

NFC technologija

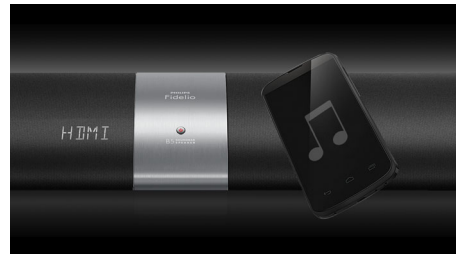


Paprastai susiekite „Bluetooth“ įrenginius vienu palietimu, naudodami NFC (artimo lauko ryšio angl. „Near Field Communications“) technologiją. Tiesiog spustelėkite išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį su NFC funkcija NFC srityje, kad įjungtumėte garsiakalbį, paleistumėte „Bluetooth“ siejimą ir pradėtumėte srautiniu perdavimu leisti muziką.

HDMI x 2

Mėgaukitės įspūdingesniais 3D vaizdais ir itin aiškiu 5.1 ar 7.1 kanalų garsu tiesiog prijungę mūsų leistuvo garso HDMI x 2 išvestis prie jungties savo ne 3D AV imtuve.

„Dolby Digital“ ir „Pro Logic II“

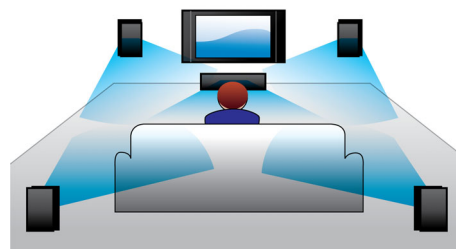

Integruotas „Dolby Digital“ dekodėris panaikina išorinio dekodėrio poreikį, apdorojamas visus šešis garso informacijos kanalus ir suteikdamas erdvinio garso ir natūralios aplinkos potyrį bei dinaminę realybę. „Dolby Pro Logic II“ siūlo penkių kanalų aplinkos apdorojimo bet kokiais stereo šaltiniais kanalus.



Specifikacijos

Garsas

- Garsumo gerinimas: Erdvinis garsas pagal pageidavimą, Nakties režimas, Aukštųjų ir žemųjų dažnių reguliavimas, Garso sinchronizavimas, Automatinis garso išlyginimas, Filmas, Muzika, Klausymas iš arti, Valdymas balsu
- Garso sistema: „Dolby Digital“ 5.1, DTS „Digital Surround“
- Žemųjų dažnių kolonėlės išvesties galia: 90
- Bendras galingumas RMS @ 30% THD: 210 W
- Garsiakalbio išvesties galia: 120

Garsiakalbiai

- Erdvinės kolonėlės garsiakalbiai: 1 X 3 col. viso diapazono garsiakalbis
- Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 1 x 6,5 col. žemų dažnių garsiakalbis
- Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 20–150 (-3dB) Hz
- Žemų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 4 omų
- Žemų dažnių kolonėlės tipas: Belaidžio ryšio žemųjų dažnių kolonėlė, „Bass Reflex“ sistema
- Sistema: 2.1/4.1 sistema
- „SoundBar“ garsiakalbiai: 2 X 3 col., 2 x 1 col. kokybiški dengti aukštųjų dažnių garsiakalbiai

Prijungimo galimybė

- Galinė jungtis: Skaitmeninė koaksialinė įvestis, Skaitmeninė optinė įvestis, HDMI 1.4 išvestis (ARC), „HDMI IN 1“ įvestis, „HDMI IN 2“ įvestis, Garso įvestis, 3,5 mm jungtis
- Bevielės jungtys: „Bluetooth“ APT-X ir AAC

Patogumas

- „EasyLink“ HDMI-CEC: Garso grįžtamasis kanalas, Automatinis garso įvesties kartografavimas, Budėjimo režimas vienu paspaudimu, Nuotolinio valdymo pultas - „Passthrough“
- HDMI funkcijos: Garso grįžimo kanalas (ARC), Turinio tipas

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 110–240 V, 50Hz
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,5 W

Pastovumas

- Pakuotė: 80% perdirbto gofruotojo kartono, Sojos rašalas

Matmenys

- Pagrindinis prietaisas (P x A x G): 1035 x 70 x 156 mm
- Pagrindinio prietaiso svoris: 4,18 kg
- Žemųjų dažnių kolonėlė (P x A x G): 200 x 510 x 200 mm
- Žemų dažnių kolonėlės svoris: 5 kg
- Svoris su pakuote: 16 kg
- Pakuotė (P x A x G): 765 x 260 x 371 mm

Priedai

- Pridedami priedai: 2 x AAA baterijos, Maitinimo laidas, Nuotolinis valdymas, Saugos ir teisinės informacijos lapelis, Prekių ženklų lapas, Vartotojo vadovas, Tarptautinės garantijos lapas, Sieninis kronšteinas

