



Philips CarStudio
Sistem audio pentru mașină

- Pentru iPod și iPhone
- USB
- CD

CarStudio



CEM3100

Experimentați muzica live în mașină

Obsedat de sunet

Bucurați-vă de muzică la volum maxim de pe iPhone, iPod, CD sau dispozitivele dvs. USB cu sistemul audio Philips pentru mașină. Răsfățați-vă urechile cu basul puternic MAX Sound și ochii cu diversele culori ale ecranului LCD pentru un fundal luminos personalizat.

Bucurați-vă de un sunet superior

- MAX Sound, pentru amplificare instantanee
- Music Zone pentru puncte optime de audiere reglabile
- Sistemul Dynamic Bass Boost crește electronic tonurile joase
- Egalizator parametric cu 3 benzi cu 8 presetări
- Protecție super anti-șoc pentru a vă bucura de muzică
- 4 amplificatoare încorporate de 50 W pentru o calitate excelentă a sunetului

Design care se potrivește cu mașina

- LCD de contrast ridicat cu iluminare diverse culori 32K
- Panou frontal detașabil și stingere pentru securitate antifurt


Ușor de utilizat

- Utilizați și încărcați simultan dispozitivul dvs. iPod/iPhone
- Savurați muzica MP3 sau WMA direct din dispozitive dvs. USB portabile
- Player CD și MP3 Link pentru redare muzică
- Răsfoiți după director sau melodie pentru căutare instantanee sau acces rapid

PHILIPS

Repere

Music Zone

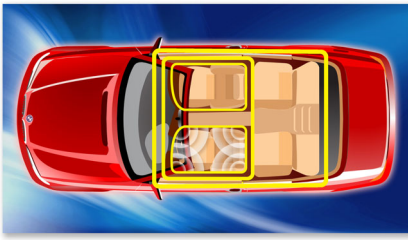

Tehnologia inovatoare Philips Music Zone permite șoferului și pasagerilor să se bucure de muzică cu un efect spațial mai viu, așa cum a fost conceput de artist. Utilizatorii pot comuta zonele de ascultare de la șofer la pasageri și înapoi pentru a obține cea mai bună focalizare sonică în mașină. Un buton de comandă dedicat zonei asigură cele trei setări predefinite - stânga, dreapta și față (și toate) - astfel încât să puteți adecva nevoile dvs. de ascultare cu ușurință și dinamica, singur sau împreună cu pasagerii.

Dynamic Bass Boost (DBB)



Activați Dynamic Bass Boost (DBB) și frecvențele de la limita inferioară a intervalului de bas vor fi amplificate electronic pentru a obține o reproducere consecventă a sunetului,

mai ales atunci când volumul difuzoarelor este scăzut. Veți auzi bași impresionanți tot timpul.

USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA



Conectați memoria flash la portul USB al sistemului dvs. Hi-Fi Philips. Muzica dumneavoastră stocată în format digital va fi redată direct din dispozitiv. Acum puteți savura momentele preferate împreună cu familia și prietenii.

Răsfoiți după director sau melodie



Această funcție vă permite să găsiți o melodie sau un album mult mai rapid permițându-vă să răsfoiți prin melodii și directoare, care sunt conținuturile obișnuite ale dispozitivelor USB/SDHC. Cu butonul special pentru director/melodie sunt necesari numai trei pași simpli

pentru a efectua o căutare - apăsați director/melodie, rotiți butonul pentru volum și împingeți pentru a selecta. Acest proces simplu vă permite să căutați muzică rapid și ușor, permițându-vă să vă concentrați asupra condusului.

MAX Sound



Tehnologia MAX Sound amplifică instantaneu frecvențele joase și cele înalte, mărind la maxim performanța volumului și creând o experiență audio impresionantă printr-o simplă atingere de buton. Circuitul electronic sofisticat calibrează sunetul existent și setările volumului, amplificând la maxim, instantaneu, basul și volumul, fără distorsiuni. Rezultatul final este o amplificare semnificativă atât a spectrului sonor, cât și a volumului, adăugând forță piesei ascultate.



Specificații

Compatibilitate iPod

- Compatibil cu: iPod, iPod clasic, iPod nano, iPod touch

Compatibilitate iPhone

- Compatibil cu: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Afișaj

- Tip: LCD color de contrast ridicat (11 caractere)
- Iluminare taste: Alb
- Lumină difuză în slotul pentru disc: 32.000 culori selectabile

Medii de redare

- Disc: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- Unitate flash USB
- Legătură MP3: pentru redarea de muzică MP3 portabilă
- Muzică de pe iPod/iPhone

Redare audio

- Format compresie: MP3, WMA
- Moduri redare disc: Derulare înainte/înapoi, Căutare album următor/anterior, Căutare melodie următoare/anterioară
- Acceptă etichete ID3: Titlu melodie, artist, album
- Rate de biți MP3: 32-320kbps și rată de biți variabilă
- Moduri USB Direct: Redare/Pauză, Piesă anterioară/Piesă următoare, Derulare rapidă înainte/Derulare rapidă înainte, Repetare, Shuffle

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: AM, FM Stereo
- Reglare automată digitală
- Caracteristici superioare tuner: Căutare și stocare automate

- Nr. posturi presetate: 18(FM), 12(AM)
- RDS: Nume post de radio, Tip program, Știri și trafic, Auto-frecvență

Sunet

- Egalizator: 3 benzi
- Setări egalizator: Classic, Jazz, Pop, Rock, Plat, Optim, Tehno, Definit de utilizator
- Caracteristici superioare sunet: MAX Sound, Dynamic Bass Boost, Music Zone
- Putere de ieșire (MAX): 4 canale de 50 W
- Putere de ieșire (RMS): 4 canale de 24 W (4 ohmi, 10% T.H.D.)

Conectivitate

- Ieșire preamplificator: 1 pereche RCA(S/D)
- Ieșire preamplificator sub-woofer: cu dispozitiv de comandă
- Oprire sunet nemodificabilă
- Intrare la distanță nemodificabilă

Securitate/Antifurt

- Panou frontal: Detașabil
- Stingere afișaj: selectabilă 10/20 sec

Accesorii

- Manual de utilizare: Engleză, Olandeză, Franceză, Germană, Italiană
- Ghid de inițiere rapidă: Engleză, Franceză, Olandeză, Germană, Italiană

Alimentare

- Sursă de alimentare: 12 V CC

Dimensiuni

- Dimensiuni produs (L x Î x A): 188 x 58 x 190 mm
- Structură: 1 Din



Data apariției 2013-08-25

Versiune: 1.0.4

12 NC: 8670 000 96919
EAN: 08 71258 16646 26

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com