



Philips  
Kabellose Open-Ear-  
Kopfhörer für Kinder

Kabellose Open-Ear-Kopfhörer  
Knochenschall-Übertragung  
App-basierte Kindersicherung  
IPX5 Wasserschutz



TAK4607GR

## Perfekt zum Spielen

Mit diesen kabellosen Open-Ear-Kopfhörern hören Ihre Kinder alles. Beschränken Sie die Wiedergabezeit und die Lautstärke über die Philips App. Das sichere, angepasste Design und der verstellbare Kopfbügel sorgen dafür, dass die Kopfhörer mit Ihrem Kind wachsen und beim Spielen nicht herunterfallen!

### Spaßig. Abgefahren. Sicher für Kinderohren.

- Open-Ear-Design für vollständige Wahrnehmung der Umgebung
- Eltern können die Lautstärke und die Wiedergabezeit über die Philips App einschränken

### Immer bereit, wenn Sie ihn brauchen

- Internes Mikrofon für Online-Unterricht oder Spiele
- 5 Stunden Wiedergabezeit.
- IPX5 Wasserschutz

### Stundenlange, angenehme Wiedergabezeit

- Bequemes Open-Ear-Design
- Der verstellbare Kopfbügel des Kopfhörers wächst mit Ihrem Kind

# PHILIPS

Kabellose Open-Ear-Kopfhörer für Kinder

Kabellose Open-Ear-Kopfhörer Knochenschall-Übertragung, App-basierte Kindersicherung, IPX5 Wasserschutz

TAK4607GR/00

## Besonderheiten

### Bequemes Open-Ear-Design



Kinder sind immer in Bewegung! Die Kopfhöreranschlüsse dieser leichten Kopfhörer liegen direkt vor den Ohren Ihres Kindes auf, sodass die Kopfhörer sicher und bequem sitzen, egal ob es spielt, Online-Unterricht hat oder Musik hört.


### Open-Ear-Design



Diese Kopfhörer nutzen die Knochenschall-Technologie, damit Ihre Kinder Musik,

Aufgaben oder Spiele hören können. Die Kopfhöreranschlüsse liegen vor den Ohren auf und Ihr Kind bekommt mit, was in der Umgebung passiert.

### Kindersicherung

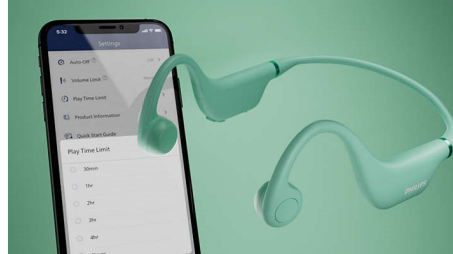

Sie können die Lautstärke und die Wiedergabezeit ganz einfach über die Philips App einschränken. Die Dezibelwerte des Kopfhörers sind auf 85 dB begrenzt, können aber für empfindlichere Ohren auch niedriger eingestellt werden. Stellen Sie die Wiedergabezeit nach Tag oder Woche ein, und eine Sprachansage erinnert die Kinder, wenn die Zeit abgelaufen ist!

### 5 Stunden Wiedergabezeit.

Diese großartigen Kopfhörer bieten eine Wiedergabezeit von 5 Stunden. Mit ihrem

leichten, komfortablen Design können Ihre Kinder spielen und gleichzeitig ihre Lieblingsmusik hören oder Anrufe von Ihnen entgegennehmen!

### Internes Mikrofon

Die Kopfhörer verfügen über ein internes Mikrofon, das Hintergrundgeräusche ausblendet, sodass die Stimme Ihrer Kinder beim Spielen, Online-Unterricht oder Telefonieren immer kristallklar ist!

### IPX5 Wasserschutz

Dank dem IPX5 Wasserschutz können die Kinder draußen bei jedem Wetter spielen! Die Kopfhörer sind spritzwassergeschützt und ein bisschen Regen oder Schweiß macht ihnen nichts aus. So müssen Sie sich keine Gedanken machen!

### Verstellbarer Bügel

Der Kopfbügel des Kopfhörers ist flexibel und verstellbar. Das bedeutet, dass die Kopfhörer auch bequem auf den Kopf Ihres Kindes angepasst werden können, wenn es größer wird. Ab 4–12 Jahren ist er die perfekte Möglichkeit für Ihre Kinder, zu hören, zu lernen und zu spielen!

## Kabellose Open-Ear-Kopfhörer für Kinder

Kabellose Open-Ear-Kopfhörer Knochenschall-Übertragung, App-basierte Kindersicherung, IPX5 Wasserschutz

TAK4607GR/00

# Daten

### Ton

- Frequenzbereich: 150 bis 16.000 Hz
- Lautsprecher-Durchmesser: 13,2 mm
- Impedanz: 12 Ohm
- Maximale Eingangsleistung: 200 mW
- Empfindlichkeit: 83 dB (1.000 Hz)
- Treibertyp: Dynamisch

### Konnektivität

- Bluetooth-Version: 5.2
- Kabellos
- Bluetooth-Profile: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximale Reichweite: Bis zu 10 m
- Unterstützter Codec: SBC
- Art der kabellosen Übertragung: Bluetooth

### Außenkarton

- Länge: 19.5 cm
- Anzahl der Verpackungen: 3
- Breite: 18.4 cm
- Bruttogewicht: 0.9 kg
- Höhe: 20.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 12692 0
- Nettogewicht: 0.165 kg
- Eigengewicht: 0.735 kg

### Komfort

- Lautstärkeregelung
- Wasserfestigkeit: IPX5
- Philips Headphones App Support
- Firmware-Updates möglich
- Art der Steuerung: Taste
- Lautstärkebegrenzung (max. 85 dB)

### Leistung

- Wiederaufladbar
- Anzahl der Akkus: 1 Stck.
- Musikwiedergabezeit: 5 Stunde(n)
- Sprechzeit: 4 Stunden
- Ladezeit: 2 Stunde(n)

- Akkugewicht (gesamt): 5.5 g
- Akkukapazität (Kopfhörer): 200 mAh
- Akkulaufzeit im Standby: 80 hr
- Akkutyp (Kopfhörer): Lithiumpolymer (integriert)

### Verpackungsmaße

- Höhe: 19.5 cm
- Verpackungsart: Box
- Regalauflage: Hängend
- Breite: 17 cm
- Tiefe: 6 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 48 95229 12692 3
- Bruttogewicht: 0.239 kg
- Nettogewicht: 0.055 kg
- Eigengewicht: 0.184 kg

### Produktabmessungen

- Höhe: 12.61 cm
- Breite: 10.35 cm
- Tiefe: 4.54 cm
- Gewicht: 0.029 kg

### Zubehör

- Sonstiges: 1 weiche Tasche
- Schnellstartanleitung
- Ohrstöpsel: 1 pair
- Ladekabel: USB-C-Kabel, 200 mm

### Design

- Farbe: Grün
- Passform: Knochenschall-Übertragung
- In-Ear-Passform: Offene Passform

### Telekommunikation

- Mikrofon für Anrufe: 1 mic
- ENC-Mikrofon

### UPC

- UPC: 8 40063 20269 6



Ausstellungsdatum  
2024-05-02

Version: 1.1.1

EAN: 48 95229 12692 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Die Akkulaufzeit bzw. Wiedergabezeit ist ein ungefährender Wert und kann je nach Anwendung variieren.

\* Die Lautstärke ist gemäß DIN EN 50332 auf den empfohlenen Höchstwert von <math>85</math> dB begrenzt.