


Philips  
Resnično brezžične  
obušesne slušalke

#### Namestitev ob ušesih

Tehnologija kostne prevodnosti  
Lahke in trpežne  
Zaščita pred vdorom vode  
razreda IPX5

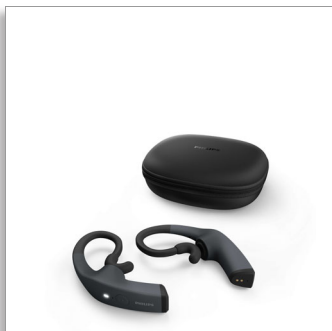

TAA8606BK

## Nič razen gibanja

Te kostnoprivodne resnično brezžične športne slušalke se namestijo za uho in so tako lahke, da jih skoraj ne občutite. Pospremite vsak tek, kolesarjenje in vadbo z glasbo ter sprejemajte klice, pri tem pa ohranite popolno pozornost na okolici.

#### **Obušesne slušalke. Drugačna izkušnja poslušanja.**

- Popolno zavedanje okolice. Obušesna zasnova.
- Tehnologija kostne prevodnosti. Zvoki brez slušalk na ušesih.
- Zanesljiva, resnično brezžična namestitev. Lahke in udobne slušalke.
- Vodoodpornost razreda IPX5

#### **Zvok brez slušalk na ušesih. Od teka do kolesarjenja.**

- Vgrajeni upravljalni elementi. Razločni klici.
- Etui lahko polnite brezžično
- Slušalke so pripravljene za seznanjanje, takoj ko odprete etui

#### **Od vadbe do tekmovanja**

- Bodite videni. LED-sijalke za varnost med tekom.
- Trdo vadite. 4-urna avtonomija predvajanja po enem samem polnjenju.
- Dodatnih 12 ur predvajanja s povsem napolnjenim etuijem

# PHILIPS

## Resnično brezžične obušesne slušalke

Namedstitev ob ušesih Tehnologija kostne prevodnosti, Lahke in trpežne, Zaščita pred vdorom vode razreda IPX5

# Specifikacije

### Zvok

- Frekvenčni razpon: 300–8.000 Hz
- Premer zvočnika: 13,3 mm
- Impedanca: 8 ohmov
- Največja vhodna moč: 50 mW
- Občutljivost: 80 dB (1 kHz)

### Povezljivost

- Različica Bluetootha: 5.0
- Brezžična povezava
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Največji doseg: Do 10 m
- Podprti kodek: SBC
- Vrsta brezžičnega prenosa: Bluetooth

### Zunanja škatla

- Dolžina: 18.5 cm
- Število komercialnih pakiranj: 3
- Širina: 17.7 cm
- Bruto teža: 1.53 kg
- Višina: 23.4 cm
- Številka GTIN: 1 48 95229 12082 9
- Neto teža: 0.561 kg
- Teža embalaže: 0.969 kg

### Priročnost

- Voodopornost: IPX5
- Način Mono za TWVS
- Vrsta kontrolnih elementov: Na dotik

### Napajanje

- Za polnjenje
- Število baterij: 3 kosi
- Čas predvajanja glasbe: 4 + 12 ur
- Čas polnjenja: 2 ur
- Brezžično polnjenje
- Vrsta baterije (polnilni etui): Lithium-ion (Built-in)
- Vrsta baterije (slušalka): Lithium-ion (Built-in)

- Teža baterije (skupna): 18.3 g
- Zmogljivost baterije (etui): 680 mAh
- Zmogljivost baterije (slušalka): 85 mAh
- Življenjska doba baterije v stanju pripravljenosti: 50 hr

### Dimenzije embalaže

- Višina: 22.5 cm
- Vrsta embalaže: Karton
- Vrsta postavitve na policu: Obešanje
- Širina: 17 cm
- Globina: 5.5 cm
- Število priloženih izdelkov: 1
- EAN: 48 95229 12082 2
- Bruto teža: 0.45 kg
- Neto teža: 0.187 kg
- Teža embalaže: 0.263 kg

### Dimenzije izdelka

- Višina: 9.6 cm
- Širina: 10.8 cm
- Globina: 4.3 cm
- Teža: 0.163 kg

### Dodatna oprema

- Vodnik za hiter začetek
- Polnilni etui
- Ušesni čepek: 1 pair
- Napajalni kabel: Kabel USB-C za polnjenje

### Zasnova

- Barva: Črna
- Prileganje ušesom: Tehnologija kostne prevodnosti
- Za namedstitev v ušesa: Namedstitev ob ušesih

### UPC

- UPC: 8 40063 20214 6

TAA8606BK/00

# Značilnosti

### Obušesna zasnova

Se želite med tekom ali kolesarjenjem popolnoma zavedati okolice? Zaradi edinstvene obušesne zasnove so te kostnopravodne resnično brezžične slušalke idealne za zahtevne športne dejavnosti. Ker ne boste imeli ničesar v ušesih, boste slišali vse, kar morate – kot tudi svojo glasbo.

### Tehnologija kostne prevodnosti

Tehnologija kostne prevodnosti prenaša zvok skozi lobanjske kosti, tako da lahko vaša ušesa poslušajo okolico. Uživate lahko v glasbi in podkastih, pri tem pa vseeno slišate svoje korake – ali avtomobil, ki se je preveč približal vašemu zadnjemu kolesu.

### Lahke in udobne

Doživite novo raven udobja. Te resnično brezžične slušalke, ki se zanesljivo namestijo, so zasnovane za šport, zato imajo upogljivo gumijasto zanko, ki si jo zanesljivo in obenem udobno namestite za uho. Ker nimate ničesar v ušesih ali na njih, se lahko prosto gibate.

### Zaščita pred vdorom vode razreda IPX5

Kolesarite po svoji najljubši progi. Tecite v nevihti. Zaščita razreda IPX5 zagotavlja, da ne nič preprečilo vaše dogodivščine. Kakorkoli trdo vadite in kamorkoli greste, te slušalke bodo kos vsemu.

### Varnostne lučke

Brezskrbno tecite ali kolesarite, tako na nočnem tekmovalstvu kot pri večerni vadbi. Varnostne LED-lučke na slušalkah poskrbijo, da ste vidni v temnih okoljih. Upravljate jih z gumbom na slušalkah.

### 4-urna avtonomija predvajanja

S 4-urno avtonomijo predvajanja po enem samem polnjenju so te obušesne slušalke vaše zveste spremljevalke na dolgih tekih in zahtevnih vadbah. Pri povsem napolnjenem etuiju imate na voljo dodatnih 12 ur predvajanja, etui pa lahko polnite brezžično.

### Razločni klici in enostavno upravljanje

Z gumbi na slušalkah lahko začasno ustavite seznan predvajanja, sprejemate klice in upravljate varnostne LED-lučke. Ko ste na klicu, vaš glas zajemata dva mikrofona v vsaki slušalki; okoliški zvoki, kot je hrup prometa, je odstranjen, tako da se vas jasno sliši.

### Etui lahko polnite brezžično

Etui lahko polnite brezžično

### Slušalke so pripravljene za seznanjanje

Slušalke so pripravljene za seznanjanje, takoj ko odprete etui

### Dodatnih 12 ur predvajanja

Dodatnih 12 ur predvajanja s povsem napolnjenim etuijem



Datum izdaje 2024-03-12

Različica: 3.1.4

EAN: 48 95229 12082 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Čas delovanja baterije je približen in je lahko odvisen od pogojev uporabe.