




Philips Soundbar hangszugárzó

2.1 csat., vezeték nélküli
mélynyomó

Bluetooth® aptX, AAC és NFC
1 HDMI bemenet és HDMI
kimenet, ARC
320 W

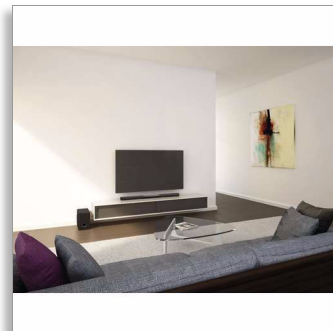

HTL5140B

Erőteljes hangzás bármilyen TV-hez

a vezeték nélküli mélynyomóval

A HTL5140 készülék 320 W-os maximális teljesítményű, vékony kivitelű Soundbar. Az elegáns fémház stílusos megjelenést biztosít a falra szerelve vagy az asztalon elhelyezve. HDMI ARC, egy HDMI videobemenet, valamint Bluetooth® (aptX® és AAC) a vezeték nélküli zenestreaminghez.

Gazdagabb hangzás TV- és filmnézéskor

- Erőteljes, 320 W-os hangkimenet
- 8"-es mélyhangszóró a dübörgő basszusokhoz
- Dolby Digital és DTS a kiváló surround hangzashoz
- Virtuális surround hangzás a valós filmélmény érdekében
- Mylar anyagú magassugárzó a nagy felbontású hang érdekében

Csatlakoztassa, és ismerje meg a valódi szórakozás élményét

- Bluetooth® (aptX® és AAC) a vezeték nélküli zenestreameléshez
- A HDMI ARC hozzáférést biztosít a TV-készülék minden hangcsatornájához
- Csatlakoztatás 1 db HDMI csatlakozóhoz a egyszerű kép- és hangminőség érdekében
- Egyérintéses, NFC technológiát alkalmazó okostelefonok a Bluetooth® párosításhoz
- EasyLink a HDMI CEC eszközök egyetlen távvezérlővel történő vezérléséhez

A kivitelezés szebbé teszi otthonát

- Vezeték nélküli mélynyomó a vezetékrengeteg nélküli elhelyezéshez

WHAT Hi-Fi?
AWARDS 2014

Soundbars & soundbases
BEST SOUNDBAR aptX AAC
Philips HTL5140B

PHILIPS

Soundbar hangszugárzó

2.1 csat., vezeték nélküli mélynyomó Bluetooth® aptX, AAC és NFC, 1 HDMI bemenet és HDMI kimenet, ARC, 320 W

Fénypontok

Erőteljes, 320 W-os hangkimenet




Két egység, egyenként 4 mélyhangszóróval és 2 magashangszóróval – hogy a hangzás tökéletesen kiegyensúlyozott legyen. Együttesen 320 W-os hangteljesítményt biztosítanak, amelyet a 17 l-es mélynyomónak köszönhetően nagy teljesítményű basszus egészít ki.

Dolby Digital és DTS

Váltson digitálisra, és hozza ki a lehető legtöbb zenéjéből és filmjeiből. Még a sztereó zeneszámok is nagyszerűen hangzanak, mivel a Dolby Digital és DTS Digital Surround technológia a digitális zene és videók minőségét feljavitva, valóban felejthetetlen surround hangzást kínál az Ön számára.

Bluetooth® (aptX® és AAC)

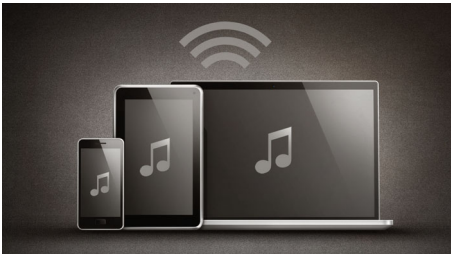

Bluetooth® (aptX® és AAC) a vezeték nélküli zenestreameléshez

NFC technológia




Párosítsa egyszerűen Bluetooth® eszközeit az egyérintéses NFC (Near Field Communications) technológiával. A hangszugárzó bekapcsolásához, a Bluetooth® párosításhoz és a zenestreaming megkezdéséhez érintse meg NFC technológiát alkalmazó okostelefonját vagy táblagépét az adott hangszugárzó NFC-területén.

Mylar magassugárzó

A magassugárzóban egyedülálló Mylar anyagot alkalmaznak a lenyűgöző hangfelbontás érdekében. Tökéletesen adja vissza a magas frekvenciák teljes tartományát, így a zene életre kel és a filmek hanghatása is a szerzők elképzelése szerint szólal meg. A kétutas kialakítás szerves részeként a magassugárzó a mélynyomóval összehangoltan javítja a magas frekvenciákat, ami tisztább, megnövelt térhatású és pontosabb hangzást eredményez. A javított tisztaság azt jelenti, hogy a zene összes eleme megkülönböztethető. Figyelje a hangszereket külön-külön, hallgassa a tisztább énekhangokat és élvezze a pezsdítően részletes zenét.

HTL5140B/12

Virtuális surround hangzás

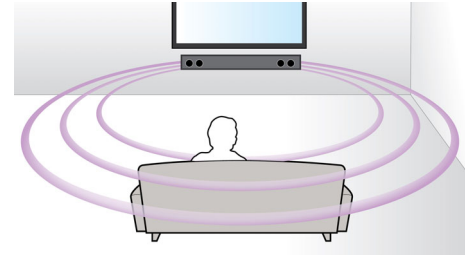

A Philips Virtual Surround Sound funkciója sokoldalú és magával ragadó surround hangzást hoz létre kevesebb, mint öt hangszugárzóból álló rendszer esetében is. A speciálisan kidolgozott térbeli algoritmusok hűen reprodukálják az ideális, 5.1 csatornás környezet hangzási jellemzőit. Bármilyen kiváló minőségű sztereó hangforrással megvalósítható az élethű, többcsatornás surround hangzás. Nincs szükség új hangszugárzókra, vezetékekre és állványokra ahhoz, hogy a hang teljesen betöltse a helyiséget.

Egy HDMI bemenet elérhető

Ha csatlakoztatja a lejátszónk 1 HDMI audiokimenetét a nem-3D AV receiverhez, élvezheti az élethű 3D lejátszást, és a kristálytisztá 5.1-es vagy 7.1-es hangzást.

Soundbar hangsugárzó

2.1 csat., vezeték nélküli mélynyomó Bluetooth® aptX, AAC és NFC, 1 HDMI bemenet és HDMI kimenet, ARC, 320 W

Műszaki adatok

Hangzás

- Hangzásjavítás: Magas/mély hangszínszabályzó, DoubleBass
- Hangrendszer: DTS Digital Surround, Dolby Digital
- Mélynyomó kimeneti teljesítménye: 220 W
- Hangsugárzó kimeneti teljesítménye: 100 W
- RMS összteljesítmény, 10% THD mellett: 320 W

Hangszórók

- Mélynyomó meghajtó: 1 db 8"-es hangszóró
- Mélynyomó típusa: Vezeték nélküli mélynyomó
- Egy soundbar meghajtói: 2x1"-es mylar magashangszóró, 4 "race track" mélyhangszóró

Csatlakoztathatóság

- Hátdoldali csatlakozók: Digitális optikai bemenet, HDMI 1.4 kimenet (ARC), 1-es HDMI bemenet, Audiobemenet, 3,5 mm-es csatlakozó, USB-vel
- Vezeték nélküli csatlakozások: Bluetooth® APT-X és AAC
- Integrált csatlakozások: Bluetooth APT-X, NFC

Kényelem

- EasyLink (HDMI-CEC): Audió visszirányú csatorna, Automatikus audiobemenet-hozzárendelés, Távvezérlő-áthurokolás
- HDMI funkciók: Audió visszirányú csatorna (ARC), A tartalom típusa

Tápellátás

- Tápegység: 110-240 V
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W

Méreték

- Főegység (sz x ma x mé): 1045,2 x 48,9 x 66,5 mm
- Mélynyomó (sz x ma x mé): 208 x 301 x 403 mm

Design

- Falra szerelhető

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, Hálózati tápkábel, Távvezérlő, Biztonsági és jogi tájékoztató, Védjegyeket feltüntető lap, Felhasználói kézikönyv, Nemzetközi garancialevél

Külső karton

- EAN: 87 12581 70694 4
- Bruttó tömeg: 11,2 kg
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 48 x 35,5 x 35,2 cm
- Nettó tömeg: 8,943 kg
- Fogyasztói csomagolások száma: 1
- Táratömeg: 2,257 kg

Termék méretei

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 104,5 x 4,9 x 7,2 cm
- Tömeg: 8,67 kg



Kiadás dátuma
2015-12-20

Verzió: 7.2.6

12 NC: 8670 001 10792
EAN: 08 71258 17069 44

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com