



Philips 5000 series
Blu-ray Disc/DVD player

Smart TV

Wi-Fi integrado
Reprodução 3D



BDP5600

Blu-ray 3D e o melhor da Internet na sua TV

Surpreenda-se com o novo Blu-ray 3D e descubra uma nova dimensão do cinema na sua casa. Aproveite o melhor da Internet na sua TV graças à Smart TV fácil de usar e com a rápida conexão Wi-Fi integrada. Reproduza ainda mais conteúdos com o DivX Plus HD.

Veja mais

- Reprodução de disco Blu-ray 3D para uma experiência Full HD 3D em casa
- Certificado DivX Plus HD para reprodução de DivX em alta definição
- Smart TV para serviços on-line e acesso à multimídia na TV

Ouçá mais

- Dolby TrueHD e DTS-HD MA para som surround 7.1 HD
- Dolby TrueHD para som surround 7.1 de alta fidelidade
- DTS-HD MA para HD 7.1 som surround

Envolva mais

- Wi-Fi-n integrado para um desempenho sem fio mais rápido e abrangente
- SimplyShare para conectar e transmitir todas as mídias via conexão sem fio
- O USB 2.0 reproduz vídeos/músicas de drives USB flash/disco rígido
- Transforme seu smartphone em um controle remoto para os produtos AV da Philips

PHILIPS

Destaques

Reprodução de disco Blu-ray 3D



A tecnologia Full HD 3D produz a sensação de profundidade para que você tenha uma verdadeira e intensa experiência de cinema em sua casa. Imagens separadas para os olhos esquerdo e direito são gravadas com qualidade Full HD 1920 x 1080 e reproduzidas alternadamente na tela em alta velocidade. Você vivencia a experiência visual Full HD 3D quando assiste a essas imagens usando óculos especiais com tempo determinado de abertura e fechamento das lentes esquerda e direita em perfeita sincronia com as imagens em alternância.

Certificado DivX Plus HD



O DivX Plus HD em seu disc player Blu-ray e/ou aparelho de DVD oferece a mais moderna tecnologia DivX para você curtir vídeos e filmes da Internet em alta definição diretamente na sua TV HD Philips ou no PC. O DivX Plus HD suporta a reprodução de conteúdo DivX Plus (vídeo HD H.264 com áudio AAC de alta qualidade em um contêiner de arquivo MKV), além de versões anteriores de vídeo DivX de até 1080p. DivX Plus HD para vídeo digital de alta definição.

SimplyShare



Graças ao Philips SimplyShare, você pode compartilhar as músicas, as fotos e os vídeos do tablet/smartphone/PC com o Home Theater e o Blu-ray player. Você também pode transmitir todas as mídias diretamente em dispositivos compatíveis com DLNA ou usar o controle remoto para acessar e transmitir os arquivos de mídia do PC. Para garantir a melhor qualidade da conexão sem fio, instale o aplicativo SimplyShare no tablet/smartphone. Agora, você está pronto para curtir todas as mídias com facilidade.

WiFi-n



O Wi-Fi-n, também conhecido como IEEE 802.11n, é o novo padrão de rede sem fio. Ele inclui muitas opções para melhorar a qualidade do link sem fio, oferecendo velocidade e raio de alcance maiores em comparação com os padrões Wi-Fi anteriores. O Wi-Fi-n também é compatível com modelos anteriores, o que permite que este aparelho transmita e receba dados de roteadores que operam em padrões Wi-Fi mais antigos.

USB 2.0

USB (Universal Serial Bus) é um padrão da indústria que possibilita uma conexão fácil e de alta velocidade de periféricos com PCs, equipamentos eletrônicos de consumo e produtos móveis. O USB 2.0 fornece um desempenho melhor e mais rápido — até 40 vezes mais rápido do que o USB 1.0 e com uma


taxa de transferência de até 480 Mbps, superior à taxa de 12 Mbps dos primeiros dispositivos. Após a conexão, tudo é configurado automaticamente. Com o USB 2.0, basta conectar seus dispositivos USB portáteis ou unidades de disco rígido, selecionar o filme, a música ou a foto e curtir.

Smart TV



O Blu-ray player com Smart TV e o Home Theater Philips oferecem uma série de recursos avançados, incluindo a Online TV, o SimplyShare e o MyRemote. A Online TV traz informações e entretenimento on-line, como o Video-On-Demand, para a sua TV. Com o SimplyShare, você pode acessar fotos, músicas e vídeos que estão armazenados no PC sem precisar levantar do sofá. Além disso, você também pode usar o smartphone/tablet para controlar o Home Theater com o aplicativo MyRemote Philips.

Dolby TrueHD e DTS-HD MA

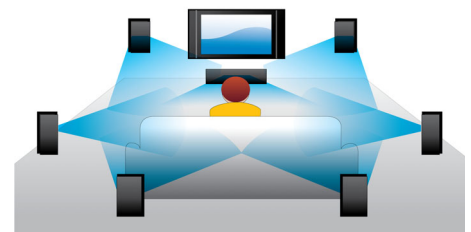

O DTS-HD Master Audio e Dolby TrueHD fornecem 7.1 canais do mais puro som de seus discos Blu-ray. O áudio reproduzido é praticamente indistinguível do áudio original gravado em estúdio; portanto, você pode ouvir o que os criadores querem que você ouça. O DTS-HD Master Audio e o Dolby TrueHD completam sua experiência de entretenimento em alta definição.



Especificações

Acessórios

- Acessórios inclusos: Duas pilhas AAA, Cabo de energia, Cartão de registro do produto, Guia de início rápido, Controle remoto, Manual do Usuário

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Reprodução de imagem estática

- Formato de compressão: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressivo, PNG
- Aprimoramento de imagens: Girar, Apres.de slides c/reprodução de música, Zoom

Reprodução de vídeo

- Código de região do BD: A
- Código de região do DVD: 4
- Formatos de compactação: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Modos de reprodução de discos: Repetir A-B, Ângulo, Menu do disco, Pausar, Repetir, Reiniciar reprodução no ponto de parada, Pesquisar para frente/para trás, Pulo, Avanço Lento, Reprodução padrão, Zoom
- Recursos de vídeo: Deep Color, Progressive Scan, Aprimoramento de vídeo, x.v. Color

Formato de arquivo

- Áudio: aac, mka, mp3, wma
- Imagem: GIF, JPEG, JPG
- Vídeo: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

Mídia de reprodução óptica

- Discos reproduzíveis: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Conectividade

- Conexões na parte da frente: USB 2.0
- Conexões de rede: 802.11 b/g/n, Wi-Fi integrado
- Conexões traseiras: Saída Vídeo Composto (CVBS), Saída digital coaxial, Ethernet, Saída de HDMI, USB 2.0, Entrada de áudio analógico esq./dir.
- Smart TV Plus: Aplicativo MyRemote, Online TV, SimplyShare

Praticidade

- BD-Live (necessário dispositivo USB com 1 GB de memória)
- Proteção infantil: Censura dos pais
- Fácil de usar: Ativação rápida, Aplicativo MyRemote
- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodução com um toque, Modo de espera com um toque, Suporte a legendas no formato 21:9, Transição de comandos do controle remoto
- Firmware atualizável: Firmware atualizável via USB,

Atualização online do firmware

- Idiomas do menu OSD: Tcheco, Dinamarquês, Holandês, Português, Finlandês, Francês, Alemão, Italiano, Norueguês, Polonês, Português, Romeno, Russo, Eslovaco, Espanhol, Sueco, Turco, Grego, Húngaro

Dimensões

- Produto (L x A x P): 435 x 38 x 213 mm
- Peso do produto: 1,82 kg
- Embalagem (L x A x P): 495 x 87 x 300 mm
- Peso, incluindo embalagem: 2,26 kg

Imagem/tela

- Proporção da imagem: 4:3, 16:9, 21:9
- Conversor D/A: 12 bits/148 MHz
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Aprimoramento de imagens: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Aprimoramento de vídeo

Alimentação

- Consumo de energia: 20 W
- Fonte de alimentação: 50 Hz, 110 a 240 V
- Consumo de energia no modo de espera: 0,3 W

Áudio

- Conversor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Intervalo dinâmico (1kHz): = 90 dB
- Resposta de frequência: (20 kHz): = |0,2| dB (máx./mín. de 2 canais, DVD) Hz Hz
- Relação de sinal/ruído: = 100 dB
- Recursos de áudio: Modo noturno
- Sistema de áudio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS Digital Surround, Áudio de alta resolução DTS-HD, DTS-HD Master Audio

Embalagem externa

- EAN: 87 12581 68573 7
- Peso bruto: 1,65 kg
- Embalagem externa (L x L x A): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Peso líquido: 1,25 kg
- Número de embalagens para o cliente: 1
- Peso da embalagem: 0,4 kg

Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- EAN: 87 12581 68573 7
- Peso bruto: 1,65 kg
- Peso líquido: 1,25 kg
- Número de produtos inclusos: 1
- Tipo da embalagem: Papelão
- Peso da embalagem: 0,4 kg
- Tipo de colocação em prateleiras: Horizontal

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 36 x 4,2 x 21,9 cm
- Peso: 1,09 kg



Data de emissão
2014-03-17

Versão: 5.0.3

12 NC: 8670 001 02473
EAN: 87 12581 68573 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com