


Philips
Webcam til notebook

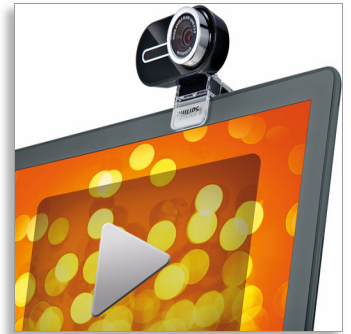

SPZ6500

Dit verdensomspændende webkamera

Ægte 2,0 megapixel

Nyd video i høj kvalitet og billeder i ægte 2 megapixel. Mit autofokus giver dig skarpe billeder uden manuel justering, og med mit vidvinkelobjektiv får du og din familie plads i det bedste synsfelt. Jeg er fantastisk og let at have med på rejsen.

Tag mig med overalt

- Lille og slank, helt perfekt til at tage med dig
- Ridsefast, beskyttende objektivdæksel
- Medfølgende klemme monteres nemt på din notebook og skærm

Hæver niveauet for personlige videoopkald

- Ægte 2 megapixel giver høj videokvalitet
- Forbedret fotoopløsning op til 8 megapixel
- Autofokus giver knivskarpe videoer og fotos
- Vidvinkelobjektiv får flere mennesker inden for rammen
- Skypecertificeret video i høj kvalitet
- Pixel Plus 2 giver dig bedre detaljer, dybde og klarhed
- Digital Natural Motion giver flimmerfri video

Klar lyd fra alle steder

- To indbyggede mikrofoner forbedrer stereooplevelsen
- Støj- og ekkoreducering

PHILIPS

Specifikationer

Mekanik

- Sensor: 2,0 MP CMOS
- Objektivbetragtningvinkel: 70 grader
- Maksimal objektivblænde: F: 2,0
- Hvidbalance: 2600-7600 K
- Objektivkonstruktion: 5 elementer
- Autofokus
- Minimumsbelysning: < 2 lux
- Dataformat: YUY2, MJPEG
- Farvedybde: 16 bit

Opløsning

- Videoopløsning: 2,0 MP
- Fotoopløsning: 2,0 MP
- Interpoleret fotoopløsning: 8,0 MP
- Maksimal billedhastighed: 90 fps

Audio (Lyd)

- Mikrofon: To indbyggede mikrofoner
- Støjreduktion
- Ekkoreduktion
- Stereolyd

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Ekstra medfølgende klemme

Ekstra funktioner

- Digitalt zoom: 8x
- Ansigtssporing
- Sjove videofunktioner: Udskift din baggrund, Sjov ramme, Sjovt logo, Sjov effekt
- Pixel Plus 2
- Digital Natural Motion
- Snapshot-knap
- LED-aktivitetsafbryder

Software

- Dediceret software: Philips CamSuite
- WebCam Viewer: WebCam Companion
- Føj video til: Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger



Systemkrav

- Operativsystem: Microsoft Windows XP (SP2), Microsoft Windows Vista
- Processor: Intel Pentium® 4 2,4 GHz eller tilsvarende AMD®-processor
- RAM-hukommelse: 512 MB RAM eller mere
- Harddisk-plads: 300-700 MB
- USB: Ledig USB-port
- CD-ROM- eller DVD-ROM-drev

Tilslutningsmuligheder

- Kabellængde: 80 centimeter
- Grænseflade: USB 2.0
- Strøm: Tilført via USB-kabel
- USB videoklasse: UVC

Produktmål

- Mål på produkt (B x H x D): 6,47 x 3 x 2,66 cm
- Vægt: 0,064 kg
- Produktmål inkl. stander (B x H x D): 6,47 x 5 x 5,5 cm
- Vægt (inkl. holder): 0,07 kg

Emballagens mål

- Mål på emballage (B x H x D): 14,5 x 17,5 x 6 cm
- Nettovægt: 0,1 kg
- Bruttovægt: 0,305 kg
- Taravægt: 0,205 kg
- EAN: 87 12581 50012 2
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Blister

Ydereemballage

- Ydre indpakning (L x B x H): 25,6 x 18,8 x 16,3 cm
- Nettovægt: 0,4 kg
- Bruttovægt: 2,4 kg
- Taravægt: 2 kg
- EAN: 87 12581 50059 7
- Antal forbrugereemballage: 4

Vigtigste nyheder

Ægte 2 megapixel

Antallet af megapixel er afgørende for billedkvaliteten. CMOS-sensoren med 2,0 megapixel giver dig videobilleder af en kvalitet, som hidtil ikke har været forbundet med webkameraer.

Skype-video i høj kvalitet

Dette videokamera er certificeret af Skype. Dermed er du sikret høj video- og lyd kvalitet, gratis opkald og onlinemeddelelsestjeneste til hvor i verden, du vil.

Forbedret foto til 8 megapixel

Dit videokamera giver dig flere detaljer med 8 megapixel (softwareforbedret) fotoopløsning. Denne opløsning er så god, at du kan udskrive billeder i plakatstørrelse i høj opløsning.

Autofokus til videoer og fotos

Sikrer knivskarpe videoer og fotos. Når billedsensoren registrerer tab af skarphed, justerer autofokus hurtigt og præcist objektivet igen, uden at manuel justering behøves. Det går nu endnu hurtigere takket være en ny eksklusiv Philips-fokuseringsalgoritme.

Vidvinkelobjektiv

Vidvinkelglasobjektivet i høj kvalitet giver dig et større synsfelt. Vidvinkelobjektivet fungerer på samme måde som et vidvinkelobjektiv til fotografering, og det giver plads til flere personer i videobilledet, uden at der mistes videokvalitet.

Digital Natural Motion



Philips har opfundet Digital Natural Motion for at fjerne den uro, der kan forekomme ved visning af levende billeder. Digital Natural Motion vurderer bevægelse i billedet og korrigerer vibrerende bevægelser i både TV-transmissioner og film. Resultatet er en naturlig gengivelse af bevægelser og en fantastisk skarphed, der bringer oplevelsen op på et højere niveau.

Pixel Plus 2

Med Pixel Plus 2 vil dit videokamera altid fremstille naturlige, knivskarpe billeder med mange detaljer. Alt sammen takket være kraften i Pixel Plus 2-processoren – nyskabende TV-billedbehandlingsteknologi anvendt på PC-video. Den øger antallet af linjer og antallet af pixel for at give dig de bedste mulige billeder.

To indbyggede mikrofoner

Hør din stemme naturligt i klar stereolyd. To indbyggede retningsbestemte mikrofoner og Philips-patenteret lydbølgeteknologi skaber en virtuel zone uden støj og ekko. Kun brugerens stemme indfanges, mens andre lyde minimeres.

Støjreducering

Den suveræne støjreducerende teknologi reducerer baggrundsstøj, og den forøger stemmeklarheden i både stille og larmende omgivelser. Den undertrykker også ekko, så den anden person hører din stemme mere tydeligt.



Udgivelsesdato
2017-07-07

Version: 6.3.6

12 NC: 8670 000 55617
EAN: 87 12581 50012 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com