


Philips Cineos
Home Theater SoundBar
com DVD



HTS8100

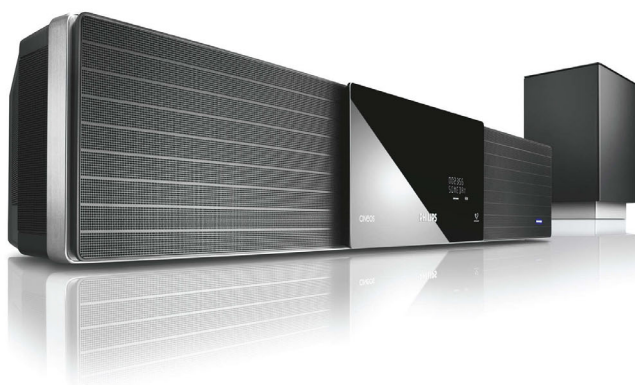

Design diferenciado, desempenho excepcional

Com recurso Ambisound, o HTS8100 oferece som surround multicanal completo em qualquer tipo de cômodo. O sistema integrado em uma peça certamente cabe na sua casa, fornecendo uma experiência total de home theater com excelente qualidade de som e imagem.

Traz o áudio à realidade

- DoubleBASS para uma experiência de graves profundos prolongada
- O Smart Surround otimiza automaticamente os ajustes do som surround
- Tweeters em domo macio para um som mais nítido
- Ambisound para som surround multicanal de alta qualidade sem complicações

Imagens que parecem reais

- Aprimoramentos HDMI 1080p para imagens com alta definição e mais nítidas
- Faroudja DCDi para vídeo de alta qualidade e incrivelmente nítido

Ligue e aproveite os diversos recursos

- USB Direct exibe fotos e reproduz músicas de unidades flash USB
- Conecte seu iPod para reproduzir áudio e vídeo


Cabe em qualquer espaço, qualquer estilo de vida

- Design sofisticado que combina com qualquer flat TV
- Sistema SoundBar com design moderno e integrado a um único aparelho

PHILIPS

Destaques

Ambisound

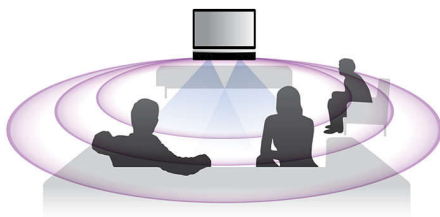

A tecnologia Ambisound produz som surround multicanal verdadeiramente emocionante gerado por menos caixas acústicas. Ela oferece uma experiência de som 5.1 envolvente sem que você tenha que se preocupar com limitações de forma ou tamanho do ambiente nem com a desordem provocada por várias caixas acústicas e cabos. Por meio da combinação do fenômeno psicoacústico, do processamento de matriz e da perfeita angulação do posicionamento do driver, o Ambisound oferece mais som gerado por menos caixas acústicas.


Sistema SoundBar

Sistema SoundBar com design moderno e integrado a um único aparelho

HDMI 1080p


O aprimoramento HDMI 1080p fornece imagens extremamente nítidas. Filmes em definição padrão agora podem ser assistidos em verdadeira resolução de alta definição, garantindo mais detalhes e mais imagens realistas. O Progressive Scan (representado pela letra "p" em "1080p") elimina a predominância da estrutura linear em telas de TV possibilitando imagens implacavelmente nítidas. Para fechar com chave de ouro, o HDMI permite fazer uma conexão digital capaz de transmitir vídeo HD digital não compactado e áudio multicanal digital sem conversões para o modo analógico, fornecendo imagens e qualidade de som perfeitos e sem nenhum ruído.

Faroudja DCDi

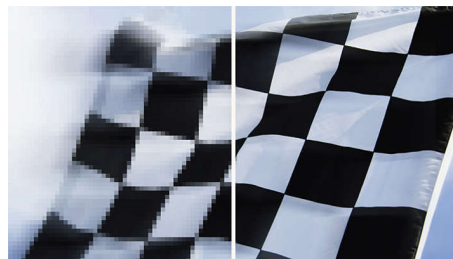


Aproveite as imagens incrivelmente nítidas e de alta qualidade na sua TV Progressive Scan com o Faroudja DCDi. Esse recurso diminui as bordas serrilhadas que aparecem ao assistir vídeo entrelaçado padrão, especialmente em imagens em movimento, proporcionando cenas de ação com aparência natural. Eleve a sua experiência visual a um outro nível com imagens mais nítidas e suaves.

Conecte seu iPod

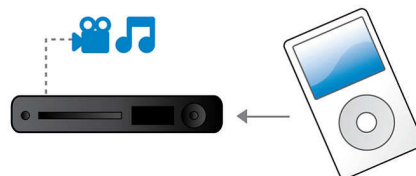

Essa conexão exclusiva permite conectar a Philips dock ao sistema de home theater para reproduzir mídias do iPod. Com a interface de usuário estendida, você também pode desfrutar da conveniência do acesso direto e da exibição do conteúdo do iPod na tela da TV.

Smart Surround

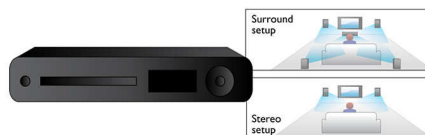

Curta o melhor a experiência de som possível sem precisar fazer alterações na configuração surround sempre que mudar o disco ou

alternar entre filmes e músicas.

Diferentemente dos sistemas 5.1 convencionais, que apresentam configurações surround multicanal padrão, o Smart Surround altera as configurações surround automaticamente para se adequar à sua música codificada em estéreo ou ao filme com conteúdo multicanal.

DoubleBASS



O DoubleBASS garante que você escutará até os tons graves mais profundos emitidos pelos subwoofers compactos. Ele captura frequências baixas e as recria na faixa audível do subwoofer, fornecendo som mais potente e incomparável e garantindo uma experiência de som completa e sem distorções.

Tweeters em domo macio



Os tweeters em domo macio reproduzem frequências médias e altas que aumentam a clareza geral do som das caixas acústicas.

USB Direct

Basta conectar o dispositivo à porta USB do seu sistema de DVD Philips. Suas fotos e músicas digitais serão reproduzidas diretamente do dispositivo. Agora você pode compartilhar seus momentos favoritos com a família e os amigos.

Especificações

Som

- Recursos de áudio: Smart Surround, DoubleBass, Controle de altos e graves
- Sistema de áudio: Ambisound, Dolby Digital, DTS, Dolby Prologic II, Estéreo
- Ajustes do equalizador: Ação, Rock, Concerto, Clássico, Drama, Jazz, MTV, RnB, Jogo, Festa, Desenho animado, Lounge, Notícias, Esportes

Caixas acústicas

- Tipos de caixas de som: Integrado à unidade principal
- Faixa de frequência do subwoofer: 30-120 Hz
- Driver do subwoofer: Um woofer de longo alcance de 6,5 pol
- Tipo de subwoofer: Ativo
- Drivers das Caixas acústicas: 2 tweeters em domo macio de 1 pol., 6 woofers de 2,5 pol.
- Impedância do subwoofer: 4 ohm
- Impedância de caixa acústica: 6 ohm

Conectividade

- Conexões frontais / laterais: Conector de base, MP3 link, USB
- Conexões traseiras: Saída de HDMI, Saída de vídeo componente, Saída Vídeo Composto (CVBS), Entrada para TV (áudio, cinch), Conectores ajustáveis para caixas acústicas, Interconexão (à fonte de alimentação)
- Subwoofer (Fonte de alimentação): Antena FM, Antena AM/MW, Entrada digital coaxial, AUX In (cinch, 2 pares), Interconexão (à unidade principal)

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: AM, FM

Lig/Desl

- Fonte de alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Consumo de energia no modo de espera: <1 W

Acessórios

- Acessórios inclusos: Guia de início rápido, Manual do Usuário, Controle remoto, Pilhas para controle

remoto, Base para iPod, Cabo HDMI, cabo de vídeo CVBS, Cabo do MP3 Link, Antena AM, Antena FM, Cabo de ligação, Cabo de energia, Suporte para instalação em parede, Folheto de garantia mundial

Dimensões

- Profundidade da embalagem: 565 mm
- Largura do aparelho: 935 mm
- Peso, incluindo embalagem: 26,9 kg
- Altura da embalagem: 359 mm
- Altura do aparelho: 146 mm
- Largura da embalagem: 1.025 mm
- Profundidade do aparelho: 136 mm
- Peso do aparelho: 7 kg
- Peso do subwoofer: 10,5 kg
- Comprimento do subwoofer: 295 mm
- Altura do subwoofer: 446 mm
- Largura do subwoofer: 295 mm

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA
- Mídia de reprodução: CD de áudio, CD-R/RW, Conexão USB
- Taxas de bits de MP3: 32 a 256 kbps e VBR

Imagem/tela

- Aprimoramento de imagens: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Aprimoramento de vídeo, Faroudja DCDi

Reprodução de imagem estática

- Formato de compactação de imagens: JPEG
- Mídia de reprodução: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Conexão USB
- Aprimoramento de imagens: Apres.de slides c/ reprodução de música, Girar, Zoom

Reprodução de vídeo

- Mídia de reprodução: DVD-Vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD/SVCD de vídeo, CD-R/CD-RW
- Formatos de compactação: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Sistema de reprodução de discos: PAL, NTSC



Data de emissão
2024-04-19

Versão: 3.0.10

EAN: 87 12581 31881 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.