



Philips  
vezeték nélküli hordozható  
hangsugárzó

**Bluetooth®**

MULTIPAIR technológiával  
Akkumulátoros  
Fehér



**BT2600W**

## Kis méret, nagyszerű hangzás

Nagyszerű hangzás kis, stílusos és mindenhová illeszkedő kialakításban, minőségi alumínium elemekkel. A Bluetooth többszörös párosítás funkció lehetővé teszi az azonnali zenecserét két készülék között.

### Egyszerű használat

- Beépített mikrofon a kihangosított telefonáláshoz
- Audio-in bemenet szinte bármilyen elektronikus eszköz egyszerű csatlakoztatásához
- Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal
- Azonnali zenecseré 2 készülék között a MULTIPAIR technológiával

### Meggyőző hang

- Anti-clipping funkció a hangos, torzításmentes zenéért
- Különleges hangteljesítmény, vékony kivitel


### Csak felkapja és már viheti is

- A beépített akkumulátorral bárhol hallgathat zenét

# PHILIPS

# Fénypontok

## Vezeték nélküli zenestreaming

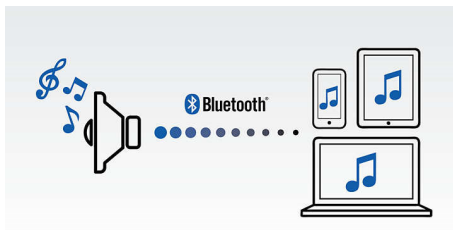


A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszámain, illetve a videók és játékok hangját ezzel a hangszugárzóval.

## Zenecsere 2 készülék között


Párosítsa egyszerre 2 okoseszközzel, hogy tetszés szerint bármelyikről játszasson le zenét anélkül, hogy a szétkapcsolásukkal és újrapárosításukkal kellene bajlódnia. Ha másik készüléken szeretne lejátszani egy dalt, először szüneteltesse az eredeti készüléken szóló dalt, majd játssza le az új dalt egy másik készüléken. Ez a módszer tökéletesen alkalmas arra, hogy zenét osszon meg barátaival és partnereivel, vagy hogy a különböző készülékeken tárolt különböző dalokat meghallgassa. Kösse össze egyszerre barátait és családját, és a párosítással egyszerűen cserélgethetik egymás zeneszámain.

## Anti-clipping funkció

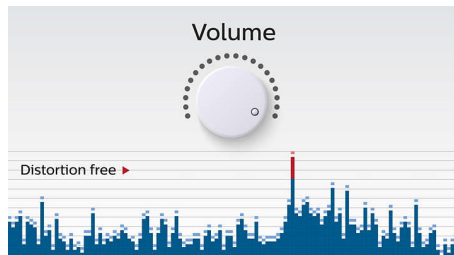

Az Anti-clipping funkciónak köszönhetően akkor is hangos és kiváló minőségű zenében lehet része, ha az akkumulátor már merülőfélben van. 300 és 1000 mV közötti bemeneti jelet fogad, és megvédi a hangszugárzót a torzítás miatti károsodástól. Az Anti-clipping-ért külön integrált áramkör felelős, amely figyeli az erősítőn keresztülmenő hangjelet, és biztosítja, hogy a jelcsúcsok ne lépjék túl az erősítő tartományát. Így módon kiküszöböli a torzítást, anélkül, hogy az hatással lenne a hangerőre. Az akkumulátor töltöttségének csökkenésével a hangszugárzó a jelcsúcsokat kevésbé tudja visszaadni, a védelem azonban csökkenti ezeket, így módon javítva a hang minőségét.

## Beépített akkumulátor

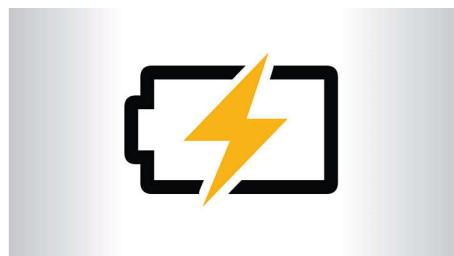

Hangosítsa ki a zenét – bárhol, bármikor. A beépített akkumulátor lehetővé teszi, hogy

saját zeneszámain a tápkábel rendezgetése és a konnektorok keresgélése nélkül élvezhesse. Lelje örömet a zenehallgatásban, mostantól a hordozhatóság szabadságával.

## Beépített mikrofon

Beépített mikrofonja révén ez a hangszóró akár kihangosított telefonként is működik. Bejövő hívás esetén a zenelejátszás szünetel, és Ön a hangszórón keresztül beszélhet. Bonyolíthat vele üzleti tárgyalást, vagy felhívhatja egy barátját egy buliból. Mindkét esetben remekül működik.

## Audiobemenet



Audio-in bemenet szinte bármilyen elektronikus eszköz egyszerű csatlakoztatásához

## Különleges hangteljesítmény

Különleges hangteljesítmény, vékony kivitel

# Műszaki adatok

## Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 4 W
- Hangrendszer: Monó

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér

## Hangszórók

- Hangszórómeghajtók: 1 x 1,5"

## Csatlakoztathatóság

- Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth tartomány: Kb. 10 méter
- Audiobemenet (3,5 mm-es)

## Kényelem

- Beépített mikrofon: a konferencia-előadó számára

## Kompatibilitás

- Androidos táblagépek és okostelefonok: Android 2.1 és Bluetooth 2.1.vagy újabb verzió
- iPod touch: 3. generációs vagy újabb
- iPad: iPad 1, iPad 2, új iPad készülék, iPad mini, Retinakijelzős iPad, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2,

## iPad mini 3

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- egyéb zenelejátszók: Bluetooth 2.1 vagy újabb verzió

## Tápellátás

- Elem típusa: lítium (beépített)
- Akkumulátoros működtetés üzemideje: 8 óra

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: USB töltőkábel számítógépről való töltéshez, Nemzetközi garancialevél, Gyors telepítési útmutató

## Méretek

- Tömeg, a csomagolással együtt: 0,32 kg
- Termék méretei (szé x mé x ma): 107 x 97 x 32 mm
- Méret csomagolással együtt (szé x mé x ma): 130 x 45 x 175 mm
- Termék tömege: 0,21 kg



Kiadás dátuma  
2024-03-27

Verzió: 1.0.6

EAN: 48 95185 60913 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)