

Philips
trådløs bærbar høyttaler

10 W, 10 t

Lang Bluetooth-rekkevidde
Vanntett, støvtett
Mulighet for hurtiglading



BT6900B

Musikken slutter aldri

Musikken slutter aldri. Everplay er en trådløs og bærbar høyttaler som spiller musikk hele tiden uten avbrudd, takket være den sterke Bluetooth-forbindelsen og de intuitive ladealternativene. Det tilpassede materialet ser bra ut og er svært holdbart.

Intuitiv lading

- Hurtiglading lader høyttalerbatteriet tre ganger raskere
- Indikator for enkel oversikt over batterinivået
- USB-kabelen fungerer også som stropp

Sterk Bluetooth-forbindelse

- Trådløs musikkstreaming via Bluetooth
- Stabil Bluetooth-forbindelse opptil 30 meter
- Innebygd mikrofon for håndfrie telefonsamtaler

Kraftig lyd

- Basselementer for ekstra spredning i bassregisteret
- Anti-klipping-funksjon for høy musikk uten forvrengning
- Stor lyd fra foroverrettet neodymhøyttaler

Svært holdbar

- Solid konstruksjon – støtsikker, støv- og vanntett (IP57)
- DuraFit-stoff med høy ytelse

PHILIPS

trådløs bærbar høyttaler
10 W, 10 t Lang Bluetooth-rekkevidde, Vanntett, støvtett, Mulighet for hurtiglading

Høydepunkter


Foroverrettet høyttaler

EverPlay-høyttaleren er kompromissløs når det kommer til kvalitetslyd. Med det fremoverrettede neodymelementet gir den klar, naturlig og kraftig lyd med dyp og fyldig bass. Den passer perfekt for alle musikkstiler og spiller like bra utendørs som innendørs.

Slavebasselementer


EverPlay-høyttaleren gir kraftig lyd fra en kompakt formfaktor og gir ekstra trykk og spredning i bassregisteret takket være et stort bassgjengelsesområde.

Anti-klipping-funksjon

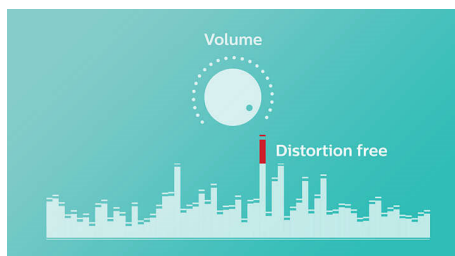

Anti-klipping lar deg spille høyere musikk med god kvalitet selv når batterinivået er lavt. Den godtar en rekke inngangssignaler fra 300 mV til 1000 mV og forhindrer at høyttalerne blir skadet av forvrengning. Denne innebygde funksjonen kontrollerer musikksignalene som går gjennom forsterkeren, og holder høye lyder innenfor forsterkerens grense. Dette forhindrer lydforvrengning som følge av klipping uten at det påvirker lydnivået. En bærbar høyttalers evne til å gjengi de musikalske høydene reduseres sammen med batterinivået, men anti-klipping reduserer den høye lyden forårsaket av lavt batteri og holder musikken fri for forvrengninger.


Trådløs musikkstreaming

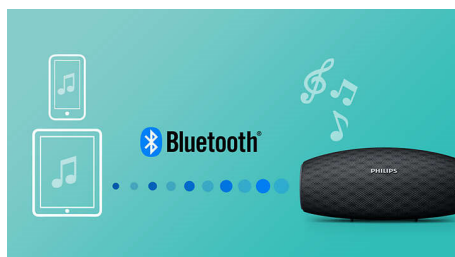

Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi som er både robust

og energieffektiv. Teknologien gjør det enkelt med trådløs tilkobling til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheter, for eksempel smarttelefoner, nettbrett eller bærbare datamaskiner. Dermed kan du enkelt nyte favorittmusikken din eller lyd fra video eller spill trådløst på denne høyttaleren.

30 m Bluetooth-rekkevidde

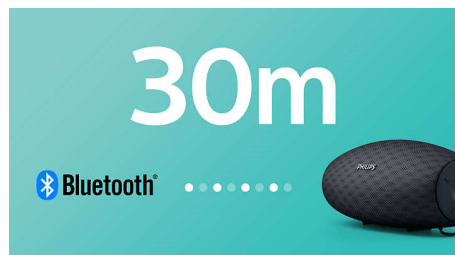

Beveg deg fritt omkring med smarttelefonen uten å bekymre deg for om musikken stopper. EverPlay-høyttaleren har utrolig stabil og god Bluetooth-forbindelse på opptil 30 meter, tre ganger raskere enn bransjestandardene. Høyttalerne er utstyrt med følsomhetsantenne og radiofrekvensfilter for å redusere bakgrunnsinterferens.

Innebygd mikrofon

Denne høyttaleren har innebygd mikrofon, slik at den også fungerer som høyttalertelefon. Når du får et innkommende anrop, stoppes musikken midlertidig slik at du kan snakke via høyttaleren. Foreta en forretningssamtale, eller ring en venn fra en fest. Den fungerer flott uansett.

Hurtiglading




Lading av høyttaleren tar vanligvis en del tid. EverPlay har et hurtigladingsalternativ for tre ganger raskere lading av høyttaleren enn en vanlig USB-adapter. En Qualcomm Quick-Charge-adapter (følger ikke med), som

BT6900B/00

vanligvis brukes med nye Android-telefoner, lader høyttaleren på mye kortere tid.

Batteriindikator

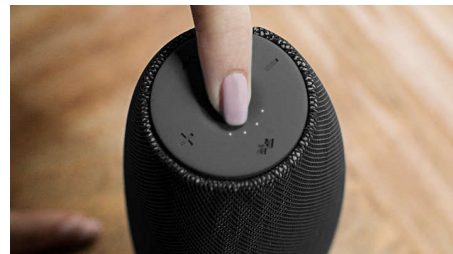

Endelig finnes det en Bluetooth-høyttaler som gir en enkel og tydelig oversikt over batterinivået! Med EverPlay trykker du ganske enkelt på av/på-knappen for å se hvor mye batteristrom som gjenstår.

USB-stropp

Lading har aldri vært enklere. Når det begynner å bli lite strøm, bruker du den praktiske og allsidige USB-ladekabelstroppen, som både kan kobles til strøm for lading og brukes til å feste høyttaleren til en bag.

Solid konstruksjon



EverPlay-høyttaleren er svært solid og er støtsikker og støv- og vanntett. Støv kan ikke forstyrre høyttaleren under bruk, og den tåler å bli senket ned i vann opptil 1 meters dybde i opptil 30 minutter. Dette betyr at en tur i dusjen, et overraskende regnskyll eller en rask dukkert ikke fører til skade. For å oppnå støtsikkerhet har dette produktet gjennomgått testing i et «torturkammer», der det gjennomgikk en rulle- og sveivetest for å simulere påkjenninger gjennom 5 års levetid. EverPlay er virkelig solid konstruert!

Spesifikasjoner

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 10 W
- Lydsystem: Mono

Utforming og utseende

- Farge: Svart

Høyttalere

- Høyttalerdriver: 1 x 2" fulltonedriver og 1 x 2" passivt element

Tilkoblingsmuligheter

- Lydtilkoblinger: 3,5 mm linjeinngang
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-rekkevidde: Rekkevidde på 30 m

Anvendelighet

- Vannbestandig: IPX7
- Innebygd mikrofon: til konferanse over høyttaler
- Støvtett

Kompatibilitet

- Android-nettbrett og -smarttelefoner: med Android 2.1 og Bluetooth 2.1 eller nyere

- iPod touch: Tredje generasjon eller nyere
- iPad: iPad 1, iPad 2, ny iPad, iPad mini, iPad med Retina-display, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- annen Bluetooth-aktivert enhet

Drift

- Batteritype: Li-ion (innebygd)
- Driftstid på batteri: 10 time(r)

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: USB-kabel for PC-lading, Hurtiginstallasjonsguide

Mål

- Vekt, inkl. emballasje: 0,488 kg
- Produktmål (BxDxH): 160 x 71 x 72 millimeter
- Mål, emballasje (B x D x H): 175 x 122 x 94 mm
- Produktvekt: 0,313 kg



Utgivelsesdato
2024-03-29

Versjon: 7.4.5

EAN: 48 95185 62866 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com