
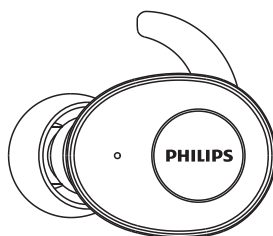


PHILIPS

UpBeat

SHB2505

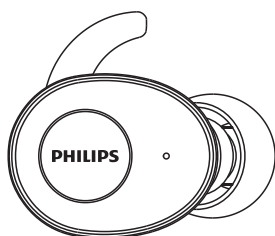

Manuali i përdorimit

Regjistroni produktin tuaj dhe merrni mbështetje teknike në
www.philips.com/support

Përmbajtja

1	Udhëzime të rëndësishme sigurie	2
	Siguria për dëgjimin	2
	Informacione të përgjithshme	2
2	Kufjet tuaja me Bluetooth	3
	Çfarë ka në kuti	3
	Pajisje të tjera	3
	Përmbledhje për kufjet tuaja me Bluetooth	4
3	Fillimi	5
	Karikimi i baterisë	5
	Çiftimi i kufjeve me pajisjen Bluetooth për herë të parë	5
	Çiftim i njëres kufje (modalitet mono)	6
	Çiftimi i kufjeve me një pajisje tjetër Bluetooth	6
4	Përdorimi i kufjeve	7
	Lidhini kufjet me pajisjen Bluetooth	7
	Ndezja/fikja	7
	Menaxhimi i telefonatave dhe muzikës	7
	Statusi i treguesit LED	8
	Treguesi LED i baterisë në statusin e kufjeve	8
	Treguesi LED i baterisë në kasën e kufjeve	8
	Treguesi LED i baterisë në kasën e karikimit me kabllon USB	9
	Si vendosen	9
5	Rivendosja e parametrave të fabrikës në kufje	9
6	Të dhëna teknike	10

7	Njoftim	11
	Deklarata e konformitetit	11
	Hedhja e produktit dhe baterisë të vjetër	11
	Pajtuueshmëria me EMF	12
	Informacione për mjedisin	12
	Njoftim pajtuueshmërie	12
8	Pyetje të bëra shpesh	13

1 Udhëzime të rëndësishme sigurie

Siguria për dëgjimin



Rrezik

- Për të shmangur dëmtimin në dëgjim, kufizoni kohën që i përdorni kufjet me volum të lartë dhe vendoseni volumin në një nivel të sigurt. Sa më i lartë të jetë volumi, aq më e shkurtër të jetë koha e dëgjimit.

Sigurohuni të ndiqni udhëzimet e mëposhtme kur e përdorni kufjen.

- Dëgjoni me volum të arsyeshëm për periudha kohe të arsyeshme.
- Bëni kujdes të mos e ngrini vazhdimisht volumin derisa veshi juaj të përshtatet me volumin.
- Mos e ngrini volumin kaq shumë saqë të mos dëgjoni se çfarë ndodh rreth jush.
- Duhet të bëni kujdes ose të mos e përdorni përkohësisht në situata që mund të jenë të rrezikshme.
- Presioni i tepërt i tingullit nga kufjet mund të shkaktojë humbje të dëgjimit.
- Përdorimi i kufjeve me të dy veshët e mbuluar gjatë drejtimit të automjetit nuk rekomandohet dhe mund të jetë i jashtëligjshëm në disa zona.

- Për sigurinë tuaj, shmangni përqendrimet nga muzika ose telefonatat ndërsa jeni në trafik ose në ambiente që mund të jenë të rrezikshme.

Informacione të përgjithshme

Për të shmangur dëmtimet ose defektet:



Kujdes

- Mos i ekspozoni kufjet në nxehtësi ekstreme.
- Mos i rrëzoni kufjet.
- Kufjet nuk duhet të ekspozohen ndaj pikave ose spërkatjeve.
- Mos i lini kufjet të zhyten në ujë.
- Mos përdorni agjentë pastrimi që përmbajnë alkool, amoniak, benzen ose gërryes.
- Nëse është e nevojshme ta pastroni, përdorni një leckë të butë të njomur me sasi minimale uji ose detergjent të butë.
- Bateria e brendshme nuk duhet të ekspozohet ndaj nxehtësive të tepërta si për shembull drita e diellit, zjarri ose të ngjashme.
- Rrezik shpërthimi nëse bateria nuk vendoset si duhet. Ndërrojeni vetëm duke përdorur të njëjtin tip baterie.

Të dhëna rreth temperaturave dhe lagështisë për operimin dhe ruajtjen

- Përdorini ose ruajini në një vend ku temperatura është ndërmjet -15°C (5°F) dhe 55°C (131°F) (deri në 90% lagështi relative).
- Jetëgjatësia e baterisë mund të jetë më e shkurtër në kushte temperature të lartë ose të ulët.

2 Kufjet tuaja me Bluetooth



Manuali i përdorimit

Urime për blerjen, dhe mirë se vini në Philips! Për të përfituar plotësisht nga ajo që ofron Philips, regjistroni produktin tuaj në www.philips.com/welcome.

Me këtë kufje Philips me valë, ju mund të:

- bëni telefonata pa duar;
- dëgjoni dhe kontrolloni muzikën me valë;
- kaloni mes telefonatave dhe muzikës.

Pajisje të tjera

Një celular ose pajisje portative (p.sh. Notebook, PDA, adaptorë Bluetooth, aparate MP3, etj.) që mbështet Bluetooth dhe është i pajtueshëm me kufjen (shiko 'Të dhëna teknike' në faqen 10).


Çfarë ka në kuti




Kufje True Wireless Philips SHB2505



Kupa gome veshësh x 2 palë

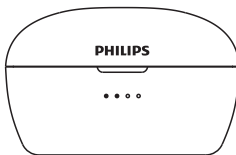


Kasa e karikimit

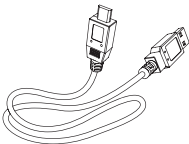

Kablli i karikimit me USB (vetëm për karikim)

Përmbledhje për kufjet tua me Bluetooth

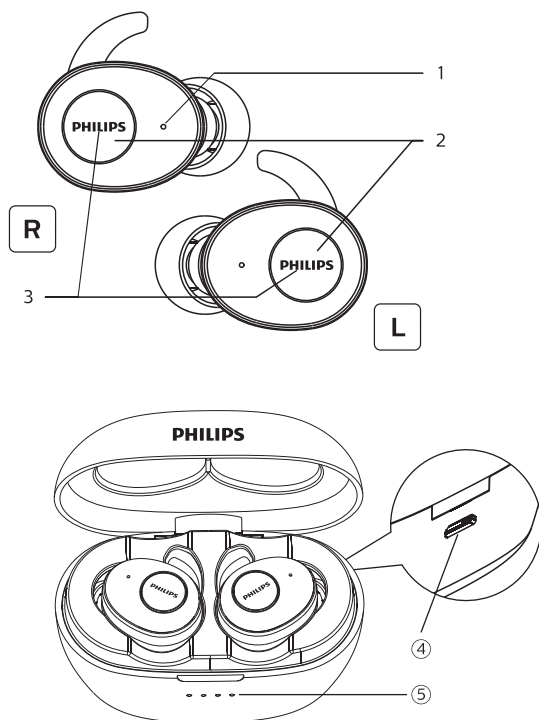

- ① Mikrofon
- ② Butonat multi-funksionalë
- ③ Treguesi LED (kufje)
- ④ Vendi i karikimit Micro USB
- ⑤ Treguesi LED (kasa e karikimit)

3 Fillimi

Karikimi i baterisë


Shënimi

- Para se t'i karikoni kufjet për herë të parë, vendosini kufjet në kasën e karikimit dhe karikojeni baterinë për 3 orë me qëllim që bateria të ketë kapacitet dhe jetëgjatësi optimale.
- Përdorni vetëm kabllin original USB të karikimit për të shmangur çfarëdo dëmtimi.
- Mbaroni telefonatën para se ta karikoni kufjen, pasi lidhja e kufjes për karikoni kufjen pasi karikimi do ta fikë kufjen.

Kasa e karikimit

Lidhni njërën anë të kabllës USB në kasën e karikimit, dhe anën tjetër me energjinë.

- ↳ Kasa e karikimit fillon të karikohet.
- Procesi i karikimit verifikohet nga drita LED blu në panelin përpara.
- Kur kasa e karikimit të jetë karikuar plotësisht, drita blu ndizet.

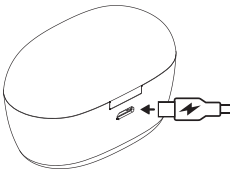

Këshillë


- Kasa e karikimit shërben si bateri rezervë portative për të karikuar kufjet. Kur kasa e karikimit është karikuar plotësisht, ai mban 3 cikle të plota karikimi për kufjet.

Kufjet

Vendosini kufjet në kasën e karikimit.

- ↳ Kufjet fillojnë të karikohen.
- Procesi i karikimit verifikohet nga drita LED e bardhë në kufje.

- Kur kufjet të jenë karikuar plotësisht, drita e bardhë fiket.

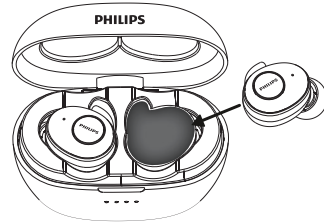


Këshillë

- Normalisht, karikimi i plotë zgjat 2 orë (për kufjet ose kasën e karikimit).

Çiftimi i kufjeve me pajisjen Bluetooth për herë të parë

- 1 Sigurohuni që kufjet janë karikuar plotësisht.
- 2 Hiqini të dyja kufjet nga kasa e karikimit. Kufjet do të ndizen automatikisht, do të hyjnë në modalitetin e çiftimit pasi të jetë lidhur kufja e majtë dhe kufja e djathtë.

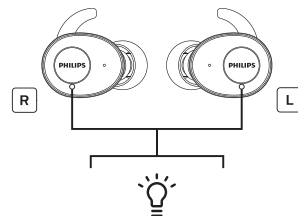

- ↳ Do të dëgjohej një zë "Power on" dhe një zë "Pairing". Më pas, do të dëgjohej një zë "Right channel" në kufjen e djathtë dhe "Left channel" në kufjen e majtë pas çiftimit me njëra-tjetrën.

- ↳ Në kufjen e djathtë, dëgjohet një zë "Pairing" dhe drita LED pulson në ngjyrë të bardhë dhe blu.
- ↳ Kufja tani është në modalitetin e çiftimit dhe është gati të çiftohet me një pajisje Bluetooth (p.sh. një telefon celular).

- 3 Aktivizoni Bluetooth në pajisjen tuaj me Bluetooth.
- 4 Lidhni kufjet me pajisjen me Bluetooth. Shikoni manualin e përdorimit të pajisjes me Bluetooth.
 - ↳ Në kufjen e djathtë, dëgjohet një zë "Connected" dhe drita LED qëndron ndezur për 5 sekonda në të dyja kufjet. Mund ta përdorni pajisjen për të luajtur muzikë ose për të bërë telefonatë.

Shënim

- Pasi t'i keni ndezur, nëse kufjet nuk gjejnë dot pajisjen Bluetooth të lidhur më parë, ajo do të kalojë automatikisht në modalitetin e çiftimit.

Shembulli i mëposhtëm tregon si t'i çiftoni kufjet me pajisjen me Bluetooth.

- 1 Aktivizoni Bluetooth në pajisjen tuaj me Bluetooth, zgjidhni **Philips SHB2505**.
- 2 Formoni fjalëkalimin e kufjeve "0000" (4 zero) nëse ju kërkohet. Për ato pajisje me Bluetooth që kanë Bluetooth 3.0 ose më të lartë, nuk ka nevojë të vendosni fjalëkalim.



Philips SHB2505

Çiftim i njërës kufje (modalitet mono)

- 1 Nxirreni kufjen e djathtë ("pajisja master") nga kasa e karikimit, kufja do të ndizet automatikisht. Do të dëgjohet një zë "Power on" nga kufja e djathtë.



- 2 Aktivizoni Bluetooth në pajisje, kërkoni "**Philips SHB2505**" dhe shtypni për t'u lidhur. (Ju lutemi shikoni P.6)



Philips SHB2505

- 3 Pasi çiftimi të jetë bërë me sukses, do të dëgjoni një zë "Connected" dhe drita treguese do të fiket.

Shënim

- Ndizni vetëm kanalin "Kufja e majtë". Nëse nuk lidheni dot me pajisjen Bluetooth, duhet të aktivizoni "Kanali i djathtë" për t'i çiftuar me njëra-tjetrën.

Çiftimi i kufjeve me një pajisje tjetër Bluetooth

Nëse keni një pajisje tjetër Bluetooth të cilën doni ta lidhni me kufjen, sigurohuni që funksioni Bluetooth në çdo pajisje të çiftuar më parë të jetë i çaktivizuar. Më pas ndiqni hapat në 'Çiftimi i kufjeve me pajisjen Bluetooth për herë të parë'.

Shënim

- Kufjet ruajnë 1 pajisje në memorie. Nëse mundoheni të çiftoni më shumë se 2 pajisje, pajisja e çiftuar e para zëvendësohet me atë më të fundit.

4 Përdorimi i kufjeve

Lidhini kufjet me pajisjen Bluetooth

- 1 Aktivizoni Bluetooth në pajisjen tuaj me Bluetooth.
- 2 Nxirrini të dyja kufjet nga kasa e karikimit. Kufjet do të ndizen dhe lidhen përsëri automatikisht.
 - ↳ Nëse nuk lidhet asnjë pajisje, kufjet do të fiken automatikisht pas 3 minutash.
 - ↳ Të dyja kufjet tani janë të ndezura dhe çiftohen me njëra-tjetrën automatikisht.
 - ↳ Kufjet do të kërkojnë pajisjen Bluetooth të lidhur për herë të parë dhe do të lidhen përsëri me të automatikisht. Nëse pajisja e lidhur për herë të fundit nuk është e disponueshme, kufja do të kërkojë dhe do të lidhet përsëri me pajisjen e lidhur për herë të parafundit.



Këshillë

- Kufjet nuk mund të lidhen me më shumë se 1 pajisje njëkohësisht. Nëse keni dy pajisje Bluetooth të çiftuara, aktivizoni Bluetooth në pajisjen me të cilën doni të lidheni.
- Nëse aktivizoni Bluetooth të pajisjes suaj me Bluetooth pasi keni ndezur kufjet, duhet të shkoni në menynë Bluetooth të pajisjes dhe duhet t'i lidhni kufjet manualisht me pajisjen.



Shënim

- Nëse kufjet nuk lidhen me asnjë pajisje Bluetooth brenda 3 minutash, ato do të fiken automatikisht për të kursyer baterinë.
- Në disa pajisje me Bluetooth, lidhja mund të mos jetë automatike. Në rast të tillë, duhet të shkoni te menyja Bluetooth e pajisjes dhe t'i lidhni manualisht kufjet me pajisjen me Bluetooth.

Ndezja/fikja

Detyra	Butoni multi-funksional	Përdorimi
Ndizni kufjen.	Kufjet	Nxirrini të dyja kufjet nga kasa e karikimit.
Fikeni kufjen.		Vendosini të dyja kufjet në kasën e karikimit.
	Kufja e majtë/djathtë	Shtypeni dhe mbajeni shtypur për 5 sekonda. ↳ Drita LED e bardhë pulson 3 herë.

Menaxhimi i telefonatave dhe muzikës

Kontrolli i muzikës

Detyra	Butoni multi-funksional	Përdorimi
Luani ose ndaloni muzikën	Kufja e majtë/djathtë	Shtypeni një herë
Kapërce përpara	Kufja e djathtë	Shtypeni dhe mbajeni shtypur për 2 sekonda
Kapërce mbrapa	Kufja e majtë	Shtypeni dhe mbajeni shtypur për 2 sekonda

Kontrolli i telefonatës

Detyra	Butoni multi-funksional	Përdorimi
Përgjigjuni/mbylleni telefonatën	Kufja e majtë/djathtë	Shtypeni një herë
Refuzoni një telefonatë hyrëse	Kufja e majtë/djathtë	Shtypeni dhe mbajeni shtypur për 2 sekonda
Kaloni te telefonuesi tjetër gjatë një telefonate	Kufja e majtë/djathtë	Shtypeni dhe mbajeni shtypur për 2 sekonda

Kontrolli i zërit

Detyra	Butoni multi-funksional	Përdorimi
Siri/Google	Kufja e majtë/djathtë	Shtypeni dy herë


Statusi i treguesit LED

Statusi i kufjes	Treguesi
Kufjet lidhen me një pajisje me Bluetooth.	Drita LED e bardhë qëndron ndezur për 5 sekonda.
Kufjet ndizen.	Drita LED e bardhë pulson 2 herë.
Kufjet janë në modalitetin e çiftimit.	Drita LED blu dhe e bardhë pulson.
Kufjet janë ndezur por nuk janë lidhur me asnjë pajisje me Bluetooth.	Drita LED blu dhe e bardhë pulson. Nëse nuk mund të bëhet asnjë lidhje, kufjet do të fiken vetë brenda 3 minutash.

Nivel i ulët i baterisë (kufje).	Do të dëgjoni "battery low" në kufje.
	Drita LED e bardhë pulson dy herë çdo 3 minuta.
Bateria është e karikuar plotësisht.	Drita LED e bardhë është e fikur.

Treguesi LED i baterisë në statusin e kufjeve


Do të shfaqet treguesi i baterisë në pajisjen me Bluetooth pasi të jetë lidhur me kufjet.

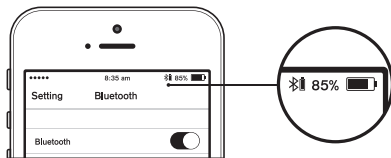

Treguesi LED i baterisë në kasën e kufjeve

Gjatë karikimit të kufjeve, drita LED blu do të ndizet.


- Kur ka 75–100% energji, 4 drita LED blu qëndrojnë ndezur
- Kur ka 50–75% energji, 3 drita LED blu qëndrojnë ndezur
- Kur ka 25–50% energji, 2 drita LED blu qëndrojnë ndezur
- Kur ka 0–25% energji, 1 drita LED blu qëndrojnë ndezur

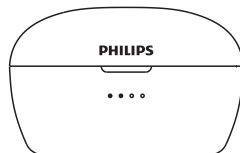


Treguesi LED i baterisë në kasën e karikimit me kabllon USB

Gjatë karikimit të kufjeve, statusi LED blu është si më poshtë:

- Kur ka 75-100% energji, qëndrojnë ndezur 4 drita LED blu
- Kur ka 50-75% energji, 2 drita LED blu qëndron ndezur, dhe drita LED e tretë pulson çdo sekondë
- Kur ka 25-50% energji, 1 dritë LED qëndron ndezur, dhe drita LED e dytë pulson çdo sekondë
- Kur ka 0-25% energji, 1 dritë LED blu pulson çdo sekondë

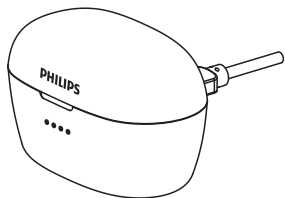

Si vendosen

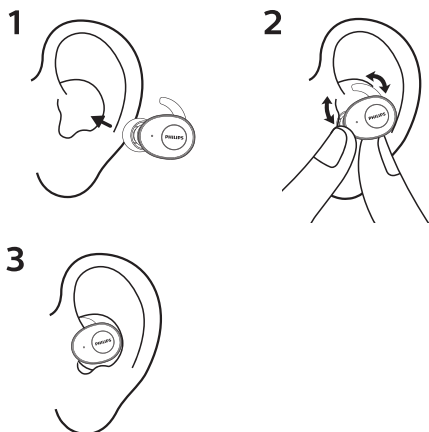

5 Rivendosja e parametrave të fabrikës në kufje

Nëse hasni ndonjë problem me çiftimin ose lidhjen, mund të ndiqni procedurën e mëposhtme për të rivendosur parametrat e fabrikës në kufje.

- 1 Në pajisjen tuaj me Bluetooth, shkoni te menyja Bluetooth dhe fshini **Philips SHB2505** nga lista e pajisjeve.
- 2 Çaktivizoni Bluetooth në pajisjen tuaj me Bluetooth.
- 3 Kthejini të dyja kufjet në kasën e karikimit. Mbani shtypur butonin e funksionit në kufjen e majtë dhe të djathtë për 5 sekonda.
 - ↳ Nxirrini të dyja kufjet nga kasa e karikimit. Kufjet do të ndizen automatikisht. Do të dëgjohet një zë "Power on" dhe një zë "Pairing".
 - ↳ Më pas, do të dëgjohet një zë "Right channel" në kufjen e djathtë dhe "Left channel" në kufjen e majtë pas çiftimit me njëra-tjetrën. Drita LED në kufjen e djathtë pulson në ngjyrë të bardhë dhe blu për 3 min. Do të dëgjohet një zë "Connected" nga kanali i djathtë.
 - ↳ Më pas, drita LED e kufjes së djathtë pulson në ngjyrë të bardhë dhe blu për 3 minuta.
- 4 Për t'i çiftuar kufjet me një pajisje Bluetooth, aktivizoni Bluetooth në pajisjen tuaj me Bluetooth, zgjidhni **Philips SHB2505**.

6 Të dhëna teknike

Kufjet

- Koha e muzikës: 3 orë (9 orë të tjera me kasën e karikimit)
- Koha e bisedës: 2,5 orë (7 orë të tjera me kasën e karikimit)
- Koha në pritje: 60 orë
- Koha e karikimit: 2 orë
- Bateri i karikueshme me jone litiumi: 50 mAh në secilën kufje
- Versioni i Bluetooth: 5.0
- Profilët e pajtueshme të Bluetooth:
 - HSP (Hands-Free Profile-HFP)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Audio codec i mbështetur: SBC
- Gama e frekuencës: 2,4 GHz
- Fuqia e transmetuesit: < 4 dBm
- Gama e operimit: Deri në 10 metra

Kasa e karikimit

- Koha e karikimit: 2 orë
- Bateri i karikueshme Li-ion: 500 mAh



Shënim

- Specifikimet mund të ndryshohen pa u njoftuar.

7 Njoftim

Deklarata e konformitetit

Këtu, MMD Hong Kong Holding Limited deklaron se ky produkt i përmbahet kërkesave themelore dhe masave të tjera përkatëse të direktivës 2014/53/EU. Mund ta gjeni deklaratën e konformitetit në www.p4c.philips.com.

Hedhja e produktit dhe baterisë të vjetër



Produkti juaj është ndërtuar dhe prodhuar me materiale dhe komponentë me cilësi të lartë të cilët mund të riciklohen dhe të ripërdoren.



Ky simbol në një produkt do të thotë se produkti mbulohet nga Direktiva Evropiane 2012/19/EU.




Ky simbol do të thotë se produkti përmban një bateri të rikarikueshme të brendshme që mbulohet nga Direktiva Evropiane 2013/56/EU e cila nuk mund të hidhet së bashku me mbetjet e zakonshme shtëpiake. Ju këshillojmë fort që ta çoni produktin në një pikë zyrtare grumbullimi ose në një qendër shërbimi Philips për ta hequr baterinë e rikarikueshme në mënyrë profesionale. Informohuni lidhur me sistemin e grumbullimit të veçantë në zonën tuaj për produktet elektrike dhe elektronike dhe bateritë e rikarikueshme. Ndiqni rregullat lokale dhe asnjëherë mos e hidhni produktin dhe bateritë e rikarikueshme së bashku me mbeturinat e zakonshme shtëpiake. Hedhja e duhur e produkteve të vjetra dhe e baterive të rikarikueshme ndihmon në parandalimin e pasojave negative ndaj mjedisit dhe shëndetit të njeriut.


Heqja e baterisë së brendshme

Nëse në vendin tuaj nuk ka sistem grumbullimi/riciklimi për produktet elektronike, mund ta mbronni mjedisin duke hequr dhe ricikluar baterinë para se t'i hidhni kufjet.

- Sigurohuni që kufjet të jenë shkëputur nga kasa e karikimit para se ta hiqni baterinë.

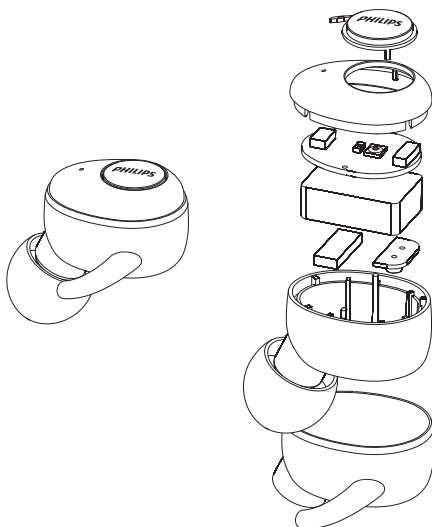

- Sigurohuni që kasa e karikimit të jetë shkëputur nga kablli i karikimit me USB para se ta hiqni baterinë.

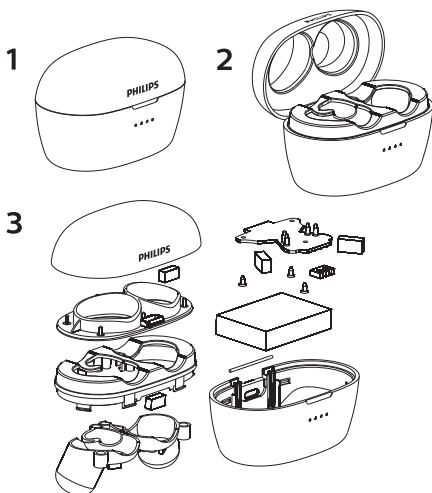

Pajtueshmëria me EMF

Ky produkt i përmbahet të gjitha standardeve dhe rregullave lidhur me ekspozimin ndaj fushave elektromagnetike.

Informacione për mjedisin

Të gjitha paketimet e panevojshme janë hequr. Jemi përpjekur që ta bëjmë paketimin të lehtë për t'u ndarë në tre materiale: karton (kutia), polistirol (amortizues) dhe polietilen (qese, fletë mbrojtëse).

Sistemi juaj përbëhet nga materiale të cilat mund të riciklohen dhe ripërdoren nga një kompani e specializuar. Ju lutemi ndiqni rregullat vendëse lidhur me hedhjen e materialeve të paketimit, bateritë e shkarkuara dhe pajisjet e vjetra.

Njoftim pajtueshmërie

Pajisja i përmbahet rregullave FCC, pjesa 15. Operimi është subjekt i dy kushteve të mëposhtme:

1. Kjo pajisje nuk mund të shkaktojë interferencë të dëmshme, dhe
2. Kjo pajisje duhet të pranojë çdo interferencë të marrë, duke përfshirë interferencat që mund të shkaktojnë operim të padëshiruar.

Rregullat FCC

Kjo pajisje është testuar dhe është zbuluar se i përmbahet limiteve për një pajisje digjitale të Kategorisë B, sipas pjesës 15 të rregullave FCC. Këto limite janë bërë për të siguruar mbrojtje të arsyeshme ndaj interferencës së dëmshme në një ambient banimi. Kjo pajisje gjeneron, përdor dhe mund të rrezatojë energji frekuence radioje dhe, nëse nuk instalohet dhe përdoret në përputhje me manualin e udhëzimeve, mund të shkaktojë interferencë të dëmshme ndaj komunikimeve radio.

Sidoqoftë, nuk ka garanci se interferenca nuk do të ndodhë në një ambient të

caktuar. Nëse kjo pajisje shkakton interferencë të dëmshme ndaj sinjalit të radios ose televizionit, gjë që mund të përcaktohet duke e fikur dhe ndezur pajisjen, përdoruesi nxitet që të përpiqet ta korrigjojë interferencën me një ose më shumë prej masave të mëposhtme:

- Zhvendos antenën marrëse.
- Rritni hapësirën mes pajisjes dhe marrësit
- Lidheni pajisjen me një prizë në një qark elektrik që është ndryshe nga ai që është lidhur marrësi.
- Konsultohuni me shitësin ose me një teknik të kualifikuar të radiove/televizorëve për ndihmë.

Deklarata e FCC për ekspozimin ndaj rrezatimit:

Kjo pajisje i përmbahet limiteve të FCC për ekspozimin ndaj rrezatimit të përcaktuar për një mjedis të pakontrolluar. Ky transmetues nuk duhet të vendoset së bashku me një antenë ose transmetues tjetër ose të punojë së bashku me to.

Kanada:

Kjo pajisje i përmbahet Standardit RSS të Industry Canada licence-exempt. Operimi është subjekt i dy kushteve të mëposhtme: (1) kjo pajisje nuk mund të shkaktojë interferencë të dëmshme, dhe (2) kjo pajisje duhet të pranojë çdo interferencë të marrë, duke përfshirë interferencat që mund të shkaktojnë operim të padëshiruar.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Deklarata e IC për ekspozimin ndaj rrezatimit:

Kjo pajisje i përmbahet limiteve të Kanadasë për ekspozimin ndaj rrezatimit të përcaktuar për mjedise të pakontrolluara.

Ky transmetues nuk duhet të vendoset së bashku me një antenë ose transmetues tjetër ose të punojë së bashku me to.

Kujdes: Përdoruesi paralajmërohet se ndryshimet ose modifikimet që nuk janë miratuar shprehimisht nga pala përgjegjëse për pajtueshmërinë mund ta bëjnë të pavlefshëm autoritetin e përdoruesit për ta përdorur pajisjen.

8 Pyetje të bëra shpesh

Kufjet e mia me Bluetooth nuk ndizen.

Niveli i baterisë është i ulët. Karikoni kufjet.

Nuk i çiftoj dot kufjet e mia me Bluetooth me pajisjen time me Bluetooth.

Bluetooth është i çaktivizuar. Aktivizoni Bluetooth në pajisjen tuaj me Bluetooth dhe ndizeni pajisjen me Bluetooth para se t'i ndizni kufjet.

Çiftimi nuk punon.

- Vendosini të dyja kufjet në kasën e karikimit.
- Sigurohuni që të keni çaktivizuar Bluetooth në çdo pajisje me Bluetooth me të cilat janë lidhur më parë.
- Në pajisjen tuaj me Bluetooth, fshini "Philips SHB2505" nga lista e Bluetooth.
- Çiftoni kufjet (shiko "Çiftimi i kufjeve me pajisjen Bluetooth për herë të parë" në faqen 5).

Si të fshihet çiftimi.

Nxirrini të dyja kufjet nga kasa e karikimit. Shtypni dy herë butonat multi-funksionale në të dyja kufjet derisa treguesi LED të ndizet në ngjyrë të bardhë, dhe prisni rreth 10 sekonda. Do të dëgjoni "Connected", "Left Channel", "Right Channel" pasi çiftimi u bë me sukses.

Pajisja me Bluetooth nuk mund t'i gjejë kufjet.

- Kufjet mund të jenë lidhur me një pajisje të çiftuar më parë. Fikeni pajisjen e lidhur ose largojeni nga rrezja.
- Çiftimi mund të jetë fshirë ose kufjet janë çiftuar më parë me një pajisje tjetër. Çiftojini kufjet me pajisjen me Bluetooth përsëri siç tregohet në manualin e përdorimit. (shiko "Çiftimi i kufjeve me pajisjen Bluetooth për herë të parë" në faqen 5).

Kufjet e mia me Bluetooth janë lidhur me një telefon celular me Bluetooth stereo, por muzika luhet vetëm në boksën e celularit tim.

Shikoni manualin e përdorimit të celularit. Zgjidhni të dëgjoni muzikë përmes kufjes.

Cilësia e audios është e dobët dhe mund të dëgjohet zhurmë kërcitjeje.

- Pajisja Bluetooth është jashtë rrezes. Afroni kufjen dhe pajisjen Bluetooth, ose largoni pengesat mes tyre.
- Karikimi i kufjeve.

Cilësia e audios është e dobët kur streaming nga celulari është shumë i ngadaltë, ose streaming audio nuk punon fare.

Sigurohuni që telefoni celular të mbështetë jo vetëm (mono) HSP/HFP por edhe A2DP, dhe të jetë i pajtueshëm me BT4.0x (ose më të lartë) (shiko "Të dhëna teknike" në faqen 10).

Dëgjoj por nuk mund ta kontrolloj muzikën në pajisjen time Bluetooth (p.sh. luaj/pauzë/kapërce përpara/mbrapa).

Sigurohuni që burimi audio Bluetooth mbështet AVRCP (shiko "Të dhëna teknike" në faqen 10).

Niveli i volumit të kufjeve është shumë i ulët.

Disa pajisje me Bluetooth nuk mund ta lidhin nivelin e volumit me kufjet nëpërmjet sinkronizimit të volumit. Në këtë rast, duhet të rregulloni veçmas volumnin në pajisjen Bluetooth për të arritur një nivel të përshtatshëm volumni.

Nuk i lidh dot kufjet me një pajisje tjetër. Çfarë të bëj?

- Sigurohuni që Bluetooth në pajisjen e çiftuar më parë është çaktivizuar.
- Përsëritni procedurën e çiftimit në pajisjen e dytë (shiko "Çiftimi i kufjeve me pajisjen Bluetooth për herë të parë" në faqen 5).

Dëgjoj zë vetëm nga njëra kufje.

- Nëse jeni në një telefonatë, është normale që zëri të vijë nga kufja e majtë dhe e djathtë.
- Nëse po dëgjoni muzikë por zëri vjen vetëm nga njëra kufje:
 - Kufjes tjetër mund t'i ketë mbaruar bateria. Për performancë optimale, karikoni plotësisht të dyja kufjet.

- Kufja e djathtë dhe e majtë shkëputen nga njëra-tjetra. Fikni të dyja kufjet më parë. Pastaj vendosini të dyja kufjet në kasën e karikimit për 5 sekonda dhe nxirrini. Kjo do t'i ndezë dhe do t'i lidhë të dyja kufjet. Lidhni përsëri kufjet me pajisjen me Bluetooth.
- Kufjet lidhen me më shumë se një pajisje me Bluetooth. Çaktivizoni Bluetooth në të gjitha pajisjet e lidhura. Fikini të dyja kufjet. Vendosini kufjet përsëri në kasën e karikimit për 5 sekonda dhe nxirrini. Lidhni përsëri kufjet me pajisjen me Bluetooth. Mbani parasysh se kufjet janë bërë për t'u lidhur vetëm me një pajisje Bluetooth njëherësh. Kur i lidhni përsëri kufjet me pajisjen me Bluetooth, sigurohuni që Bluetooth në pajisjet e çiftuara/lidhura më parë është çaktivizuar.
- Nëse zgjidhet e mësipërme nuk ndihmojnë, rivendosni parametrat e fabrikës në kufje (shiko "Rivendosja e parametrave të fabrikës" në faqen 9).

Për ndihmë të mëtejshme, vizitoni www.philips.com/support.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br

Philips dhe logoja me mburojën Philips janë marka tregtare të regjistruara të Koninklijke Philips N.V. Dhe përdoren me licencë. Ky produkt prodhohet dhe shitet nën përgjegjësinë e MMD Hong Kong Holding Limited dhe ose të një prej filialeve të tij, dhe MMD Hong Kong Holding Limited është garantuesi në lidhje me këtë produkt.

