




Philips
Ébresztőórás rádió iPod/
iPhone-hoz

Lightning csatlakozóval
iPod/iPhone készülékhez
FM, kettős ébresztés
4 W

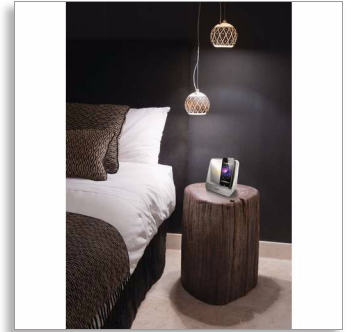

AJ5305D

Ébredjen iPod/iPhone készüléke nagyszerű hangjára

Kezdje a napját a Philips órás rádióval és dokkolóállomással. Az ingyenes Philips alkalmazás jobb ébredési és rádiózási élményt nyújt, ugyanakkor a készülék 4 W RMS teljesítménye erőteljes és tiszta hangzást biztosít. Egyszerűen csak dokkolja iPod/iPhone készülékét, akár tokkal együtt.

Tegye gazdagabbá a hangélményt

- 4 W RMS kimeneti összteljesítmény
- FM digitális hangolás programhelyekkel
- Gyors töltés és zenelejátszás a Lightning csatlakozóval

Egyszerű használat

- Ingyenes HomeStudio alkalmazás a még jobb ébresztési és rádióélményhez
- Állítható fényerejű kijelző a szem kényelméért
- Automatikus időszinkronizálás az iPod/iPhone dokkolón keresztül Lightning csatlakozóval
- Audio-in bemenet a könnyű hordozható zenelejátszáshoz

Kezdje a napot, ahogy Ön szereti

- Ébredjen rádióra vagy az iPod/iPhone zenéjére a Lightning csatlakozó segítségével
- Kettős ébresztés, ha partnere és Ön nem egyszerre szeretne ébredni
- Kíméletes ébresztő a kellemes ébredésért
- Elalváskapcsoló a könnyű elalvásért kedvenc zenéjének dallamaira

PHILIPS

Fénypontok

Ingyenes HomeStudio alkalmazás



Az ébresztéshez és a rádióhallgatáshoz a legjobb a Philips HomeStudio alkalmazást használni. Mindössze le kell töltenie az Apple App Store oldalról, és máris élvezheti a számtalan izgalmas funkciót. A speciális ébresztésbeállítás például nagyobb rugalmasságot biztosít az ébresztési beállítások terén - beleértve az ébresztés hangerejét, időtartamát, dátumát és hangját. Egyben hatékonyabb felhasználói felületet is biztosít a rádióhallgatáshoz az egyszerűen használható, előzetes csatornaprogramozási funkciókkal.

4 W RMS kimeneti összteljesítmény

Az RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, ami a hangteljesítmény tipikus mérésére utal, és az erősítőből a hangszárgázó felé továbbított elektromos energiát jellemzi, wattban mérve. A hangszárgázó felé továbbított elektromos energia nagysága és a hangszárgázó érzékenysége határozza meg a létrejövő hangteljesítményt. Lényegében az erősítő teljesítményét az az elektromos energia korlátozza, amelyet torzítás nélkül erősíteni tudnak, a hangszórókat pedig annak az elektromos energiának a mértéke, amelyet torzítás nélkül hangenergiává tudnak átalakítani. Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb a hangszárgázóból kisugárzott hangteljesítmény.

FM digitális hangolás programhelyekkel



A digitális FM-rádió további zenei lehetőségeket rejt magában Philips audiorendszerén található zenei gyűjteménye számára. Egyszerűen hangoljon be egy rádióállomást, amelyet be kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. A beprogramozott állomások kiválasztásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat minden alkalommal.

Lejátszás és töltés a Lightning csatlakozón keresztül



Élvezze kedvenc zeneszámaint, miközben tölti iPod/iPhone készülékét a Lightning csatlakozóval! Egyszerűen csatlakoztassa készülékét közvetlenül a hangszárgázóra, és máris lejátszhatja az Ön által kiválasztott dallamokat, méghozzá kiváló hangminőségben. Lejátszás közben gyorsan fel is töltheti a készülékét, így nem kell aggódnia az akkumulátor lemerülése miatt.

Automatikus időszinkronizálás

Automatikus időszinkronizálás az iPod/iPhone dokkolón keresztül Lightning csatlakozóval


Állítható fényerejű kijelző

Az állítható élességű kijelző lehetővé teszi a kijelző testre szabását.

Ébredjen rádióra vagy az iPod/iPhone hangjára

Ébredjen rádióra vagy az iPod/iPhone zenéjére a Lightning csatlakozó segítségével

Kettős ébresztés

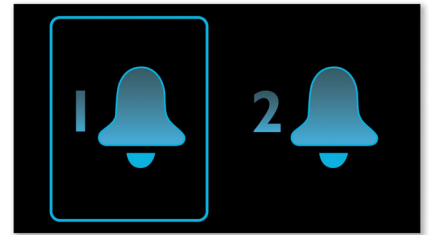

A Philips audiorendszer két beállítható ébresztési idővel rendelkezik. Állítsa be az egyik ébresztési időt az Ön, a másikat pedig partnere ébresztéséhez.

Kíméletes ébresztő



Jobban indul a napja, ha a fokozatosan növekvő hangerejű ébresztő kellemes hangjára ébred. Az előre beállított hangerejű hagyományos ébresztők vagy túl halkak az ébresztéshez, vagy fülsüketítő hangerővel ráznak ki az ágyból. Ébredjen inkább kedvenc zenéjére, a jól megszokott rádióállomásra vagy az ébresztő jelzésére. A Kíméletes ébresztő hangereje a csöndestől az egészen magasig fokozatosan emelkedik, így biztos lehet abban, hogy kíméletes ébresztésben lesz része.



Műszaki adatok

iPhone kompatibilitás

- Kompatibilitás: iPhone 5

iPod kompatibilitás

- Kompatibilitás: iPod touch 5. generáció, iPod nano 7. generáció

iPod/iPhone alkalmazás

- Alkalmazás neve: HomeStudio, Ingyenes letöltés a webboltból
- iOS követelmény: iOS 4.3 vagy későbbi
- Ébresztés: többféle ébresztő, elalváskapcsoló
- Óra: analóg kijelző, digitális kijelző
- 5-napos időjárás-előrejelzés
- Lejátszás: lejátszásvezérlők, album/műsorszám navigáció
- Rádió: FM-rádió, beprogramozás, letapogat, hangolás

Audielejátszás

- Lejátszási mód: iPhone töltése, iPod töltése

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM
- Frekvenciasáv: 87,5-108 MHz
- Automatikus digitális hangolás
- Programozott állomások: 20
- Antenna: FM antenna

Óra

- Típus: Digitális
- Időformátum: 12 órás, 24 órás

Ébresztés

- Ébresztések száma: 2
- Az ébresztés forrása: Berregő, Dokkolóegység, FM-rádió
- Ébresztés 24 órás visszaállítása

- Szundítás (ébresztés ismétlése): Igen, 9 percenként
- Elalváskapcsoló: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 perc

Kényelem

- Kijelző típusa: LED-kijelző
- Háttérfény színe: Borostyánsárga
- Megjelenítés javítása: Fényerőszabályzás
- Kijelző fényereje: Magas/Közepes/Alacsony

Hang

- Hangrendszer: Sztereoó
- Kimeneti teljesítmény (RMS): 4 W
- Hangerőszabályzás: fel/le

Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2

Csatlakoztathatóság

- Audiobemenet (3,5 mm)

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 100–240 V; 50/60 Hz
- Táplálás típusa: Váltakozó áramú bemenet, 5,9 V, 2 A

Méretek

- Termék méretei (sz x mé x ma): 155 X 144 X 92 mm
- Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 215 X 106 X 177 mm
- Tömeg: 0,52 kg
- Tömeg, a csomagolással együtt: 0,85 kg

Tartozékok

- Váltakozó áramú/egyenáramú adapter
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Nemzetközi garancialevél



Kiadás dátuma
2014-08-26

Verzió: 3.0.4

12 NC: 8670 001 01638
EAN: 08 71258 16825 21

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com