



Philips
Slankt DVD-mikrosystem

Trådløs subwoofer
veggmontering



MCD388

Lidenskap for lyd

Lyd som passer i hjemmet

Opplev lyd og bilde slik du aldri har opplevd det før, med det elegante DVD-mikroanlegget fra Philips som kan monteres på veggen. Avspilling fra flere kilder. Full HDMI (High-Definition Multimedia Interface) gir skarpere bilder.

En rikere lydopplevelse

- Digital, trådløs subwoofer for kraftig bass
- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
- Loudness for bass- og diskantøkning
- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd
- 100 W RMS total utgangseffekt
- USB Direct- og SDHC-kortspor for avspilling av musikk og video
- MP3-kobling for bærbar musikkavspilling

Gjør filmopplevelsen bedre

- Spill DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) og bilde-CD
- Dolby Virtual-høytaler for kinolydopplevelse
- HDMI 1080p oppskalerer til høy definisjon for skarpere bilder

Design som passer interiøret

- Valgfri veggmontering for fleksibel plassering

PHILIPS


Høydepunkter

Spill av DVD, DivX og MP3-/WMA-CD



Philips-spilleren er kompatibel med de fleste DVD- og CD-platene som finnes på markedet. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-/WMA-CD, CD(RW) og Picture CD – alle disse kan spilles av på spilleren. SVCD står for "Super VideoCD". Kvaliteten på en SVCD er mye bedre enn en VCD, spesielt mye skarpere bilde enn en VCD på grunn av den høyere oppløsningen. Med DivX®-støtte kan du glede deg over DivX®-kodede videoer. DivX-mediemarket er en MPEG4-basert videokomprimeringsteknologi som gjør at du kan lagre store filer som filmer, filmklipp og musikkvideoer på medier som CD-R/RW- og DVD-R-plater.

Digital trådløs subwoofer

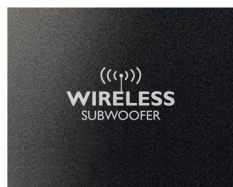

Den digitale trådløse subwooferen er optimalisert til å gjengi bassfrekvenser. Resultatet er en kraftig gjengivelse av dyp bass med minimal forvrengning.

Digital lydkontroll



Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

Volum


Det er vanskelig å høre høye og lave frekvenser i lydspekteret – særlig ved lavt volum. Ved å aktivere loudness-funksjonen forsterkes bassen og diskanten slik at du kan nyte en mer balansert lydoppfatning.

dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum – lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

100 W RMS

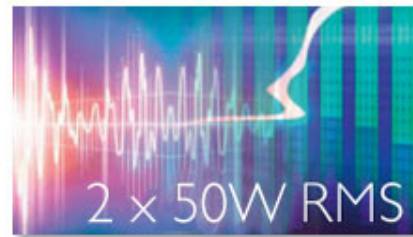

Dette anlegget har en total utgangseffekt på 100 W RMS. RMS står for Root Mean Square, som er en vanlig måleenhet for lydeffekt, eller den elektriske effekten som overføres fra en lydforsterker til en høyttaler, og denne måles i watt. Mengden elektrisk effekt som sendes til høyttaleren, og høyttalerens følsomhet, avgjør hvilken lydeffekt som genereres. Jo høyere wattforbruket er, desto bedre lydeffekt kommer ut av høyttaleren.

Veggmontering



Philips-lydsystemet er den perfekte kombinasjonen av en slank og allsidig design, og det er smart utformet for å passe inn i stuen. Basen til lydsystemet er et stativ, slik at du kan plassere systemet sikkert og pent på en hylle eller i et skap. Hvis det er montert på veggen, er det like fleksibelt som det frittstående stativet.

Dolby Virtual-høyttaler

Dolby Virtual-høyttalere er en sofistikert lydvirtualiseringsteknologi som produserer fyldig og oppslukende surround-lyd fra et tohøyttalersystem. Uhyre avanserte spatialalgoritmer gjenskaper nøyaktig de soniske karakteristikkene som finnes i et ideelt 5.1-kanalmiljø. DVD-avspillingen forbedres ved å utvide 2-kanalmiljøet. Når det kombineres med Dolby Pro Logic II-behandling, gjøres alle stereokilder med høy kvalitet til virkelighetsnær, flerkanals surroundlyd. Du trenger ikke kjøpe ekstra høyttalere, ledninger eller høyttalerstativer for å oppnå en lyd som fyller rommet.

Spesifikasjoner

Lyd

- Lydforbedring: digital lydkontroll med 4 modi, dynamisk bassforsterking (DBB), lydstyrke, klasse D digital forsterker, Dolby Digital, Dolby Virtual-høytaler
- Utgangseffekt: totalt 100 W RMS, 2 x 20 W RMS + 60 W

Høytalere

- Antall innebygde høyttalere: 2
- Høytalerelementer: 3" woofer
- Subwoofer-typer: aktiv
- Høytalertyper: bassrefleks-høytalersystem

Videoavspilling

- DVD-regionskode: 2
- Avspillingsmedier: DivX, DVD-Video, video-CD/-SVCD, bilde-CD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Modi for plateavspilling: A-B-gjentakelse, vinkel, PBC, Zoom, foreldrekontroll, platemeny, spoling bakover, spoling forover, OSD, sakte film, fortsett avspilling fra stopp

Bilde/skjerm

- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p), videooppsampling, videooppskalering

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, SD/MMC-kort, USB-flashtasjon
- Modi for plateavspilling: hurtig forover/bakover, neste/forrige, sporsøk, gjenta/shuffle/program
- Andre: ID3 Tag-støtte
- Modi for USB Direct-avspilling: hurtig forover / hurtig bakover, spill av / pause, forrige/neste, programmert avspilling, gjenta, shuffle, stopp

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM Stereo
- RDS: stasjonsnavn, RDS-klokkesett, programtype
- Forhåndsinnstillinger: 20
- Antenne: FM-antenne
- Tunerforbedring: automatisk digital søking, automatisk skanning

Tilkoblingsmuligheter

- Lyd-/videoutgang: komponentvideoutgang, komposittvideoutgang (CVBS), digital koaksial lydutgang, HDMI ut, Hodetelefon (3,5 mm), S-

Video ut

- Aux-inngang: 2 x RCA (Audio)
- MP3-kobling: 3,5 mm stereolinjeinngang
- USB: USB-vert

Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, radioalarm, USB-alarm
- Klokke: på hovedskjerm, sleep timer
- Platelegg: motorisert, spor
- Skjermforbedringer: DIM-modus
- Skjermtype: VFD-skjerm
- Visningsspråk på skjermen: Nederlandsk, Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk
- Kan monteres på vegg / takfeste: kan monteres på vegg

Tilbehør

- Kabler/tilkobling: komposittvideokabel (Y), Kabel for MP3-kobling, nettleddning, SCART-adapter
- Fjernkontroll: 40-knappers med litiumbatteri
- Brukerhåndbok: flerspråklig
- Andre: FM-antenne, Hurtigstartveiledning
- Garanti: Verdensomspennende garantihefte

Mål

- Bruttovekt: 8 kg
- Emballasjedybde: 250 millimeter
- Hovedenhetens dybde: 120 millimeter
- Emballasjehøyde: 350 millimeter
- Hovedenhetens høyde: 235 millimeter
- Emballasjebredde: 565 millimeter
- Hovedenhetens bredde: 525 millimeter
- Dybde, subwoofer: 300 millimeter
- Høyde, subwoofer: 195 millimeter
- Bredde, subwoofer: 170 millimeter

Drift

- Strømforsyning: 50/60 Hz
- Strømforsyning: 110–240 V

Grønn

- Eco Power-standbymodus: 1 W

Digital bildevisning

- Avspillingsmedier: CD-R/RW, DVD+R/+RW, bilde-CD
- Bildekomprimeringsformat: JPEG



Utgivelsesdato
2017-08-04

Versjon: 1.0.12

12 NC: 8670 000 42788
EAN: 87 12581 44685 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com