

Philips  
безжична портативна  
тонколона

Bluetooth®  
Акумулаторна батерия  
2 W



BT55A

## Мощен звук, който се побира в шепа

Изживейте живота с безжично поточно извличане на музика от един компактен и лесен за носене високоговорител. Модерните цветове ви помагат да изберете такъв, който подхожда на стила ви, а вградената акумулаторна батерия поддържа ритъма, където и когато и да я вземете.

### Впечатляващ звук

- Функция против изрязване за силна музика без изкривяване

### Грабват и потеглят

- Вградена акумулаторна батерия, за да слушате музика навсякъде


### Използване с лекота

- Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth

**PHILIPS**

## Акценти


### Функция против изрязване function\_BT55

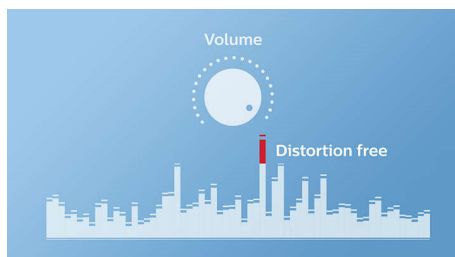

Функцията против изрязване ви позволява да възпроизведате музика по-силно и поддържа високото ѝ качество дори при нисък заряд на батерията. Тя приема разнообразни входящи сигнали от 300 mV до 1000 mV и предпазва високоговорителите от повреда от изкривяване. Тази вградена функция следи музикалния сигнал, докато той преминава през усилвателя и поддържа пиковите в рамките на диапазона на усилвателя, предотвратявайки аудио изкривяването, предизвикано от изрязване, без да засяга

силата на звука. Възможността на преносимия високоговорител да пресъздава музикални пикове намалява със заряда на батерията, но функцията против изрязване намалява пиковите, причинени от ниския заряд, запазвайки музиката ви без изкривяване.

### Вградена акумулаторна батерия

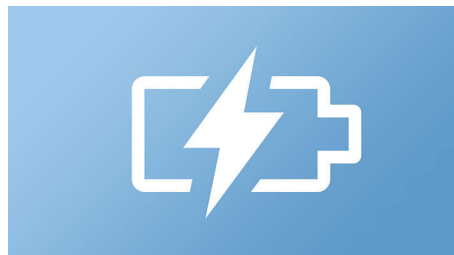

Слушайте музика с мощен звук – навсякъде и по всяко време. Вградената акумулаторна батерия ви позволява да се наслаждавате на любимата си музика без плетеницата от захранващи кабели и без неудобството да търсите електрически контакт. Слушайте

прекрасна музика, сега със свободата на пълната преносимост.

### Безжично поточно предаване на музика streaming\_BT55



Bluetooth е технология за безжична комуникация, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, таблети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с тази тонколона.

# Спецификации

## Звук

- Изходна мощност (RMS): 2 W
- Звукова система: Моно

## Дизайн и покритие

- Цвят: Синьо

## Високоговорители

- Мембрана на високоговорителя: 1 x 1,5" пълнообхватна мембрана

## Възможности за свързване

- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
- Обхват на Bluetooth: Пряка видимост, 10 м (30 фута)
- Зареждане от USB

## Съвместимост

- Таблети и смартфони с Android: с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или следващи версии
- iPod touch: 3-то или следващо поколение
- iPad: iPad 1, iPad 2, новият iPad, iPad mini, iPad с Retina дисплей, iPad 4, iPad Air, iPad Air 2, iPad

- mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE
- Друго Bluetooth устройство

## Захранване

- Тип батерия: литиев полимер (вградена)
- Време на работа на батерии: 6 час(а)

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: USB кабел за зареждане от компютър, Ръководство за бързо инсталиране

## Размери

- Тегло с опаковката: 0,19 кг
- Размери на изделието (ШxДxВ): 85 x 34 x 75,8 мм
- Размери на опаковката (ШxДxВ): 130 x 55 x 100 мм
- Тегло на изделието: 0,12 кг



Дата на издаване  
2024-03-23

Версия: 2.3.6

EAN: 48 95185 63083 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)