

Philips
Zestaw kina domowego
5.1

Odtwarzanie płyt Blu-ray

HTS7540



Ciesz się pełną jakością kinową w swoim domu

z płyt Blu-ray

System odtwarza obrazy w formacie HD i przestrzenny dźwięk, a do tego ma stylowy wygląd dzięki wykończeniom z wysokiej jakości aluminium. Głośniki zapewniają wysokiej jakości dźwięk przestrzenny, aby we własnym domu można było doznawać wrażeń jak w prawdziwym kinie.

Stylistyka wzbogacająca wystrój pomieszczenia

- Energy Star to wydajne zarządzanie i niskie zużycie energii
- Stylowa konstrukcja ze szklanymi podstawami i aluminiowym wykończeniem

Połącz się i ciesz się ulubioną rozrywką

- Możliwość odtwarzania płyt Blu-ray zapewnia ostry obraz w pełnej rozdzielczości 1080p
- Funkcja EasyLink umożliwia sterowanie wszystkimi urządzeniami HDMI CEC przy użyciu jednego pilota.
- BD-Live* (Profil 2.0) zapewnia wiele radości z przeglądania dodatkowej zawartości płyt Blu-ray
- Szybkie złącze USB 2.0 zapewnia odtwarzanie filmów i utworów muzycznych przechowywanych w pamięci flash USB
- Przewód HDMI w zestawie


Doskonałe wrażenia dźwiękowe

- Technologia Clear Voice zapewnia wyraźniejsze brzmienie głosu w filmach i utworach muzycznych
- Zaawansowany wzmacniacz cyfrowy zapewnia wyraźny i potężny dźwięk
- Technologia FullSound™ ożywia muzykę z plików MP3

PHILIPS

Zalety

Dolby TrueHD i DTS-HD

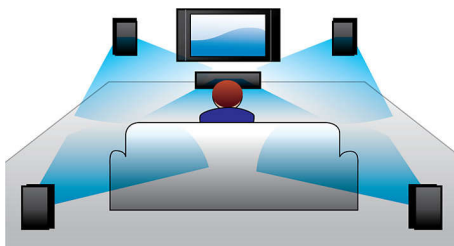


Formaty Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio Essential wydobywają z płyt Blu-ray dźwięk doskonałej jakości. Odtwarzany dźwięk jest niemalże niemożliwy do odróżnienia od wersji studyjnej, tak więc słyszysz dokładnie to, co było zamysłem twórców. Formaty Dolby TrueHD oraz DTS-HD Master Audio Essential stanowią wspaniałe uzupełnienie Twoich wrażeń z rozrywki w jakości HD.

Technologia DoubleBASS



Dzięki systemowi DoubleBASS usłyszysz w niewielkich głośnikach niskotonowych nawet najgłębsze basy. System ten przechwytuje dźwięki o niskiej częstotliwości i odtwarza je w paśmie słyszalnym subwoofera, zapewniając potężniejszy i stylowy dźwięk oraz gwarantując słuchaczowi pełne, niezrównane wrażenia słuchowe.


Odtwarzanie płyt Blu-ray

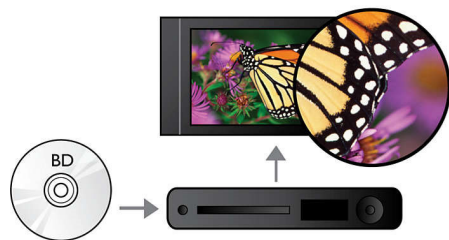

Płyty Blu-ray to nośniki danych wysokiej rozdzielczości, w tym zdjęć w formacie 1920 x 1080, który charakteryzuje obrazy w

pełnej jakości HD. Dzięki temu sceny oglądane na ekranie wyglądają jak prawdziwe, a płynne odtwarzanie ruchu i krystalicznie czysty obraz zapierają dech. Technologia Blu-ray zapewnia również nieskompresowany i nieprawdopodobnie realistyczny dźwięk przestrzenny. Duża pojemność płyt Blu-ray umożliwia wykorzystanie szerokiej gamy funkcji interaktywnych. Płynna nawigacja podczas odtwarzania i inne interesujące funkcje, takie jak menu podręczne, tworzą zupełnie nowy wymiar domowej rozrywki.

Stylowa konstrukcja

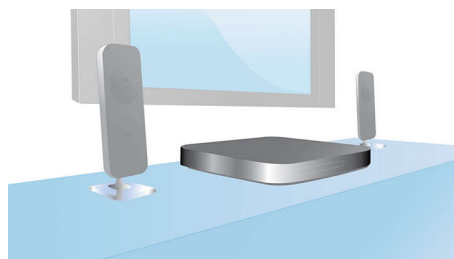

Stylowa konstrukcja ze szklanymi podstawami i aluminiowym wykończeniem

Głośniki wysokotonowe z miękką kopułką



Głośniki wysokotonowe z miękką kopułką przenoszą czyste wysokie i średnie częstotliwości, które zwiększają ogólną wyrazistość dźwięku.

HTS7540/12

BD-Live (Profil 2.0)



Funkcja BD-Live zapewnia jeszcze więcej możliwości w zakresie standardu wysokiej rozdzielczości. Teraz możesz otrzymywać nowości, podłączając swój odtwarzacz Blu-ray Disc do Internetu. Wyjątkowe pliki do pobrania, wydarzenia i czaty na żywo, gry i zakupy – to wszystko czeka właśnie na Ciebie! Ciesz się nowymi możliwościami standardu High Definition z odtwarzaczem Blu-ray Disc i funkcją BD-Live.

Clear Voice



Czasami ważne fragmenty rozmowy lub słowa piosenki są niewyraźne. Przewijanie filmu DVD do tyłu to nieprzyjemna przerwa w oglądaniu filmu, zaś zignorowanie niewyraźnych fragmentów psuje całą zabawę. Clear Voice to innowacyjna technologia audio, która znacznie zwiększa wyrazistość kwestii mówionych i śpiewanych. Sprawia, że słyszysz każde słowo, zapewniając większą przyjemność oglądania.

Zaawansowany wzmacniacz cyfrowy



Zaawansowany wzmacniacz cyfrowy zapewnia wyraźny i potężny dźwięk

Dane techniczne

Dźwięk

- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 24 bity, 192 kHz
- Pasmo przenoszenia: 180–14 000 Hz
- Moc wyjściowa (RMS): 4 x 125 W, 2 x 250 W
- Funkcje poprawy dźwięku: Cyfrowy wzmacniacz klasy „D”, Tryb nocny
- System dźwięku: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Stereo
- Ustawienia korektora: Rock, Akcja, Classic, Koncert, Dramat, Lounge, Gry, Sport
- Stosunek sygnału do szumu: > 65 dB
- Moc całkowita (RMS): 1000 W

Głośniki

- Zakres kanału centralnego: 150–20 000 Hz
- Głośnik centralny: Ekranowany magnetycznie, 3-drożny
- Głośnik satelitarny: 4 stojaki podłogowe, 3-drożny
- Przetwornik głośnika centralnego: 2 niskotonowe 2,5", 18 mm kopułkowy głośnik wysokotonowy
- Pasmo przenoszenia głośnika satelit.: 150–20 000 Hz
- Impedancja głośnika satelitarnego: 6 ohm
- Pasmo przenoszenia subwoofera: 40–150 Hz
- Impedancja głośnika centralnego: 3 ohm
- Przetworniki głośników satelitarnych: 18 mm kopułkowy głośnik wysokotonowy, 2x3" pełnozakresowy głośn. niskotonowy
- Przetwornik subwoofera: 8 calowy głośnik niskotonowy o wysokiej skuteczności
- Typ subwoofera: Pasywny
- Impedancja subwoofera: 3 ohm

Możliwości połączeń

- Złącza z przodu/z boku: Szybkie złącze USB, Wejście liniowe MP3
- Gniazda z tyłu: Wyjście HDMI, Wyjście Component Video, Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Wejście AUX, Antena FM, Dopasowane złącza głośnikowe, Ethernet, Koncentryczne wejście cyfrowe, Optyczne wejście cyfrowe

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Pasma tunera: FM

Moc

- Zużycie energii: 180 W
- Źródło zasilania: 120-230 V AC, 50/60 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,8 W

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Pilot, 2 baterie AAA, Antena FM, Przewód zasilający, Skrócona instrukcja obsługi, Instrukcja obsługi, Broszura gwarancyjna (cały świat), Przewód HDMI

Wymiary

- Głębokość głośnika centralnego: 87 mm
- Głębokość opakowania: 365 mm
- Szerokość urządzenia: 435 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 28 kg
- Wysokość głośnika centralnego: 104 mm
- Wysokość opakowania: 610 mm
- Wysokość urządzenia: 64 mm
- Waga głośnika centralnego: 1,3 kg
- Szerokość głośnika centralnego: 370 mm
- Szerokość opakowania: 1115 mm
- Głębokość urządzenia: 341 mm
- Waga urządzenia: 4 kg
- Szerokość głośnika surround: 98 mm
- Wysokość głośnika surround: 1108 mm
- Głębokość głośnika surround: 93 mm
- Waga subwoofera: 6,3 kg
- Waga głośnika surround: 3,9 kg
- Głębokość subwoofera: 295 mm
- Wysokość subwoofera: 375 mm
- Szerokość subwoofera: 295 mm

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: MP3, WMA
- Odtwarzane nośniki: DVD+R/+RW, Płyta audio CD, CD-R/RW, DVD-R/-RW, Pamięć flash USB
- Szybkość kompresji MP3: 32–256 kb/s i VBR (zmienna)

Obraz/wyświetlacz

- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 12 bitów / 150 MHz
- Funkcje poprawy obrazu: Wysoka rozdzielczość (720p, 1080i, 1080p), Skanowanie progresywne, Zwiększanie rozdzielczości obrazu

Odtwarzanie zdjęć

- Format kompresji zdjęć: JPEG
- Odtwarzane nośniki: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, Pamięć flash USB
- Funkcje poprawy obrazu: Obracanie, Zoom, Pokaz slajdów z odtwarzaniem muzyki

Odtwarzanie video

- Odtwarzane nośniki: DVD-Video, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, BD Video, BD-R/RE 2.0, Pamięć flash USB (FAT16/32), Dysk twardy USB (FAT32), DVD +/-R DL (dwuwarstwowe)
- Formaty kompresji: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV, AVCHD, avi, MKV, MPEG4, XviD, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, H.264, VC-1, WMV 9



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 9.1.9

EAN: 87 12581 51174 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com