




Philips
Ασύρματο ηχείο
SoundRing

Bluetooth®

Ενσωματωμένο μικρόφωνο για
κλήσεις
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
16W

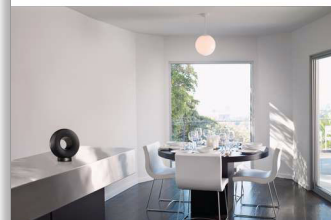

SB3700

Βυθιστείτε σε φυσικούς, καθηλωτικούς ήχους

Πάθος με τον ήχο

Γεμίστε το χώρο σας με απίθανα φυσικούς και καθηλωτικούς ήχους. Το ασύρματο ηχείο SoundRing SB3700/10 της Philips μεταδίδει ασύρματα τη μουσική σας από το iPod Touch, το iPhone, το iPad και το iTunes του υπολογιστή σας σε ολόκληρο το δωμάτιο.

Πεντακάθαρος ήχος

- SoundRing για ήχο προς όλες τις κατευθύνσεις από μια μικρή συσκευή
- Το FullSound ενισχύει τις ηχητικές λεπτομέρειες και προσφέρει πλούσιο, ισχυρό ήχο
- Συνολική ισχύς εξόδου 16 W RMS

Κομψό και μοντέρνο

- Μοναδική σχεδίαση που συμπληρώνει τον τρόπο ζωής σας
- Σχεδίαση 360 μοιρών για εκπληκτική εμφάνιση από κάθε γωνία


Προηγμένη ευελιξία

- Ασύρματη μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth
- Είσοδος ήχου για εύκολη, φορητή αναπαραγωγή μουσικής
- Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία για ακόμη καλύτερη φορητότητα
- Ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχεία για κλήσεις hands-free

PHILIPS


Χαρακτηριστικά

SoundRing

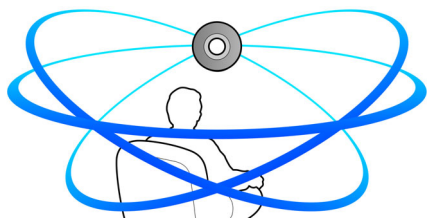

Μοναδική σχεδίαση και κατασκευή, για ήχο που πλημμυρίζει το χώρο. Περιλαμβάνει έναν κεντρικό ηχητικό αγωγό μπάσων και τέσσερις οδηγούς υψηλής ανάλυσης -δύο μπροστινής και δύο πλευρικής εξόδου- με μαγνήτες νεοδυμίου, ώστε να διαχέει τον ήχο προς όλες τις κατευθύνσεις και να προσφέρει εξαιρετική καθαρότητα σε όλο το δωμάτιο.

FullSound™

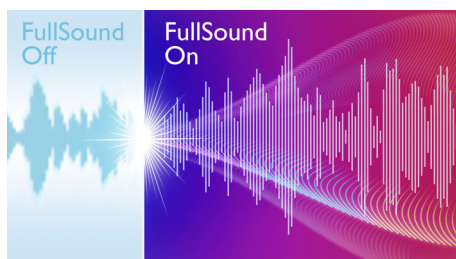

Το FullSound, κατοχυρωμένη τεχνολογία της Philips, χρησιμοποιεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην ψηφιακή επεξεργασία σήματος, εξασφαλίζοντας πιστή ενίσχυση της απόδοσης της μουσικής. Το μουσικό περιεχόμενο αναλύεται και βελτιστοποιείται δυναμικά, επιτρέποντάς σας

να απολαμβάνετε τη μουσική σας με εξαιρετική λεπτομέρεια και βάθος.

Ασύρματη μετάδοση μουσικής

Το ηχείο σας υποστηρίζει μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth. Σας επιτρέπει να απολαμβάνετε τα αγαπημένα σας κομμάτια με ασύρματη μετάδοση μουσικής υψηλής ποιότητας, από οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΗΧΟΥ (3,5 χιλ.)



Κάντε μόνο μία απλή σύνδεση και απολαύστε όλη σας τη μουσική από τις φορητές συσκευές και τον υπολογιστή σας. Απλώς συνδέστε τη συσκευή σας στην είσοδο AUDIO-IN (3,5 χιλ.) του σετ ηχείων Philips. Με τους υπολογιστές, η σύνδεση συνήθως γίνεται από την έξοδο ακουστικών. Μόλις ολοκληρώσετε τη σύνδεση, μπορείτε να απολαύσετε ολόκληρη τη μουσική σας συλλογή απευθείας σε ένα σετ ηχείων κορυφαίας ποιότητας. Η Philips απλώς προσφέρει πολύ καλύτερο ήχο.

Ενσωματ. επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Για μεγαλύτερη ευκολία, μπορείτε να φορτίσετε το SoundRing στην παρεχόμενη βάση με το ίδιο κομψό στυλ. Απλώς συνδέστε το ηχείο στη βάση και συνεχίστε να απολαμβάνετε μουσική με τις ώρες.

Προδιαγραφές

Συμβατότητα

- iPad: iPad 1, iPad 2, Νέο iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3ης γενιάς ή μεταγενέστερης έκδοσης
- Tablet και smartphone Android: Και
- άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth: Και

Ηχεία

- Οδηγοί ηχείων: 4 x 1,5"/4 εκ. πλήρους εύρους
- Ισχύς (RMS): 16W

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τροφοδοτικό AC-DC, Καλώδιο στερεοφωνικής εισόδου 3,5 χιλ, Πιστοποιητικό εγγύησης, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης, Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Εγχειρίδιο χρήσεως: σε CD

Συνδεσιμότητα

- Προφίλ Bluetooth: A2DP
- Εμβέλεια Bluetooth: Σε ευθεία, 10 μ. ή 30 πόδια
- Φόρτιση USB: Και
- Είσοδος ήχου (3,5 χιλ.): Και

Διαστάσεις

- Διαστάσεις προϊόντος: (ΠxΒxΥ) 197 x 114 x 193 χιλ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 237 x 229 x 176 χιλ.

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Ημερομηνία έκδοσης
2016-03-02

Έκδοση: 2.0.6

12 NC: 8670 000 98074
EAN: 87 12581 66904 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com