

Philips
2.1 home cinema

Blu-ray

HTS3251



Krachtige Surround Sound uit compacte luidsprekers

uit een compacte luidspreker

Geniet van films, muziek en TV met geweldige Surround Sound uit zichtbare luidsprekerdrivers.

Geweldig geluid

- Zichtbare luidsprekers voor helder geluid
- Dolby TrueHD en DTS-HD voor een geweldige Surround Sound
- Het RMS-vermogen van 300 W levert geweldig geluid voor films en muziek

Ontworpen voor de perfecte thuisbioscoop

- Modern ontwerp als aanvulling op uw interieur

Nog meer genieten van al uw entertainment

- Speelt media van Blu-ray Discs, DVD's, VCD's, CD's en USB-apparaten af
- HDMI voor High Definition-films en -beeldkwaliteit
- Audio-ingang om van muziek te genieten van uw iPod/iPhone/MP3-speler
- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening
- Eenvoudig toegang tot uw YouTube-video's en Picasa-foto's

PHILIPS


Kenmerken

RMS-vermogen van 300 W



Het RMS-vermogen van 300 W levert geweldig geluid voor films en muziek

Dolby TrueHD en DTS-HD

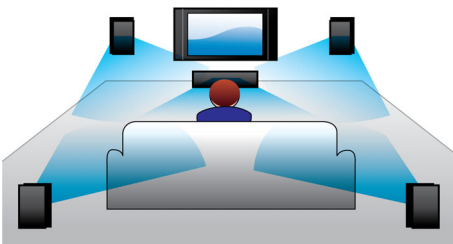

Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential spelen uw Blu-ray Discs af met geluid van zeer hoog niveau. Het geluid is bijna niet te onderscheiden van het origineel; u hoort dus wat de makers willen dat u hoort. Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential maken uw HD-entertainmentervaring compleet.

Zichtbare luidsprekers



Zichtbare luidsprekers voor helder geluid

Alles afspelen



Geeft formaten van vrijwel alle discs en media-apparaten weer - ongeacht of het Blu-ray Discs, DVD's, VCD's, CD's of USB-apparaten zijn. Ervaar het ongeëvenaarde afspeelgemak en de luxe om mediabestanden te kunnen delen op de TV of het home cinema-systeem in uw eigen huiskamer.

Toegang tot YouTube en Picasa



Bekijk nu YouTube-video's en Picasa-foto's op uw TV. Geniet van de enorme verzameling onlinevideo's op een groter scherm, zonder dat u zelfs maar uw computer hoeft in te schakelen. U hoeft alleen maar uw Blu-ray-speler of home cinema-systeem op internet aan te sluiten, draadloos via Wi-Fi of met een kabel in de LAN-aansluiting, om vervolgens op de bank te kunnen genieten van het beste van YouTube en Picasa.

HDMI voor HD-films



HDMI is een directe digitale verbinding voor digitale HD-video en digitale meerkanaals

audio. Doordat het signaal niet naar analogoog hoeft te worden omgezet, levert het een perfecte beeld- en geluidskwaliteit zonder enige ruis. Films in standaarddefinitie kunnen nu in echte HD-resolutie worden weergegeven. Hierdoor geniet u van nog meer details en natuurgetrouwere beelden.

Audio in



Via de audio-ingang kunt u rechtstreeks vanaf uw iPod/iPhone/iPad, MP3-speler of laptop eenvoudig muziek afspelen via een handige aansluiting op uw home cinema. U hoeft alleen maar het audioapparaat aan te sluiten op de audio-ingang en dan kunt u genieten van uw muziek met de superieure geluidskwaliteit van het Philips home cinema-systeem.

EasyLink



Met EasyLink kunt u meerdere apparaten zoals DVD-spelers, Blu-ray-spelers, SoundBar-luidspreker, home cinema, TV's enz. bedienen met één afstandsbediening. EasyLink maakt gebruik van het HDMI CEC-industriestandaardprotocol om functionaliteit tussen apparaten te delen via de HDMI-kabel. Met één druk op de knop kunt u alle aangesloten HDMI CEC-apparatuur gelijktijdig bedienen. Functies zoals stand-by en afspelen kunnen nu moeiteloos worden geactiveerd.



Specificaties

Accessoires

- Compatibele accessoires: Luidsprekerstandaard STS3001
- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, FM-antenne, Voedingskabel, Snelstartgids (op de doos), Afstandsbediening, Brochure met juridische en veiligheidsgegevens, Handelsmerkenblad, Gebruiksaanwijzing, Wereldwijde garantiekaart

Audioweergave

- Compressie-indeling: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3-bitsnelheden: 32-320 kbps

Stilstaande beelden weergeven

- Compressie-indeling: GIF, JPEG, JPEG HD, Progressive JPEG, PNG
- Beeldverbetering: Roteren, Diapresentatie met muziek, Zoomen

Videoweergave

- Compressie-indelingen: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Optische afspelmedia

- Afspelbare schijven: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Bestandsformaat

- Audio: aac, mka, MP3, wma
- Beeld: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mkv, MP4, mpeg, mpg

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Music iLINK, USB
- Aansluitingen aan de achterkant: AUX-IN-1, Composite video-uitgang (CVBS), Digitale coaxiale ingang, Digitale optische ingang, Easy-Fit-luidspreker aansluitingen, Ethernet, FM-antenneaansluiting, HDMI 1.4-uitgang (ARC)

Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatische toewijzing van audio-invoer, Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop, Bediening via afstandsbediening
- HDMI-functies: Audio Return Channel (ARC), Type inhoud, Deep Color

Afmetingen

- Hoofdunit (b x h x d): 360 x 58 x 325 mm
- Gewicht hoofdunit: 2,5 kg
- Satellietluidspreker (b x h x d): 84,5 x 159 x 80 mm
- Gewicht satellietluidspreker: 0,35 kg
- Kabellengte satellietluidspreker: 3 m
- Subwoofer (b x h x d): 195 x 265 x 265 mm
- Gewicht van de subwoofer: 3,20 kg
- Kabellengte van de subwoofer: 3 m
- Verpakking (b x h x d): 470 x 345 x 377 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 8,7 kg

Luidsprekers

- Luidsprekertypen: 2 satellietluidsprekers
- Drivers per satellietluidspreker: 1 woofer van 2,5 inch
- Satellietluidsprekerimpedantie: 4 ohm
- Frequentie van satellietluidsprekers: 150 - 20.000 Hz
- Subwoofertype: Passief
- Subwoofer: 1 woofer van 6,5 inch
- Frequentiebereik subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwooferimpedantie: 8,0 ohm

Beeld/scherm

- Beeldverbetering: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Progressive Scan, Video upscaling

Vermogen

- Energieverbruik: 60 W
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,9 W

Geluid

- Equalizer-instellingen: Games, Film, Muziek, Nieuws, Origineel
- Geluidsverbetering: Dolby Digital Prologic II, Dolby Virtual Speaker, Nachtstand, Treble-, mid- en basregeling
- Geluidssysteem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio Essential
- Uitgangsvermogen satellietluidspreker: 2 x 75 W
- Uitgangsvermogen subwoofer: 150W
- Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 300 W

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM
- Aantal voorkeurzenders: 40



Publicatiedatum
2017-04-04

Versie: 2.3.6

12 NC: 8670 000 77441
EAN: 87 12581 60598 8

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Ga naar www.philips.com/support voor het upgraden van de toegang tot YouTube en Picasa.

* Ga voor meer informatie naar www.philips.com/blu-ray