

Philips
Téléphone fixe sans fil avec
répondeur

Répondeur 25 min
Écran 1,6", rétroéclairage bleu
Haut-parleur sur le combiné

D1361B



En toute simplicité

Arborant un design sobre et des couleurs tendance, le téléphone fixe sans fil Philips D136 est doté d'un répondeur intégré et d'une fonction mains libres. Avec son excellente qualité sonore et ses fonctions intuitives, ce téléphone plug and play vous permet de profiter de conversations parfaitement claires, en toute simplicité.

Crystal Clear Sound

- L'égaliseur paramétrique offre un son clair et pur
- Le contrôle automatique du volume élimine les variations de volume désagréables
- Disposition optimisée de l'antenne pour une réception parfaite dans toutes les pièces
- Tests acoustiques avancés pour une qualité de son proche de la perfection

Produit éco-responsable

- Consommation électrique et rayonnements faibles

Simplissime

- Un réglage simple pour un confort absolu
- Combiné qui se tient debout tout seul lorsqu'il est posé pour faciliter les appels mains libres avec haut-parleur.
- Arrière texturé, pour une prise en main sûre
- Jusqu'à 25 min de messages sur votre répondeur
- Affichage de l'identité de l'appelant, pour savoir qui vous appelle*
- Écran de 4,1 cm (1,6") très lisible avec rétroéclairage
- Jusqu'à 10 h d'autonomie avec une seule charge

PHILIPS

Points forts

Écran de 4,1 cm (1,6")



Écran de 4,1 cm (1,6") très lisible avec rétroéclairage

Tests acoustiques avancés

Nous testons la qualité acoustique de nos téléphones DECT comme les fabricants de casques haut de gamme. À l'aide d'un simulateur avancé d'écoute, nous recréons avec précision le système auditif humain pour permettre à nos ingénieurs en acoustique de mesurer et d'ajuster les éléments du son tels que la fréquence de réponse, la distorsion et la perception auditive globale, afin de créer une reproduction vocale parfaite.

Contrôle automatique du volume




Le contrôle automatique de volume élimine les variations de signal sonore causées par la distance, la puissance du signal ou le téléphone de l'appelant, pour un volume sonore constant. Il réduit l'amplification sonore pour les signaux puissants et l'augmente pour les signaux faibles afin de vous permettre de discuter au téléphone sans subir de variations de volume désagréables.

Affichage de l'identité de l'appelant*



Il est parfois intéressant de savoir qui vous appelle avant de répondre. Notre fonction Identité de l'appelant vous permet de savoir qui est au bout du fil.

Une procédure d'installation d'une simplicité remarquable

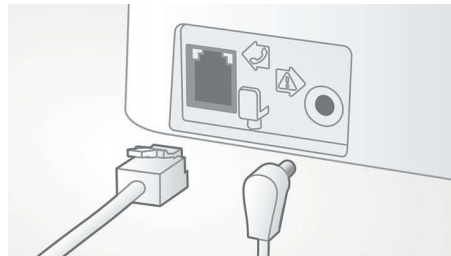

Configuration facile, ultra-pratique. Installation simplifiée - Produit Plug & Play

Produit éco-responsable




Les téléphones Philips consomment peu d'énergie et sont conçus pour respecter l'environnement.

Haut-parleur sur le combiné




En mode mains libres, un haut-parleur intégré amplifie la voix de l'appelant, ce qui vous permet de parler et d'écouter sans avoir à approcher le combiné de votre oreille. Cette fonction est très utile si vous souhaitez partager l'appel avec d'autres personnes ou tout simplement faire plusieurs choses en même temps.

Prise en main facile

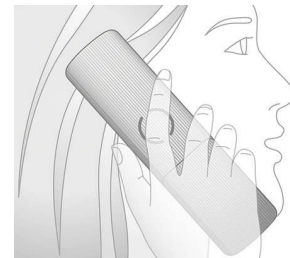

L'arrière du combiné a été conçu avec une texture spéciale pour un confort supérieur et une meilleure prise en main.

Disposition optimisée de l'antenne

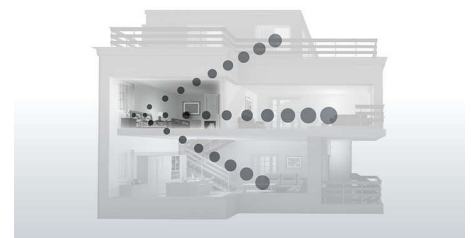

Grâce à la disposition optimisée de l'antenne, la réception est stable et puissante, même dans les zones de votre maison où la liaison sans fil est difficile. Vous pouvez désormais répondre au téléphone n'importe où chez vous et vous déplacer sans interrompre votre conversation.

Caractéristiques

Son

- Commande du volume sur le combiné
- Sonneries sur le combiné: 10 polyphoniques
- Son HQ

Pratique

- Structure du menu dans le combiné: Liste
- Touches de la station d'accueil: Touche recherche du combiné
- Nombre de touches: 20
- Haut-parleur pour fonction mains libres
- Gestion des appels: Double appel*, Affichage de l'identité de l'appelant*, Désactivation du microphone, Appels sans réponse, Appels reçus, Appels composés
- Indicateur de puissance du signal: Indicateur à 3 barres
- Voyant de niveau de charge: Icône de charge à 3 barres
- Intercom - plusieurs combinés
- Affichage date/heure
- Compatible avec plusieurs combinés: Jusqu'à 4
- Touches de raccourci programmables: Touche 1
- Verrouillage du clavier
- Tonalité des touches activée/désactivée
- Raccrochage automatique
- Jusqu'à 10 h d'autonomie en conversation
- Temps de charge : 8 heures
- Longueur du cordon: 1,5 m
- Longueur du cordon d'alimentation: 1,5 m
- Portée: Extérieur < 300 m ; intérieur < 50 m
- MMI premium: Standard
- Prise en main facile: Design triangulaire
- Jusqu'à 200 h en veille

Alimentation

- Capacité de la pile: 300 mAh
- Puissance électrique: 100-240 V CA, 50-60 Hz
- Type de batterie: AAA NiMH Rechargeable
- Consommation électrique: < 0,75 W

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 13,5 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Disposition
- Largeur: 18,4 cm
- Profondeur: 5,9 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 48 95185 62211 8
- Poids brut: 0.336 kg
- Poids net: 0.253 kg
- Poids à vide: 0.083 kg

Image/Affichage

- Taille de l'écran: 4,1 cm/1,6"
- Couleur du rétroéclairage: Bleu
- Type d'affichage: 12 chiffres (alphanumériques) + icônes
- Rétroéclairage : oui

Répondeur téléphonique

- Durée d'enregistrement: Jusqu'à 25 minutes
- Annonce d'accueil pré-enregistrée
- Contrôle du répondeur: Depuis le combiné

Capacité mémoire

- Entrées du journal des appels: 20 entrées
- Répertoire: 50 noms et numéros
- Liste de recomposition: 10 derniers numéros
- Répertoire mémorisé dans la base

Sécurité

- Chiffrement des transmissions : oui

Valeur DAS

- Combinés Philips: < 0,1 W/kg

Fonctions réseau

- Compatible: GAP



Date de publication
2024-03-21

Version: 2.1.4

EAN: 48 95185 62211 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

** Cette fonction nécessite un abonnement au service de présentation du nom de l'appelant. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.