

Philips  
Компонентная  
микросистема DVD

100 Вт

MCD712



## Одержимые звуком

Расслабляйтесь под прекрасную музыку и фильмы

Насладитесь кинематографическим звучанием дома с компонентной микросистемой DVD от Philips. Подключайте устройство USB - для просмотра фотографий и воспроизведения музыки MP3/WMA в превосходном качестве. Поразительная сила звучания благодаря среднеквадратичной выходной мощности 100 Вт.

### Новое представление о просмотре видео

- Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов
- Воспроизведение дисков DVD, DivX, (S)VCD, MP3, WMA, CD(RW) и компакт-дисков с изображениями

### Новое представление о качестве звука

- Прямое подключение USB для воспроизведения музыки и фотографий
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Тонкомпенсация громкости как низких, так и высоких частот
- Общая вых. мощность 100 Вт RMS

### Легко использовать

- Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства
- Загрузчик компакт-дисков с электроприводом для удобства доступа
- Функция RDS предост. сведения о радиостанциях и передает инф. служб
- Функции таймера включения и отключения

# PHILIPS


# Основные особенности

## Прямой порт USB



Просто подключите флэш-накопитель USB к системе и поделитесь цифровой музыкой и фотографиями с семьей и друзьями.

## Цифровое управление звуком

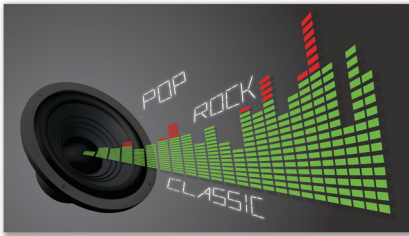

Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

## Динамическое усиление басов




Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

## Тонкомпенсация


Высокие и низкие частоты звукового диапазона сравнительно хуже воспринимаются органами слуха — особенно при низкой громкости. При включении функции тонкомпенсации низкие и высокие частоты усиливаются для более сбалансированного общего звучания.

## Dolby Digital

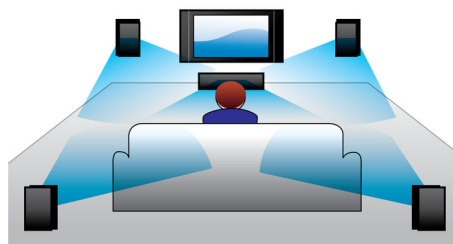

Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

## 100 Вт (RMS)

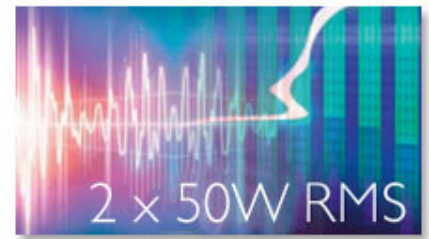

Общая выходная мощность системы составляет 100 Вт RMS. RMS расшифровывается как Root Mean Square и означает среднеквадратичную мощность. В ней обычно измеряется мощность звука, то есть электрическая мощность, передаваемая с усилителя на акустическую систему. Эта мощность измеряется в ваттах. Производимая мощность звука складывается из количества переданной электрической мощности и чувствительности акустической системы. Чем больше ватт, тем выше мощность звука, производимого акустической системой.

## Воспроизведение DVD, DivX и MP3/WMA-CD



Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных в продаже: DVD, DivX<sup>®</sup>, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). Благодаря поддержке DivX<sup>®</sup> можно наслаждаться видео в формате DivX<sup>®</sup>. Формат DivX media — это технология сжатия видео на основе MPEG4, которая позволяет записывать файлы большого размера, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на дисках CD-R/RW и записываемых DVD-дисках.



# Характеристики

## Звук

- Улучшение звука: тонкомпенсация, Цифровое управление звуком 4 режима, Динамическое усиление басов, Dolby Digital
- Выходная мощность: 2 x 50 Вт RMS / музыкальная мощность 2 x 100 Вт

## Акустические системы

- Динамики АС: 4" НЧ-динамик, Пьезоэлектрический ВЧ-динамик
- Улучшения АС: Двухполосная, съемные решетки АС
- Типы АС: Акустические системы Bass Reflex

## Воспроизведение видео

- Код региона DVD: 2
- Поддерживаемые медианосители: DVD-Video, видео: CD/SVCD, компакт-диск с изображениями, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Режимы воспроизведения дисков: ограничение на просмотр, угол, Масштаб, Повтор участка A-V, меню диска, перемотка назад, перемотка вперед, Экранное меню, PBC, возобновить воспроизведение с места остановки, замедленное движение

## Аудиовоспроизведение

- Поддерживаемые медианосители: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD, Флэш-накопитель USB
- Режимы воспроизведения дисков: быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующей/предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа
- Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB: быстро назад/быстро вперед, воспроизведение/пауза, предыдущая/следующая, запрограммированное воспроизведение, повтор, вперемешку, стоп

## Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM стерео
- RDS: тип программы, установка часов RDS, название станции
- Сохранение радиостанций: 20
- Антенна: Антенна FM
- Улучшения тюнера: автоматическая цифровая настройка, автопоиск

## Подключения

- Аудио-/видеовыход: 2xRCA (Аудио), выход компонентного видеосигнала, выход

компонентного видеосигнала (CVBS), выход коаксиального цифрового аудиосигнала, Наушники (3,5 мм), Выход SCART, Выход S-Video

- Вход Aux: 2xRCA (Аудио)
- USB: Порт USB

## Функции управления

- Будильники: Сигнал CD, звуковой радиосигнал, Сигнал USB
- Часы: на основном дисплее, таймер отключения
- Тип загрузчика: с приводом, лоток
- Улучшения дисплея: Режим приглушения
- Тип дисплея: Дисплей VFD
- Языки экранных меню: Голландский, Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Португальский, Испанский, Шведский, Турецкий

## Аксессуары

- Кабели/подключение: кабель компонентного видеосигнала (Y)
- Пульт ДУ: с 40 кнопками и литиевой батареей
- руководство пользователя: Многоязычное
- Прочее: Антенна FM, Краткое руководство
- Гарантия: Гарантийный буклет (действ. во всем мире)

## Размеры

- Вес брутто: 11 кг
- Размеры основного динамика (Ш x Г): 170 x 220 мм
- Высота основной АС: 270 мм
- Глубина основного устройства: 307 мм
- Глубина упаковки: 314 мм
- Высота основного устройства: 110 мм
- Высота упаковки: 350 мм
- Ширина основного устройства: 248 мм
- Ширина упаковки: 558 мм

## Питание

- Источник питания: 50 Гц
- Источник питания: 220—240 В

## Зеленый

- Режим ожидания Eco Power: 1 Вт

## Воспроизведение цифровых фотографий

- Поддерживаемые медианосители: CD-R/RW, DVD+R/+RW, компакт-диск с изображениями
- Формат сжатия изображений: JPEG



Дата выпуска 2019-07-19

Версия: 1.0.3

12 NC: 8670 000 55703  
EAN: 87 12581 50107 5

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)