



Philips
Radiowecker

AJL308

Sehen Sie beim Aufwachen ein Foto Ihrer Lieben

Möchten Sie nicht einmal Ihre tägliche Routine mit einem Foto Ihrer Lieben oder Ihrem Lieblingslied beim Aufwachen verschönern? Der Philips Radiowecker mit 18 cm Farbdisplay und praktischem USB-/SD-Kartensteckplatz unterstützt Sie beim richtigen Start in den Tag.

Beginnen Sie den Tag auf Ihre Art

- 18 cm Farbdisplay zur übersichtlichen Anzeige von Uhrzeit, Radio und Kalender
- Die integrierte Entspannungsmusik lässt Sie sanft einschlummern
- Aufwachen mit Naturgeräuschen und den Tag erfrischt beginnen!

Einfache Bedienung

- Digitaler UKW-Tuner mit Programmspeicher
- 2 Weckzeiten
- Sanfte Weckfunktion für angenehmes Aufwachen

Multimedia auf Tastendruck

- Genießen Sie Musik- oder Radiowiedergabe bei gleichzeitiger Fotoanzeige
- USB und SD-Kartensteckplätze zur Wiedergabe von Fotos und Musiktiteln
- Ihr Lieblingsfoto auf dem Nachttisch

PHILIPS

Besonderheiten

17,8 cm (7") LCD-Farbdisplay



Der Philips Radiowecker verfügt über einen großen Anzeigebereich, damit Sie auch aus einer gewissen Entfernung die Anzeige des LCD-Displays, z. B. Uhrzeit und Alarmeinrichtung, leicht ablesen können. Er eignet sich ideal für ältere Menschen oder für Personen mit Sehbeeinträchtigung.

Aufwachen mit Naturgeräuschen



Viele Wecker bieten die Möglichkeit, unterschiedliche Alarmtöne auszuwählen. Das Besondere an diesem Philips Radiowecker ist, dass er Sie mit Klängen aus der Natur, mit Radio oder mit dem üblichen Alarmton weckt. Ob Sie nun stressfrei zu den Klängen der Natur oder zu Ihrer Lieblingsmusik aufwachen möchten – dieser Radiowecker ist perfekt auf Ihre Wünsche und Anforderungen abgestimmt.


Integrierte Entspannungsmusik



Mit beruhigender Musik entspannen oder einschlafen! Der Philips Radiowecker verfügt

über verschiedene integrierte Musiktitel, die für Ihre Entspannung sorgen. Zur Wahl stehen Regenschauer, Meereswellen, Wellness-Musik und mehr.

Fotoanzeige mit Musik/Radio

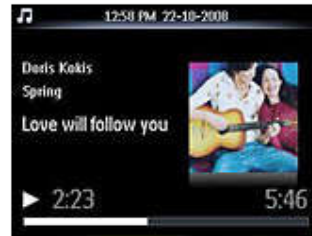

Genießen Sie Ihre Fotos, und geben Sie gleichzeitig Ihre Lieblingsmusik oder Ihren bevorzugten UKW-Radiosender wieder. Wählen Sie im Menü einfach die Option für die gleichzeitige Wiedergabe von Fotos und Musik aus. Danach können Sie sich zurücklehnen und genießen. Der Philips Radiowecker verfügt über einen USB-Anschluss und einen SD-Speicherkartensteckplatz. So können Sie Ihre MP3- und WMA-Lieblingsmusik über den Radiowecker abspielen und gleichzeitig Ihre digitalen Lieblingsbilder auf dem LCD-Display anzeigen.

Lieblingsfoto auf dem Nachttisch



Dank der umfassenden Möglichkeiten zur Dateiübertragung können Sie ganz einfach und bequem vom Bett aus Ihre digitalen Fotos über den SD-Kartensteckplatz übertragen. Stecken Sie einfach eine Speicherkarte in den Steckplatz des Philips Radioweckers, und Ihre digitalen Fotos werden direkt auf dem Gerät angezeigt. Nun können Sie Ihre schönsten Erlebnisse mit der Familie jederzeit vom Bett aus neu aufleben lassen!

Sanftes Wecken




Starten Sie Ihren Tag auf Ihre Art und lassen Sie sich durch einen langsam ansteigenden Weckton sanft wecken. Ein normaler Weckton mit voreingestellter Lautstärke ist entweder zu leise oder viel zu laut. Lassen Sie sich von Ihrer Lieblingsmusik, Ihrem Lieblingssender oder einem Summerwecker sanft wecken. Die Lautstärke des Wecktons steigt langsam an und weckt Sie auf die sanfte Art.

Digitaler UKW-Tuner mit Programmspeicher



Das digitale UKW-Radio bietet Ihnen zusätzliche Musikooptionen für die Musiksammlung auf Ihrem Philips Audiosystem. Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.



Daten

Ton

- Ausgangsleistung: 2 x 0,6 W RMS
- Lautstärkeregelung: nach oben/unten
- Sound System: Stereoanlage

Lautsprecher

- Lautsprecher-Erweiterung: Bassreflex-Lautsprechersystem

Audiowiedergabe

- Kompatible Formate: MP3, WMA
- Wiedergabemedien: SD-/MMC-Karte, USB-Flashlaufwerk

Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenne: UKW-Antenne
- Frequenzbänder: UKW
- Programmspeicherplätze: 20
- Verbesserung des Tuners: autom. digitales Tuning

Komfort

- Alarmer: Summerwecker, zwei Alarmer
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Weiß
- Uhr: Digital
- Erweiterte Uhrfunktionen: Naturgeräusche, Entspannungsmusik, Aufwachen mit Naturgeräuschen

Power

- DC-Eingangsspannung: 9 V
- Art der Stromversorgung: AC-Anschluss

Zubehör

- Sonstiges: Kurzanleitung, Bedienungsanleitung
- Kabel/Anschluss: AC-DC-Adapter
- Gewährleistung: Garantiezertifikat

Abmessungen

- Tiefe des Hauptgeräts: 91,2 mm
- Höhe des Hauptgeräts: 168,5 mm
- Breite des Hauptgeräts: 208,5 mm

Bild/Anzeige

- Bildformat: 16:9
- Bildschirmgröße diagonal (Zoll): 7 Zoll
- Kontrastverhältnis (Standard): 300:1
- LCD-Displaytyp: Oberflächenentspiegelung
- Bildschirmtyp: LCD TFT
- Reaktionszeit (Standard): 30 ms
- Helligkeit: 200 cd/m²
- Pixelabstand: 0,107 x 0,370 mm (B x H)
- Effektive Bildfläche: 154,1 x 86,6 mm
- Auflösung: 480 (B) x 234 (H) x 3 (RGB)

Wiedergabe von digitalen Fotos

- Bildverbesserung: Diashow mit MP3-Wiedergabe
- Bildkomprimierungsformat: JPEG

Speichermedien

- Speicherkarten-Zugang: SD/MMC-Kartensteckplatz
- USB-Flashlaufwerk



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 2.0.8

EAN: 87 12581 36582 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com