



Philips CarStudio Ljudsystem för bilen

- För iPod och iPhone
- USB
- CD

CarStudio



CEM3100

Upplev livemusik i bilen

Besatt av ljud

Lyssna på musik högt från din iPhone/iPod, CD- eller USB-enhet med Philips ljudsystem för bilen. Låt dina öron njuta av kraftfull bas med MAX Sound och ögonen av LCD-skärmen med justerbar färg för en personlig bakgrundsbelysning.

Överlägset ljud

- MAX Sound för omedelbar förstärkning
- Music Zone för justerbara lyssningsplatser
- DBE förbättrar de låga tonerna på elektronisk väg
- Parametrisk equalizer med tre band och 8 förinställningar
- Extra stötdämpande skydd för ett jämnt lyssnande
- 4 inbyggda förstärkare på 50 W för utomordentlig ljudkvalitet

Design som matchar din bil

- LCD-skärm med hög kontrast och färgval (32 k)
- Löstagbar frontpanel och skärmnedstängning som stöldskydd

Lättanvänd

- Spela upp ljud från och ladda din iPod/iPhone samtidigt
- Lyssna på MP3-/WMA-musik direkt från dina bärbara USB-enheter
- CD-spelare och MP3 Link för musikuppspelning
- Bläddra efter mapp eller låt och hitta direkt det du letar efter

PHILIPS

Funktioner

Music Zone



Med Philips innovativa Music Zone-teknik kan förare och passagerare njuta av sin musik med mer levande känsla, precis som artisten hade tänkt det. Användare kan lätt växla lyssningsplats från föraren till passagerarna och tillbaka igen för att få bästa ljudfokus i bilen. En speciell platskontrollknapp erbjuder tre fördefinierade inställningar - Left, Right och Front (och All) - så att du lätt och dynamiskt kan anpassa efter lyssningsbehovet ensam eller tillsammans med passagerarna.

DBB (Dynamic Bass Boost)



När du aktiverar DBB (dynamisk basförstärkning) förstärks de låga


basfrekvenserna elektroniskt så att ljudåtergivningen blir enhetlig, framför allt när högtalarvolymen är inställd på låg nivå. Basljudet är alltid lika imponerande.

USB Direct för MP3-/WMA-musik



Anslut bara enheten till USB-porten i Philips Hi-Fi-system. Digital musik spelas upp direkt från enheten. Nu kan du dela dina favoriter med familj och vänner.

Bläddra efter mapp eller låt

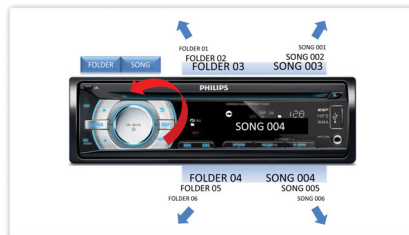

Med den här funktionen kan du hitta spår eller album mycket snabbare eftersom du kan söka efter antingen låtar eller mappar, som är det vanliga innehållet på USB-/SDHC-enheter. Med

den dedikerade mapp/låt-knappen kan du söka i tre enkla steg – tryck på mapp/låt, vrid på volymknappen och tryck för att välja. På det här sättet kan du snabbt söka bland din musik så att du kan koncentrera dig på vägen.

MAX Sound



MAX Sound-tekniken förstärker momentant basen och diskanten, maximerar ljudprestanda och skapar en mycket imponerande ljudupplevelse med endast en knapptryckning. Den sofistikerade elektronikkretsen kalibrerar befintliga ljud- och volyminställningar vilket omedelbart förstärker bas, diskant och volym till maximala originalnivåer utan distorsion. Slutresultatet är en märkbar förstärkning av både ljudspektra och volym och en mäktig ljudhöjning som ger nya dimensioner till vilken musik som helst.



Specifikationer

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod, iPod Classic, iPod Nano, iPod Touch

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Teckenfönster

- Typ: LCD-färgskärm med hög kontrast (11 tecken)
- Knappbelysning: Vit
- Indirekt ljus i skivfack: färgval, 32 000 färger

Uppspelningsmedia

- Disc: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- USB-flashminne
- MP3 Link: för bärbar MP3-musikuppspelning
- Musik från iPod/iPhone

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- Skivuppspelningslägen: Snabbt framåt/bakåt, Nästa/Föregående albumsökning, Nästa/Föregående spårsökning
- ID3 Tag Support: Låttitel, artist, album
- MP3-bithastighet: 32–320 kbit/s och variabel bithastighet
- USB Direct-lägen: Spela upp/paus, Föregående/nästa, Snabbspolning bakåt/framåt, Repetering, Shuffle

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: AM, FM-stereo
- Automatisk digital kanalsökning
- Mottagarförbättringar: Automatisk sökning och lagring

- Antal förinställda kanaler: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Stationsnamn, Programtyp, Nyheter & trafik, Automatisk frekvens

Ljud

- Equalizer: 3-bands
- Equalizer-inställningar: Classic, Jazz, Pop, Rock, Platt, Optimal, Techno, Användardefinierad
- Ljudförbättring: MAX Sound, DBB (Dynamic Bass Boost), Music Zone
- Uteffekt (MAX): 50 W x 4 kanaler
- Uteffekt (RMS): 24 W x 4 kanaler (4 Ohm, 10 % T. H. D.)

Anslutningar

- Förförstärkaruteffekt: 1 par RCA (L/R)
- Subwoofer, förstärkare, uteffekt: med förstärkningskontroll
- hårdkopplad ljudavstängning
- hårdkopplad inmatning med fjärrkontroll

Säkerhet/stöldskydd

- Frontpanel: Löstagbar
- Skärmavstängning: valbar 10/20 sekunder

Tillbehör

- Bruksanvisning: Engelska, Nederländska, Franska, Tyska, Italienska
- Snabbstartguide: Engelska, franska, holländska, tyska, italienska

Effekt

- Strömförsörjning: 12 V DC

Mått

- Produktens mått (B x H x D): 188 x 58 x 190 mm
- Chassi: 1 Din



Publiceringsdatum
2013-05-10

Version: 1.0.4

12 NC: 8670 000 96919
EAN: 08 71258 16646 26

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com